



Как се сменя филтър  
купе на **OPEL Astra G**  
**Ван (F70)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Astra G Ван (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Ван (F70) 1.7 TD (F70), OPEL Astra G Ван (F70) 2.0 DI (F70)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – OPEL ASTRA G ВАН  
(F70). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 7
- Торкс отвертка T20
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)


Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Ван (F70). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – OPEL Astra G Ван (F70).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Преместете седалката на пътника назад докрай.

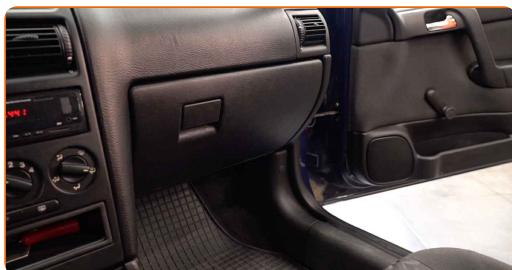


2

Постелете кърпа под филтъра за купе, за да защитите тапицериата от замърсяване.

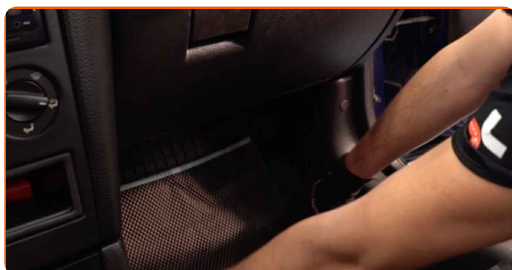

3

Развийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.

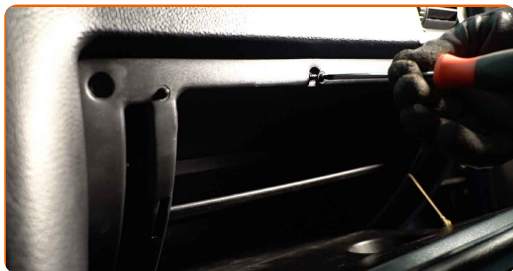

4

Демонтирайте жабката.



Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Ван (F70). Съвет:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

5

Откачете конектора за лампата на жабката.



6

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.



7

Демонтирайте капака на Polenovия филтър.



8

Извадете Polenovия филтър.




Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Ван (F70). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

9

Почистете монтажното място на филтъра за купе.

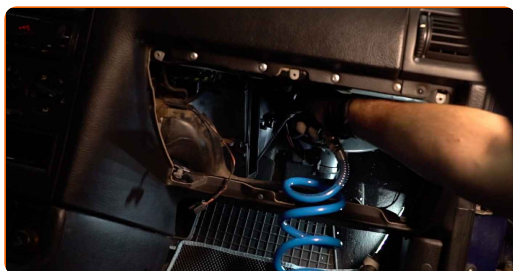

10

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.




Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Ван (F70). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – OPEL Astra G Ван (F70). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.


11

Поставете капака на филтъра.

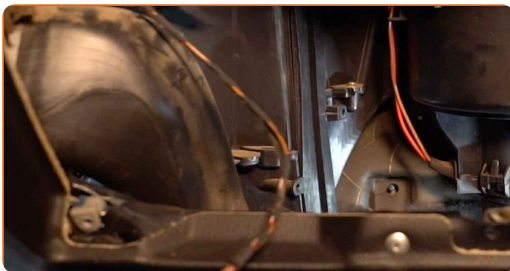


12

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №7.

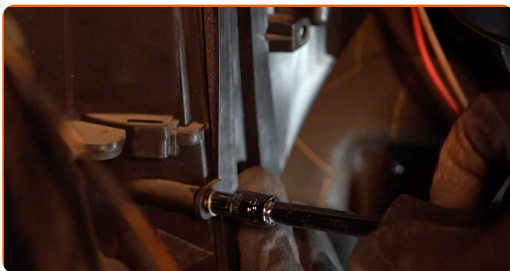

13

Включете конектора на лампата за жабката.

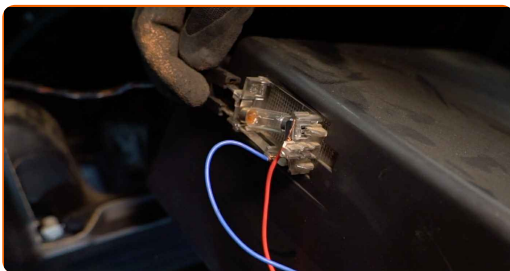



14 Поставете жабката.



15 Завийте закрепващите винтове на жабката. Използвайте Torx T20.



16 Премахнете кърпата.



17 Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.




18 Включете запалването.






19

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

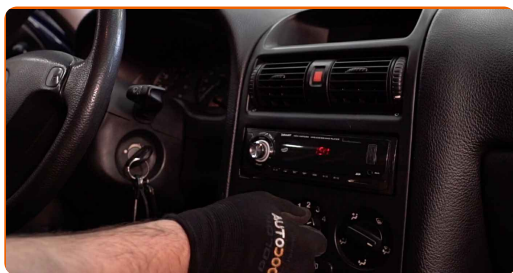

20

Изключете запалването.

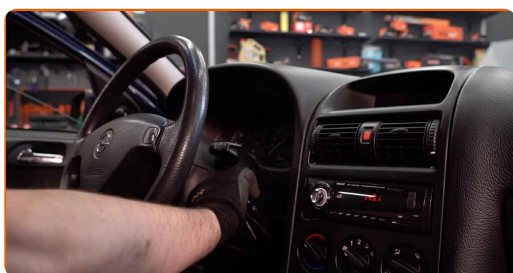

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.