

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **OPEL Corsa A**  
**Ван (S83)** – РЪКОВОДСТВО  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
OPEL Corsa A Ван (S83) 1.2 (F08, W5L)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA A  
ВАН (S83). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – OPEL Corsa A Ван (S83). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – OPEL Corsa A Ван (S83) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

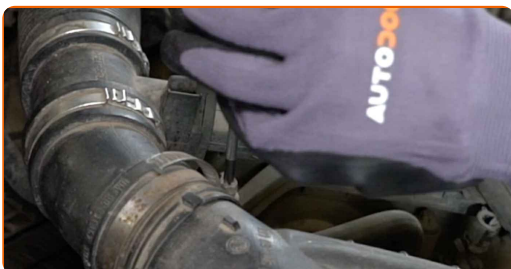


**4** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

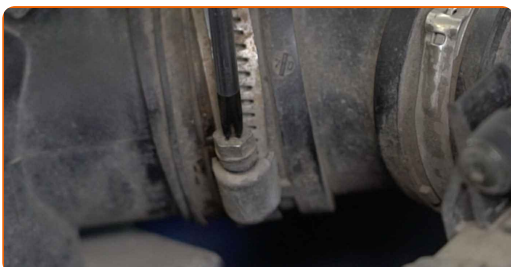

- 5** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

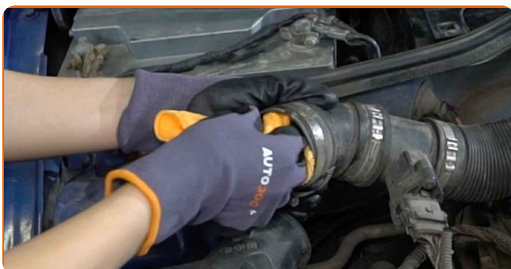

- 6** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

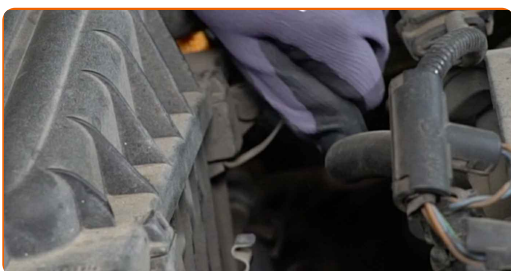


- 7** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**AUTODOC препоръчва:**


- Смяна на: въздушен филтър – OPEL Corsa A Ван (S83). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 8** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

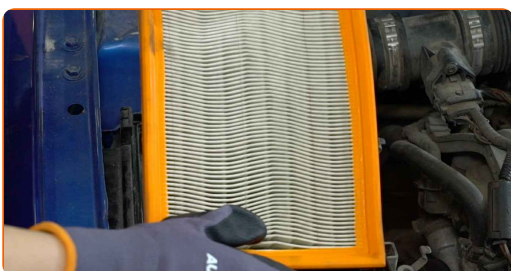


9

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

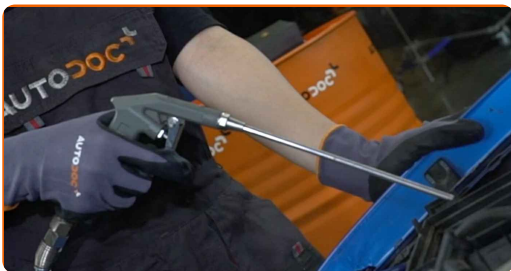

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

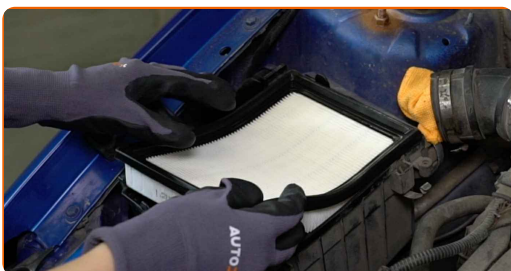

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – OPEL Corsa A Ван (S83). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

11

Поставете капака на въздушния филтър.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – OPEL Corsa A Ван (S83). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


**12**

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

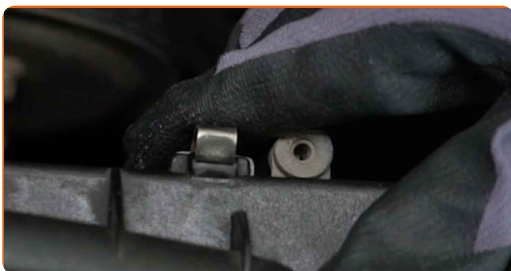


**13**

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

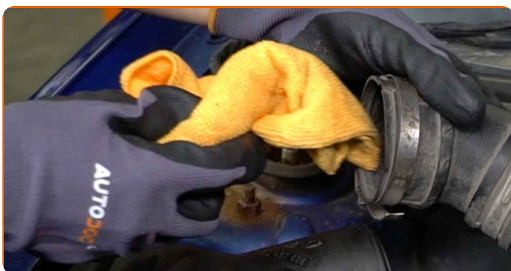


**14**

Монтирайте маркуча за подаване на въздух и го закрепете.

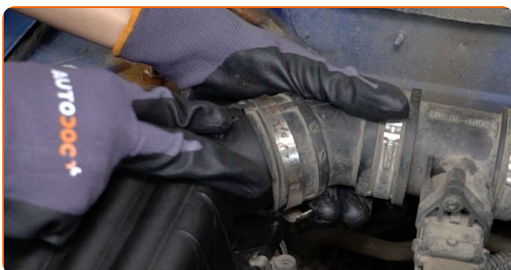

**15**

Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

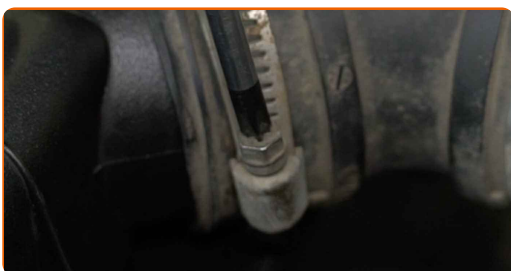

**16** Премахнете покривалото на калника.

**17** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.