




Как се сменят задни
фарове на **OPEL Corsa D
Van (S07)** – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

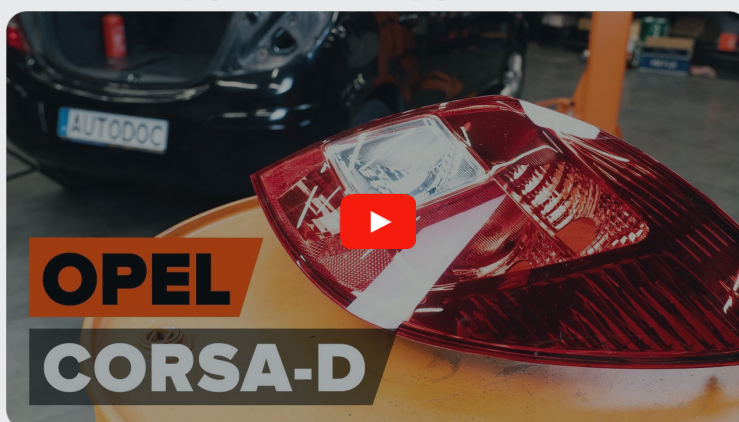

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – OPEL CORSA D VAN (S07). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

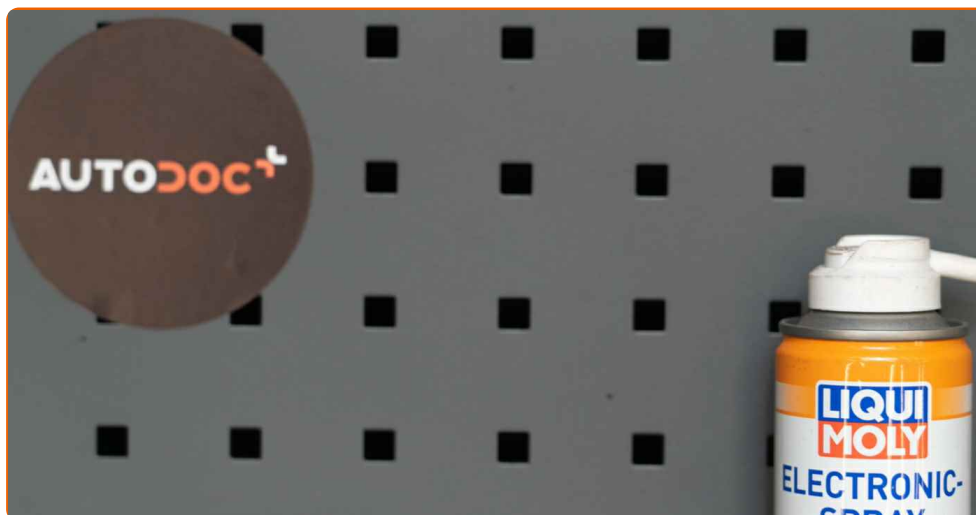

- Спрей за електроника.

[Купи инструменти](#)

Смяна на: задни фарове – OPEL Corsa D Van (S07). Съвет от AUTODOC:

- Сменяйте двете задни светлини едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните задни светлини.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ЗАДНИ ФАРОВЕ – OPEL CORSA D VAN (S07). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на багажника.

2 Откачете кората на багажника.



3 Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.

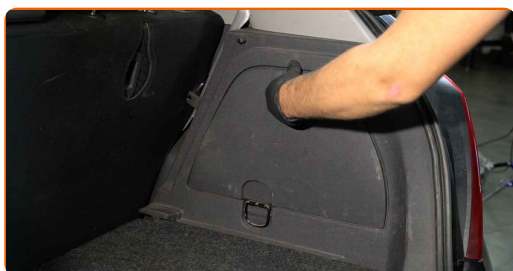

4 Откачете страничната обшивка на багажника.



5

Премахнете капака за достъп до задните светлини.




6

Откачете кабелите от задния фар.




7

Развийте крепежните елементи свързващи задния фар към каросерията.

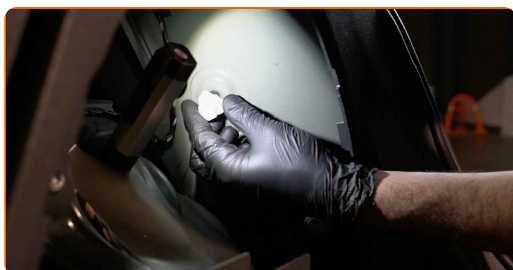

8


Премахнете задния фар.

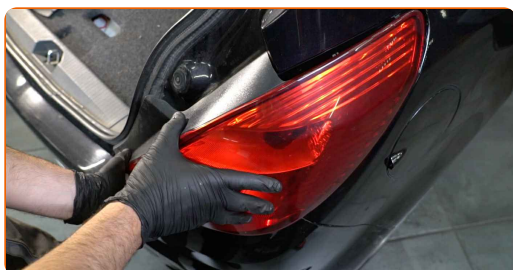

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задни фарове – OPEL Corsa D Van (S07). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

9 Премахнете държача за крушки заедно с крушките.

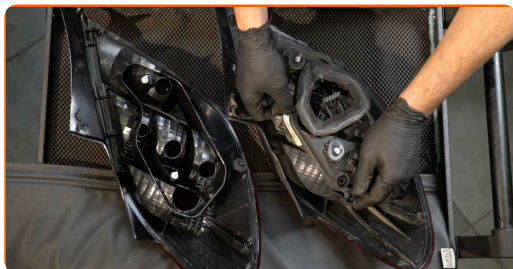

AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

10 Монтирайте държача за крушки заедно с крушките.




Смяна на: задни фарове – OPEL Corsa D Van (S07). Професионалистите препоръчват:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..
- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

11

Монтирайте новия заден фар.

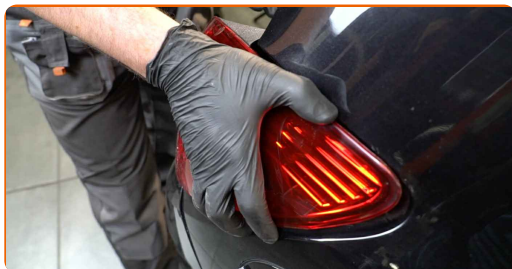


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: задни фарове – OPEL Corsa D Van (S07). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

12

Завийте крепежните елементи свързващи задния фар към каросерията.

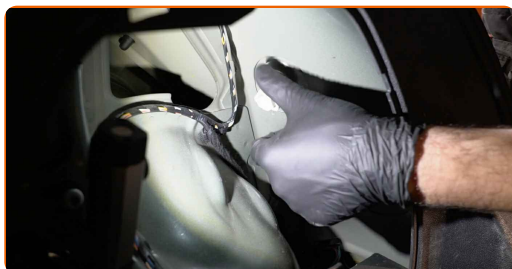

13

Обработете конекторите на задния блок светлини. Използвайте диелектрична грес.




14

Свържете кабелите на задния фар.




15

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

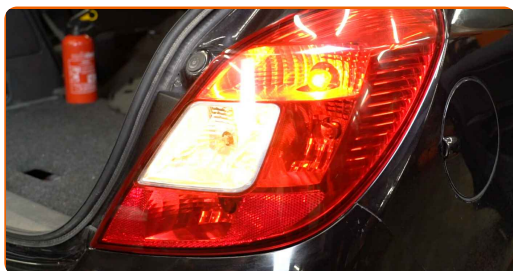

16

Изключете запалването.

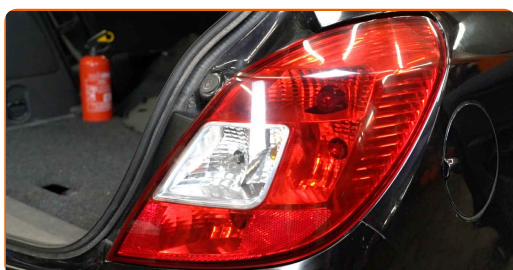

17

Сложете обратно капака за достъп до задните светлини.




18

Закрепете страничната обшивка на багажника.



19

Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.

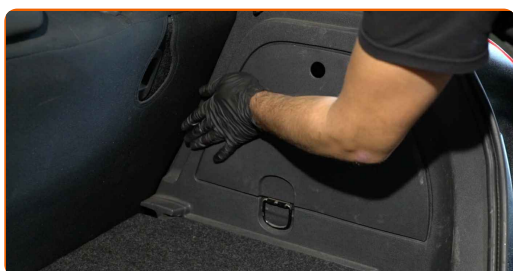

20

Монтирайте кората на багажника.



21

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАДНИ ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.