



Как се сменя горивен
филтър на **OPEL Corsa C**
Ван (X01) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Ван (X01) 1.2 (F08, W5L),
OPEL Corsa C Ван (X01) 1.4 (W5L, F08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA С ВАН
(X01) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Накрайник Torx T20
- Съд за течности
- Клеци за горивни тръби

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – OPEL Corsa C Ван (X01). Съвет от AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA C ВАН (X01). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво. Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 2 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.
- 3 Подгответе съда за течности.



- 4 Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.

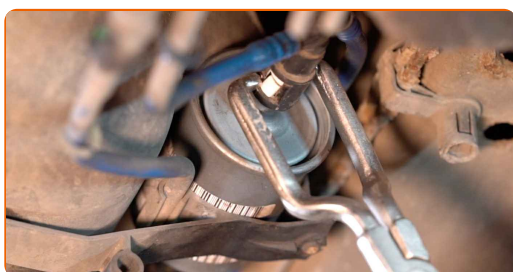


Смяна на: горивен филтър – OPEL Corsa C Ван (X01). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


5

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.

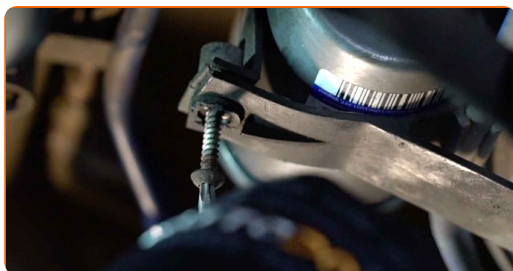


6

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

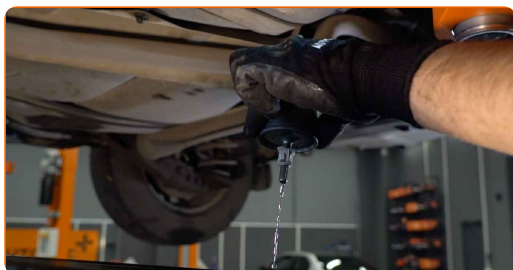

7

Премахнете фиксаторите на тръбите на горивния филтър.

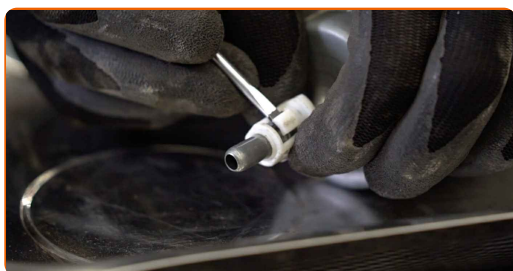

8

Поставете фиксаторите на крепежните елементи на тръбите за горивния филтър.



9

Поставете новия горивен филтър.



10

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте Torx T20.



Смяна на: горивен филтър – OPEL Corsa C Ван (X01). Съвет:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.



12 Спуснете автомобила.

13 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво. Затворете капака на резервоара.

Смяна на: горивен филтър – OPEL Corsa C Ван (X01). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

14 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

Смяна на: горивен филтър – OPEL Corsa C Ван (X01). Съвет от AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.