



Как се сменят предни
чистачки за кола на
OPEL Kadett E Кабрио
(Т85) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Kadett E Кабрио (T85) 1.6 i, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 2.0 i, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 1.3 S, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 1.6 i Cat, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 2.0 i Cat, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 1.4 i, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 1.4 S, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 2.0 GSi, OPEL Kadett E Кабрио (T85) 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – OPEL KADETT E
КАБРИО (Т85) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Пlosка Отвертка

[Купи инструменти](#)

Смяна на: чистачки за кола – OPEL Kadett E Кабрио (Т85). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – OPEL КАДЕТТ Е КАБРИО (Т85). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Подгответе новите чистачки.



2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



3 Притиснете фиксатора. Използвайте права отвертка.



4 Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL Kadett E Кабрио (Т85). AUTODOC препоръчва:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5 Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – OPEL Kadett E Кабрио (Т85). Съвет от AUTODOC:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.


6

Включете запалването.



7

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

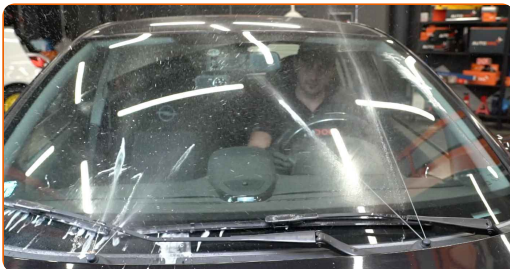

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.