



Как се сменя десен
тампон на двигател на
OPEL Vivaro A Бордова
платформа / Шаси
(X83) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 CDTi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – OPEL VIVARO A БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

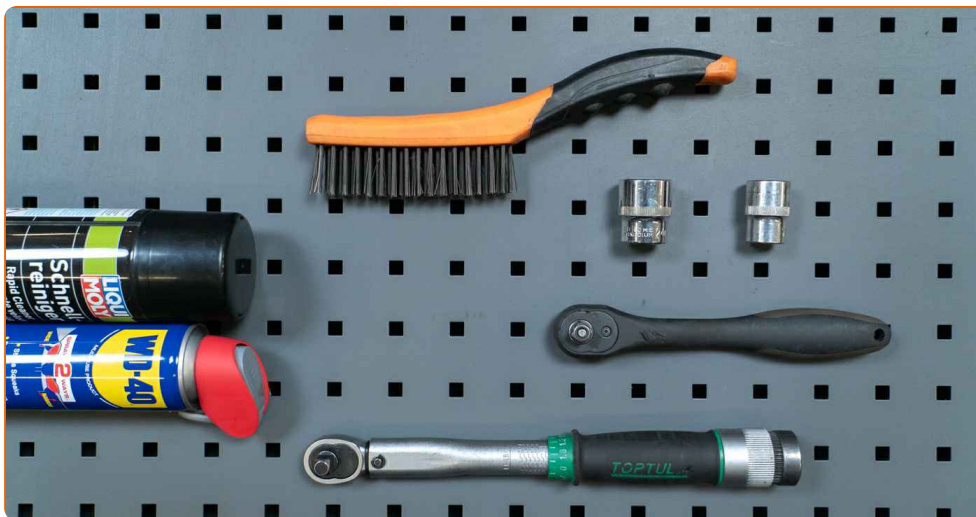

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 18 мм
- Гаечен накрайник 24 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти

Смяна на: тампон на двигател – OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – OPEL VIVARO A БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Повдигнете автомобила или го спрете над сервизен канал.

Внимание!


- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

2


Почистете крепежните елементи на тампона на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 3 Развийте крепежния елемент, който свързва тампона на двигателя към скобата на тампона. Използвайте гаечен накрайник 24 мм. Използвайте тресчотен ключ.

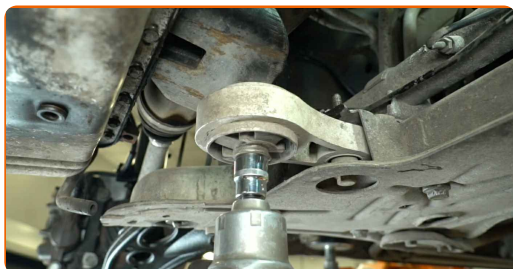


- 4 Развийте крепежния елемент, който свързва тампона на двигателя към подрамката. Използвайте гаечен накрайник 18 мм. Използвайте тресчотен ключ.

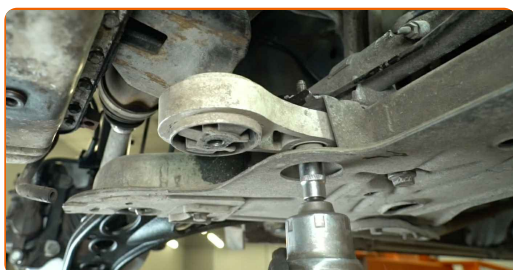

- 5 Премахнете крепежните болтове.

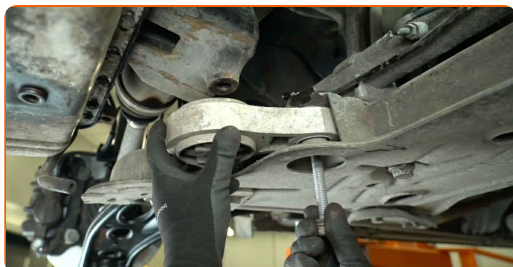

- 6 Премахнете тампона на двигателя.

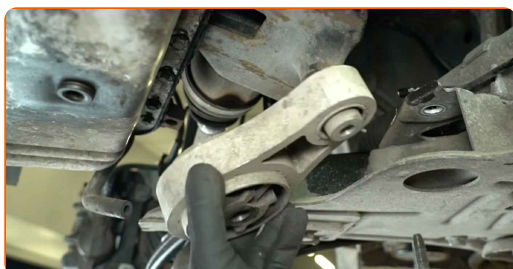

Смяна на: тампон на двигател – OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимателно прегледайте другите тампони на двигателя и ги сменете, ако е нужно.


7

Почистете монтажните места на тампона на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.




8

Монтирайте новия тампон на двигателя.

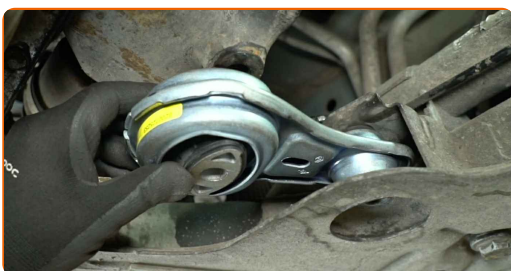


9

Монтирайте крепежните болтове.

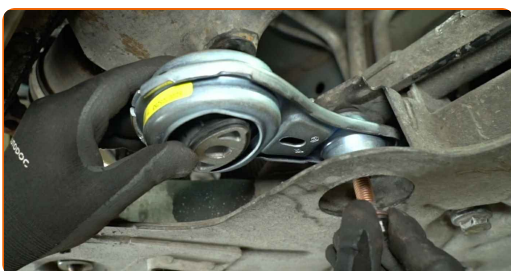


10

Затегнете крепежния елемент, който свързва тампона на двигателя към скобата на тампона. Използвайте гаечен накрайник 24 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 100 N·m.

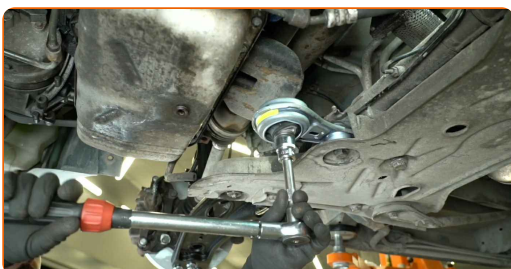

11

Затегнете крепежния елемент, който свързва тампона на двигателя към подрамката. Използвайте гаечен накрайник 18 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 60 N·m.

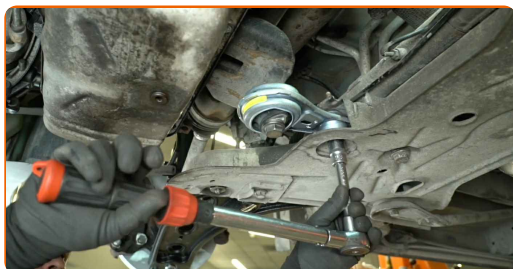

12

Смъкнете автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.