AUTODOC CLUB

Как се сменят запалителни свещи на **Peugeot 107 PM PN** – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 107 Хечбек (PM, PN) 1.4 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 107 PM PN. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

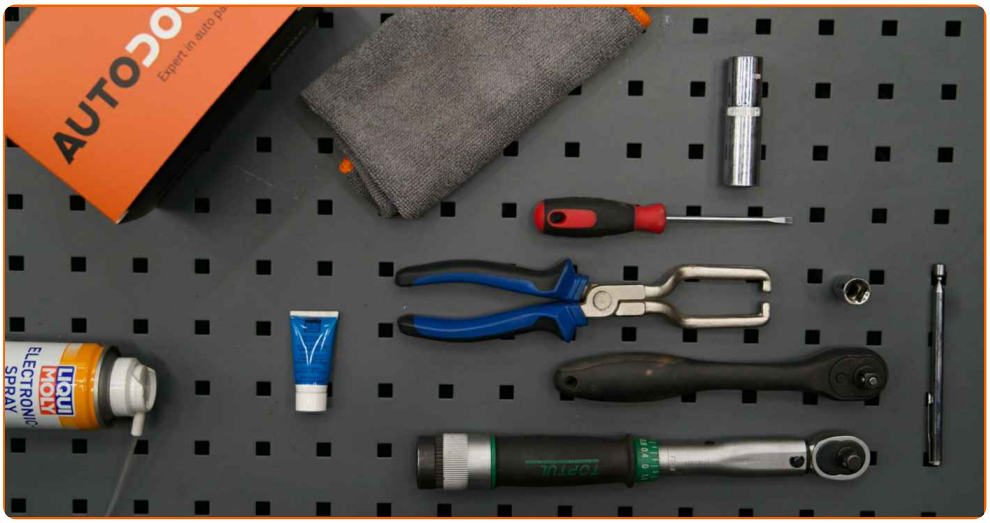

- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Телескопичен магнит
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Плоска Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 107 PM PN. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете крепежните скоби на гофрираната тръба и всмукателната тръба на въздушния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

4 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

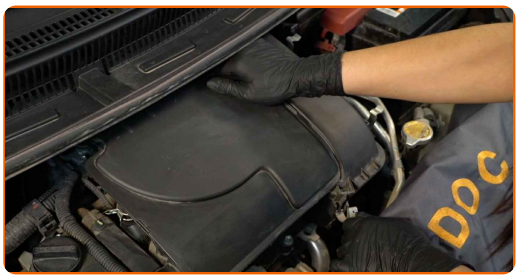

5 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

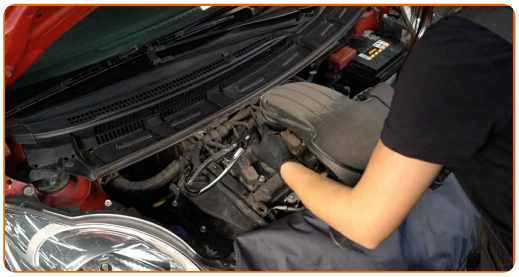

6 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

7 Почистете запалителните бобини.

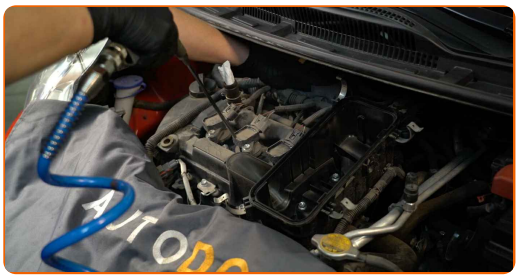

8 Откачете конекторите от запалителните бобини.

9 Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

10 Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.

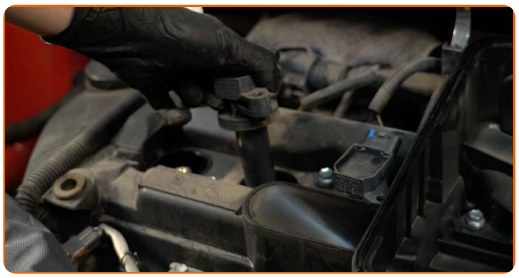

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 107 PM PN. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

11 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

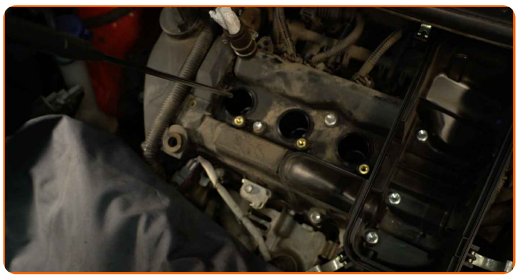

12 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

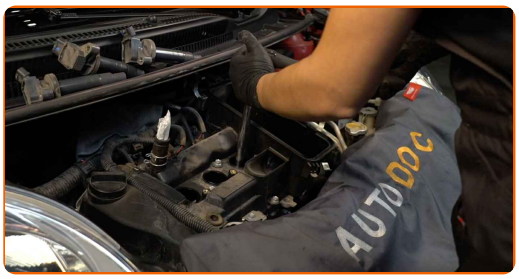

13 Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

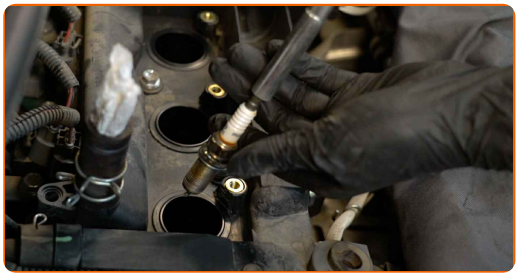

14 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Използвайте права отвертка.

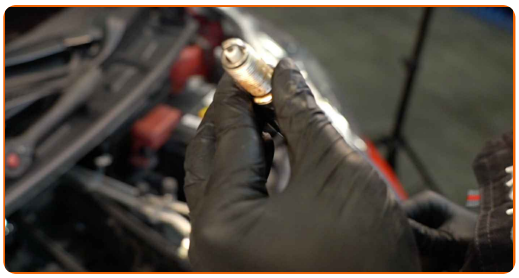

15 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

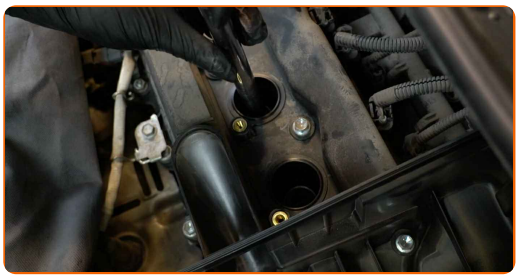

16 Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

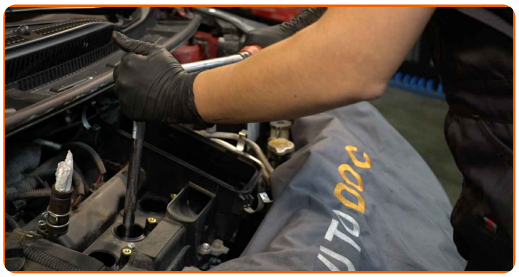

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 107 PM PN. Съвет от AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

17 Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

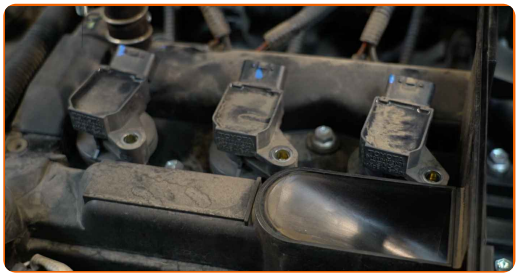

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 107 PM PN. Следвайте стъпките за монтаж.

18 Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

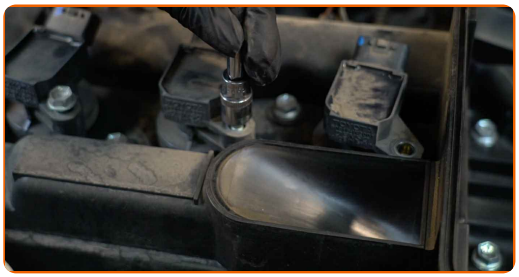

19 Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

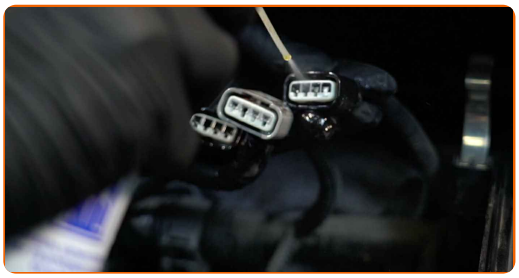

20 Включете конекторите на запалителните бобини.

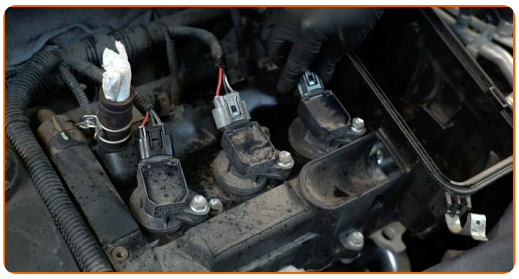

21 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

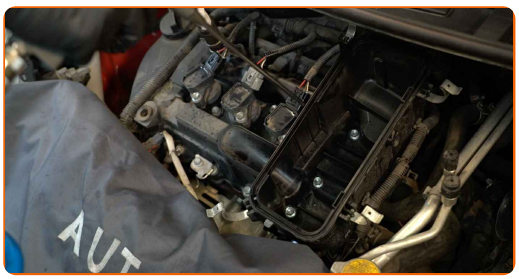

22 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

23 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

24 Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

25 Монтирайте крепежните скоби на гофрираната тръба и всмукателната тръба на въздушния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

26 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

27 Спрете двигателя.

28 Премахнете покривалото на калника.

29 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

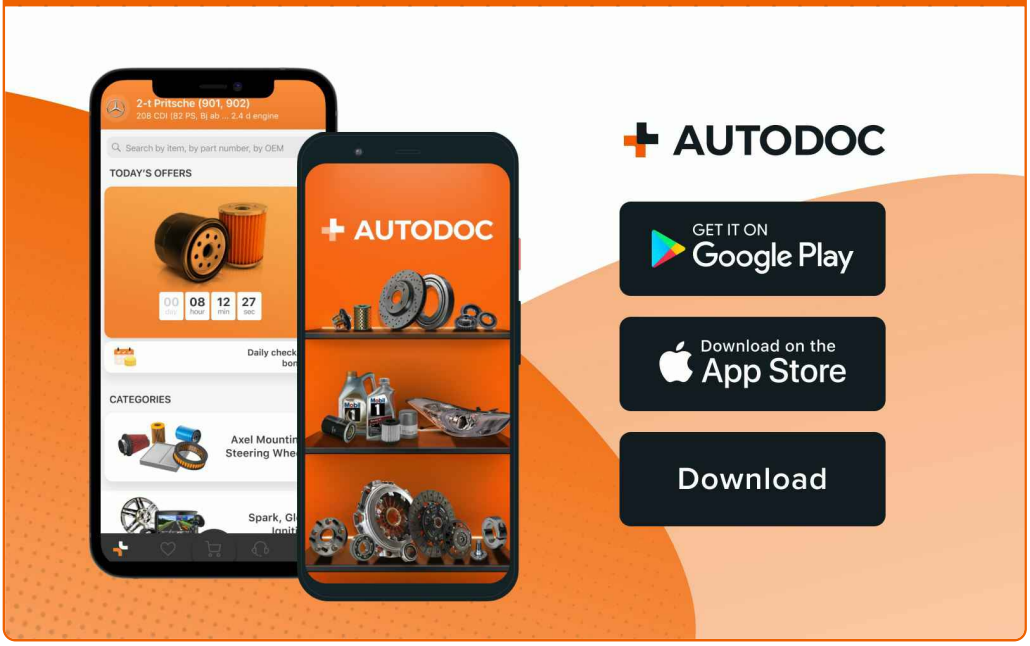

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 107 PM PN

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT 107 PM PN: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.