

AUTODOC CLUB

Как се сменя кормилен
накрайник на **Peugeot**
107 PM PN –

Ръководство за смяна


ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 107 Хечбек (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Хечбек 1.0 VTi, PEUGEOT
108 Хечбек 1.2, PEUGEOT 108 Хечбек 1.0 VTi 72

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

**СМЯНА НА: КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК – PEUGEOT 107
PM PN. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

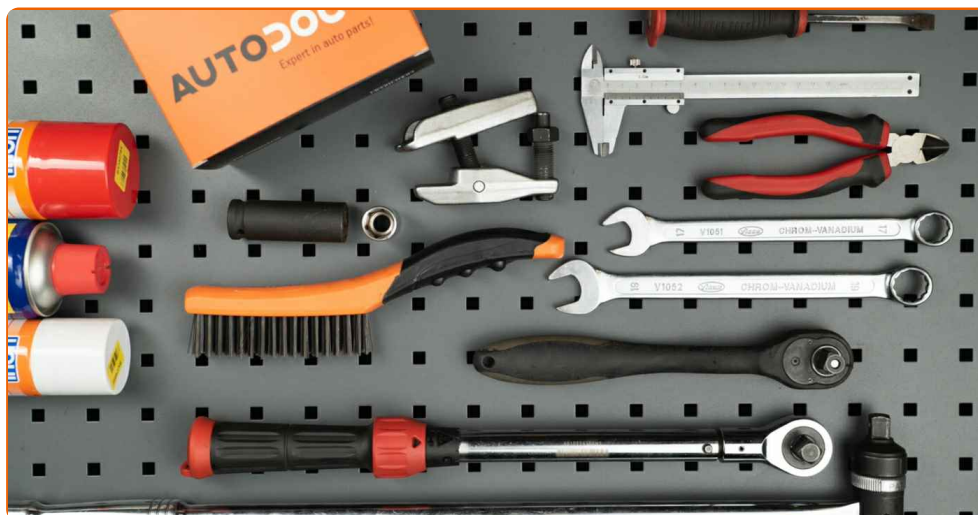

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 19
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Плоска Отвертка
- Клещи резачки
- Дебеломер
- Лост тип кози крак
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: кормилен накрайник – Peugeot 107 PM PN. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте кормилните накрайници по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните кормилни накрайници.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК – PEUGEOT 107 PM PN. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

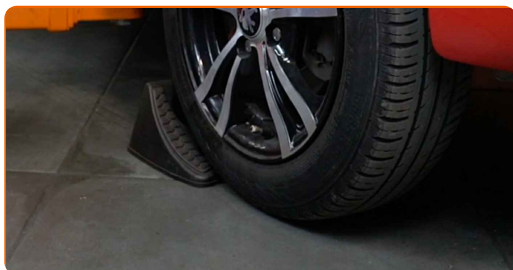

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

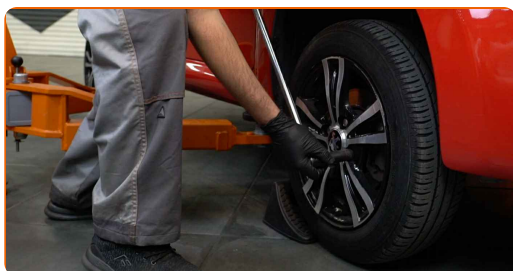


3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.

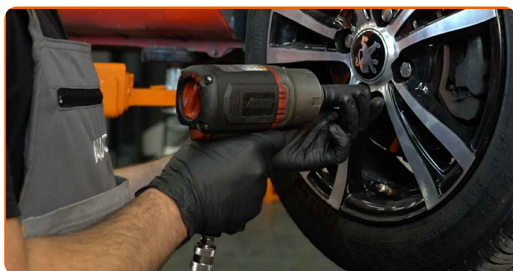

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Peugeot 107 PM PN


5

Отстранете колелото.




6

Снемете шплента, фиксиращ закрепването на накрайника на напречната кормилна щанга. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка. Използвайте клещи за рязане.

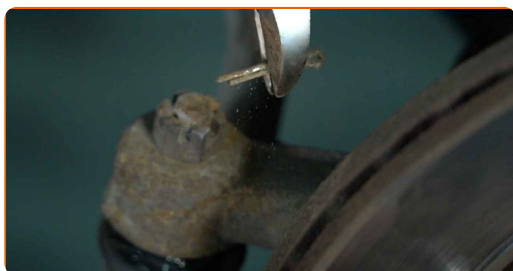


7


Почистете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

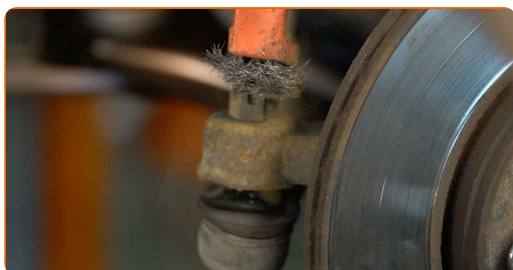


- 8** Измерете и запишете дължината на свободната резба на кормилната щанга или запомнете броя на пълните обороти при демонтажа на детайла, за да запазите ъгъла на сходимост на колелата при монтажа. Използвайте дебеломер.

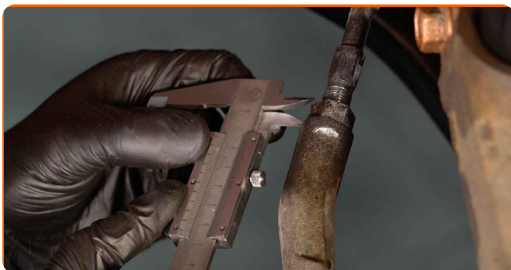

- 9** Разхлабете контрагайката на накрайника към кормилната щанга. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

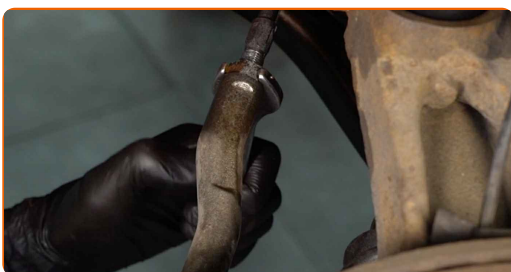


- 10** Развийте гайката, закрепваща кормилния накрайник към шенкела. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.

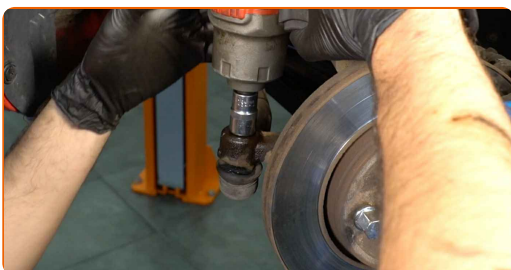


- 11** Отделете кормилния накрайник от шенкела. Използвайте скоба за шарнири.




12 Развийте кормилния накрайник от щангата.

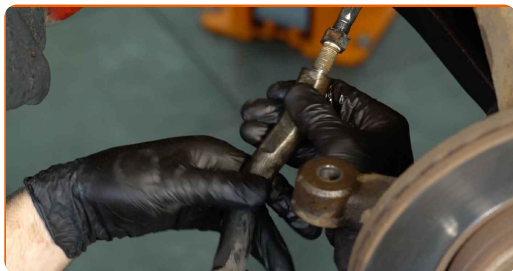

13 Почистете монтажните места на кормилния накрайник. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

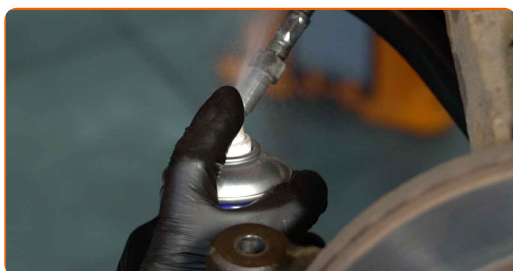


14 Завийте новия кормилен накрайник на кормилната щанга.

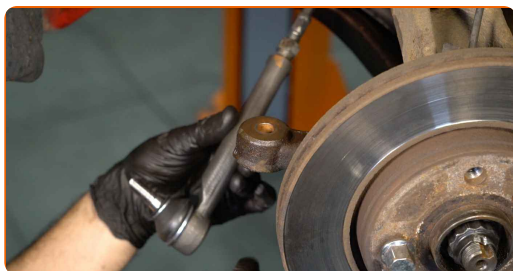

Смяна на: кормилен накрайник – Peugeot 107 PM PN.
Професионалистите препоръчват:

- При монтажа на кормилния накрайник, запазете същата дължина на свободната резбова част или същия брой пълни обороти на детайла.


15 Съединете кормилния накрайник към шенкела.

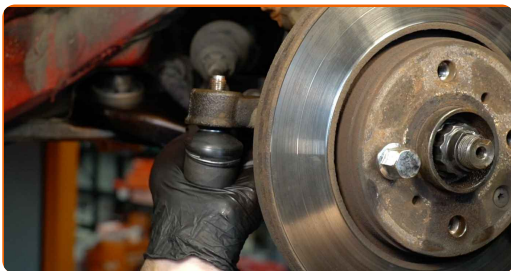

16 Завийте крепежната гайка, която свързва кормилния накрайник с шенкела. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.



17 Завийте контрагайката на кормилния накрайник. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.

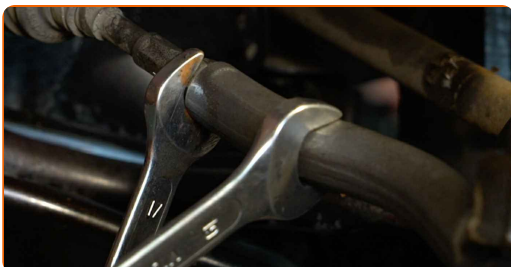


18 Затегнете контрагайката на накрайника. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 47 Nm.




19

Измерете и запишете дължината на свободната резба на кормилната щанга или запомнете броя на пълните обороти при демонтажа на детайла, за да запазите ъгъла на сходимост на колелата при монтажа. Използвайте дебеломер.

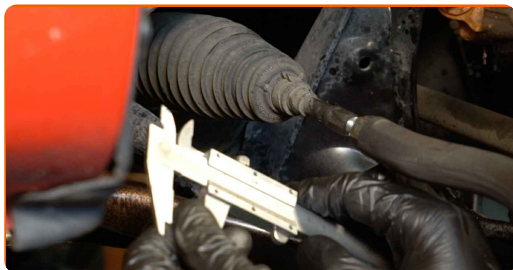


20

Затегнете закрепващата гайка, която свързва кормилния накрайник с шенкела. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 33 Nm.

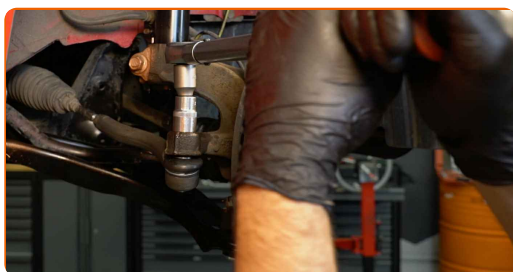


21

Обработете крепежния елемент свързващ кормилния накрайник с шенкела. Използвайте медна грес.

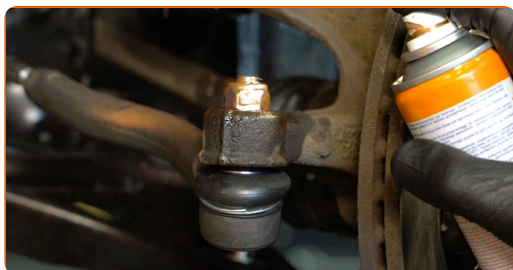


22

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

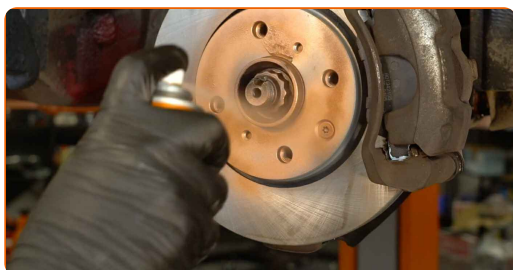

23

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

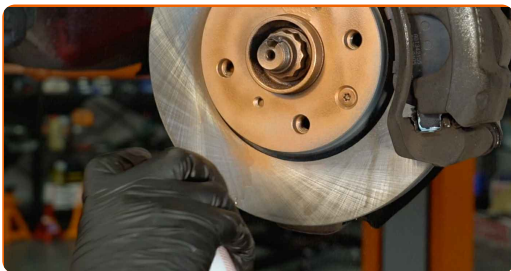


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: кормилен накрайник – Peugeot 107 PM PN. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

24

Монтирайте колелото.

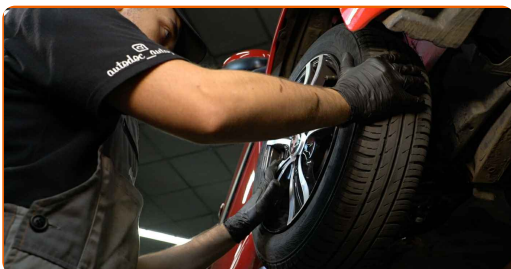

Смяна на: кормилен накрайник – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

25

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




- 26** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

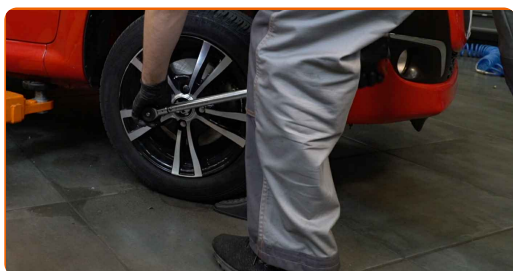

Смяна на: кормилен накрайник – Peugeot 107 PM PN. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете и при необходимост регулирайте монтажните ъгли на колелата.

- 27** Премахнете криковете и клиновете.

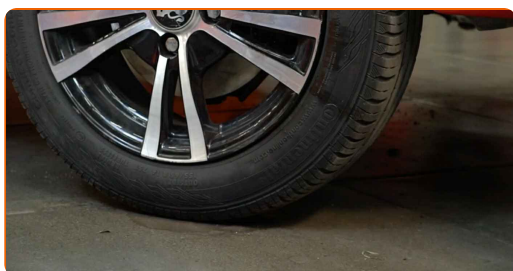

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 107 PM PN

КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК ЗА PEUGEOT 107 PM PN: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.