

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни дискове на
PEUGEOT 108 Хечбек –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 108 Хечбек 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Хечбек 1.2, PEUGEOT 108 Хечбек 1.0 VTi 72

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 107 Хечбек (PM, PN) 1.0

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – PEUGEOT 108
ХЕЧБЕК. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

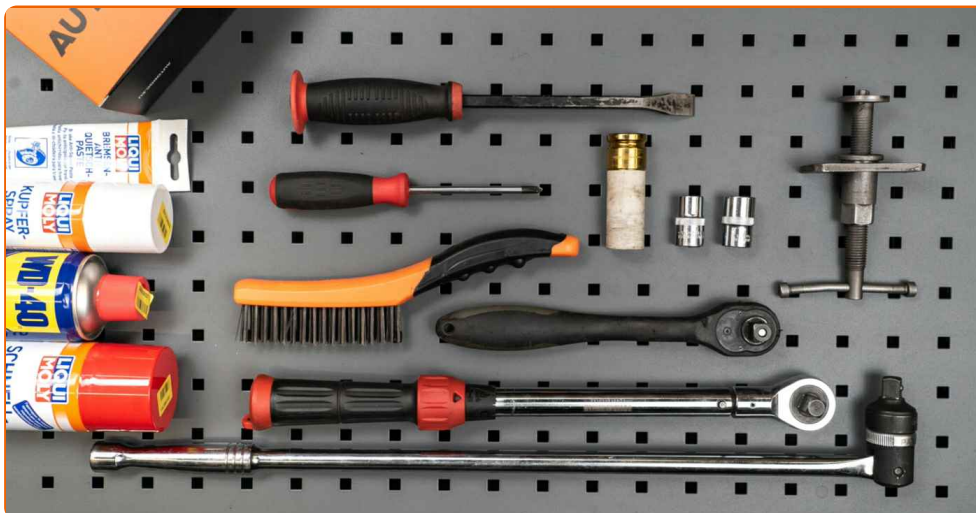

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 17
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Ударна отвертка
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. Професионалистите препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 108 Хечбек в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PEUGEOT 108 Хечбек – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

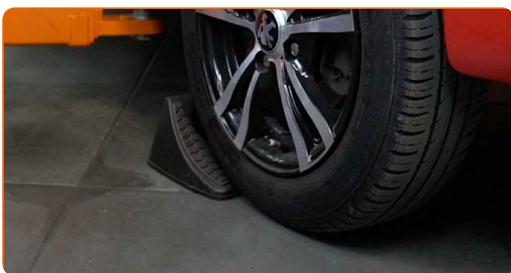


3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


5 Развийте болтовете на колелото.

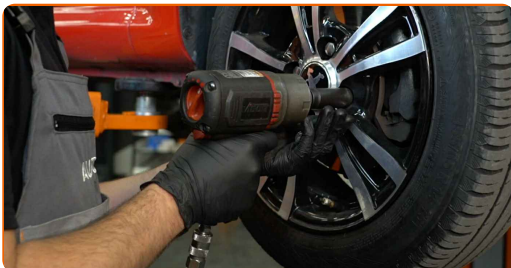


Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6 Отстранете колелото.

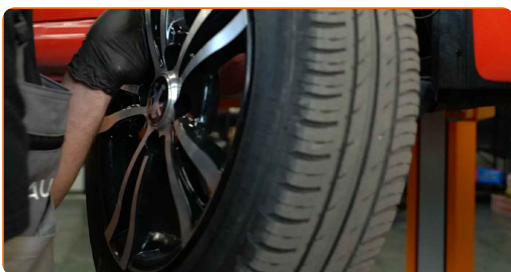

7 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

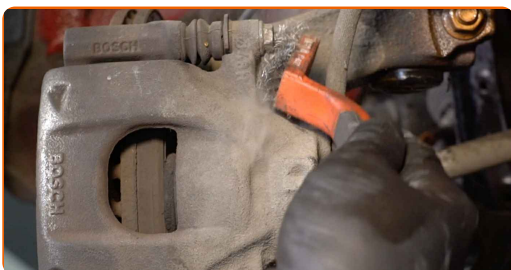


8

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

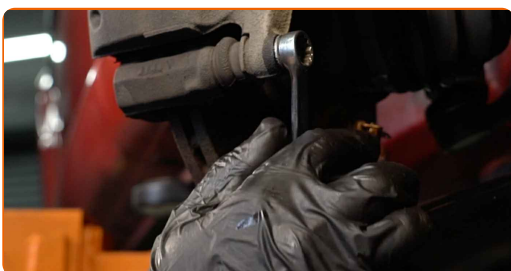

10

Демонтирайте супорта.

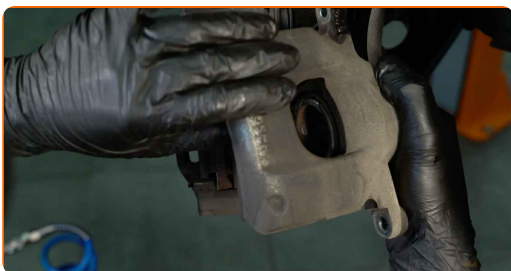

Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. Съвет от AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11

Демонтирайте спирачните накладки.




12


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

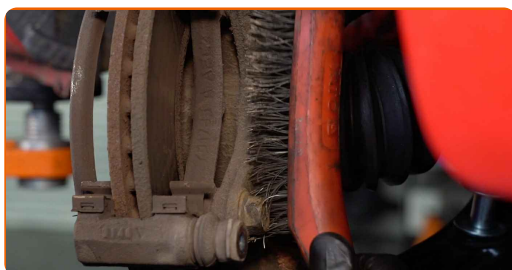


- 13** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.

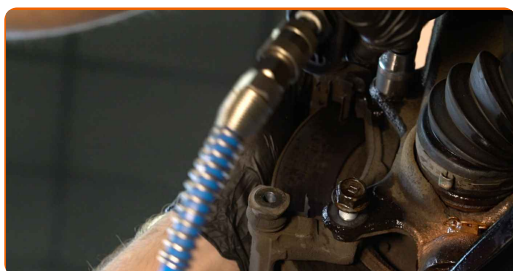

- 14** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

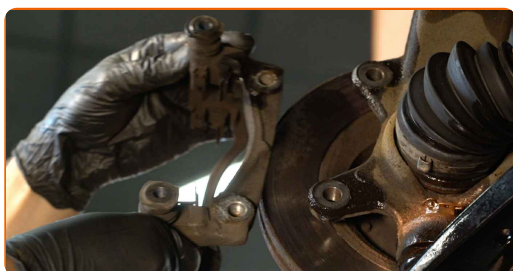

- 15** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

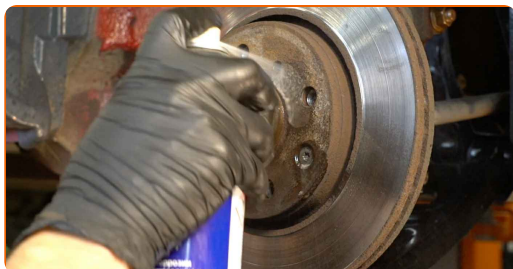


- 16** Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте ударна отвертка.




17

Демонтирайте спирачния диск.

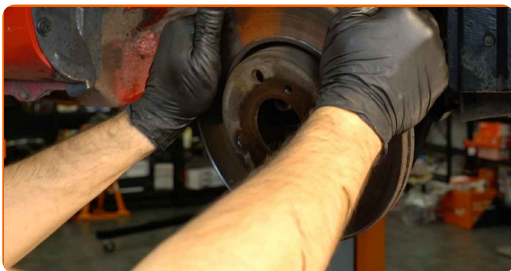


18

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

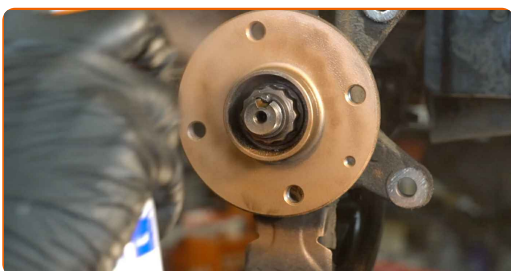

19

Монтирайте спирачния диск.

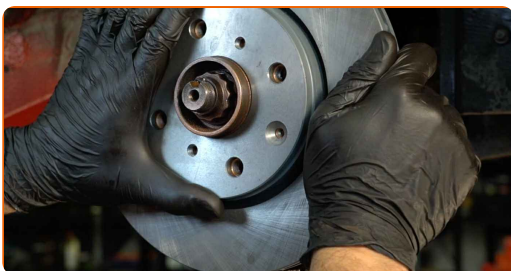

20

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.



21

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22

Монтирайте планката на спирачния апарат.

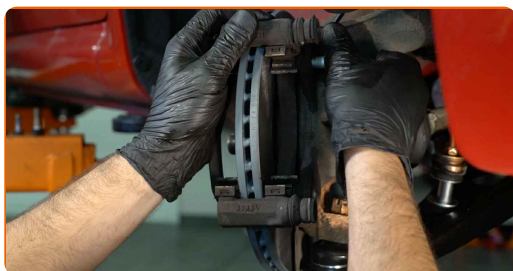


23

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 89 Nm.



24

Монтирайте спирачните накладки.

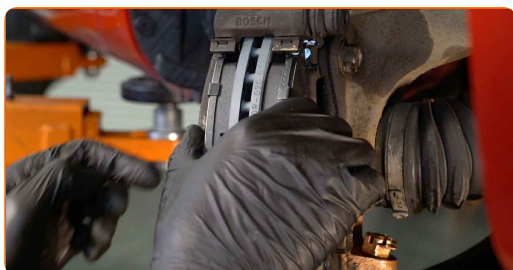

25

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


26

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

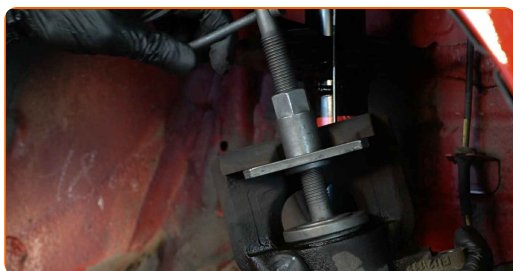


27


Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

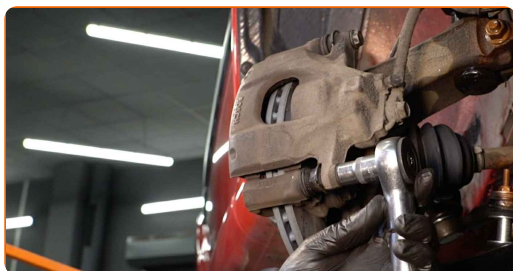

- 28** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

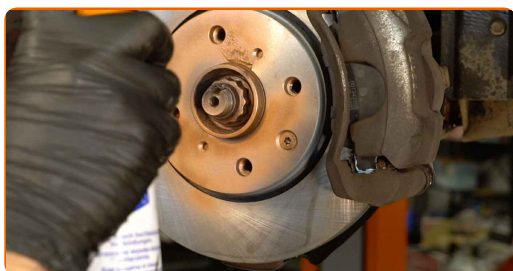


- 29** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

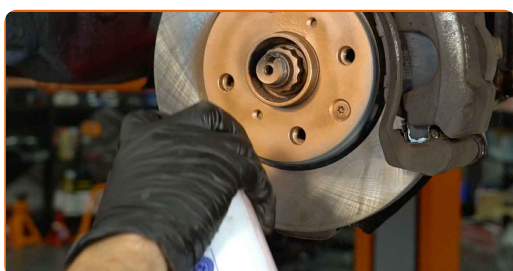

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 30** Монтирайте колелото.

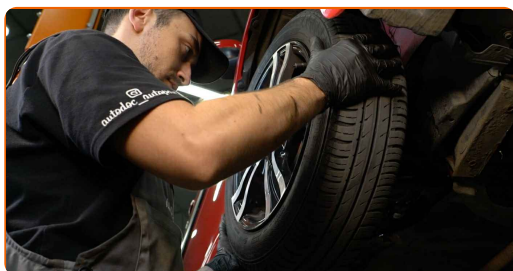

Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


31

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




32

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

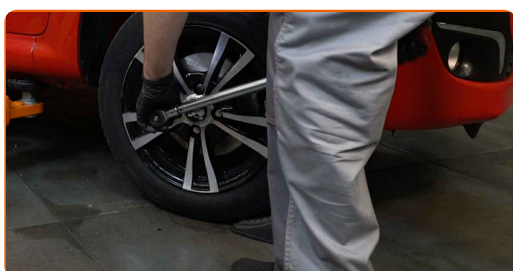

33

Премахнете криковете и клиновете.

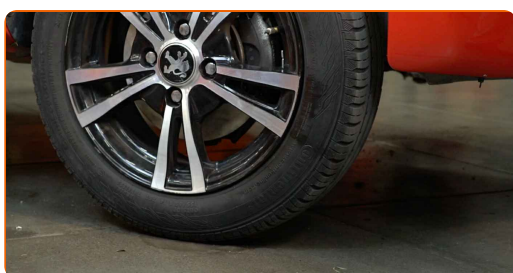


Смяна на: спирачни дискове – PEUGEOT 108 Хечбек. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

34

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

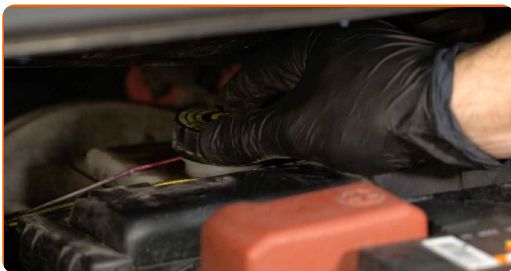

AUTODOC препоръчва:

- PEUGEOT 108 Хечбек – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

35

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.