



Как се сменят задни  
спирачни накладки на  
**PEUGEOT 206 Хечбек**  
**(2А/С)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.6 16V,  
PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 2.0 RC, PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.4 16V,  
PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.6,  
PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.6 BiFuel

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) 1.6

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 206  
ХЕЧБЕК (2А/С). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:**

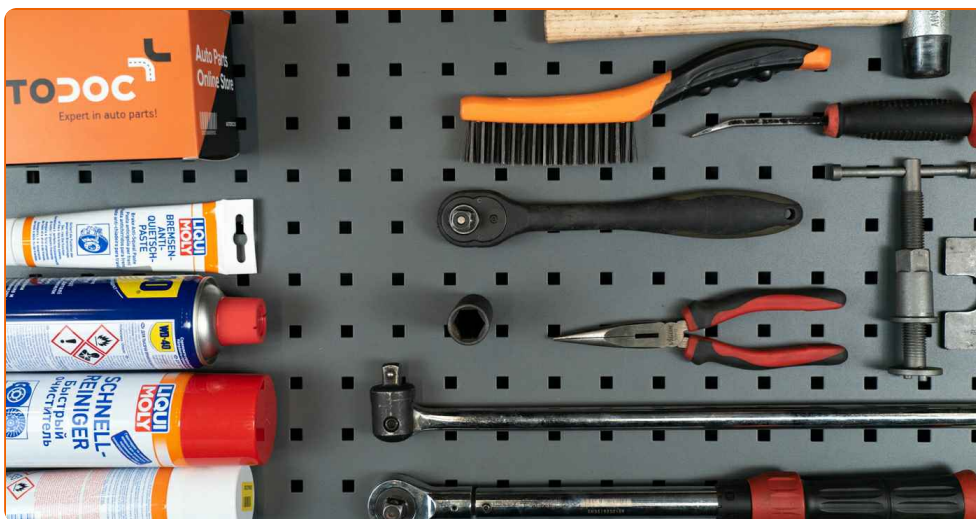

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Динамометричен ключ
- Гумен чук
- Клещи с кръгли челюсти
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Използвайте следната процедура:

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.



**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

Отстранете колелото.




7

Премахнете фиксиращите пружини на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




8


Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

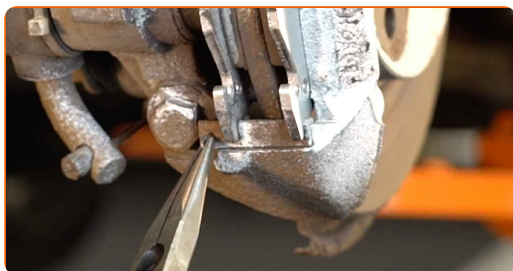


- 9 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

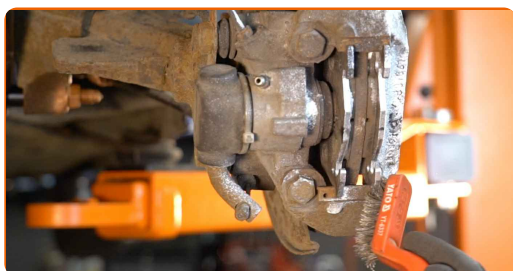

- 10 Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте гумен чук.

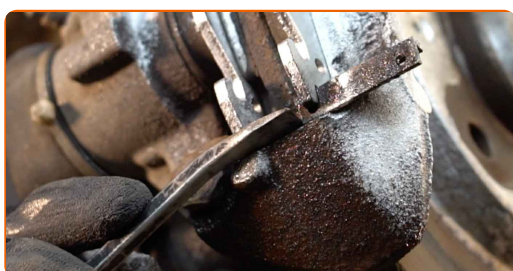

- 11 Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

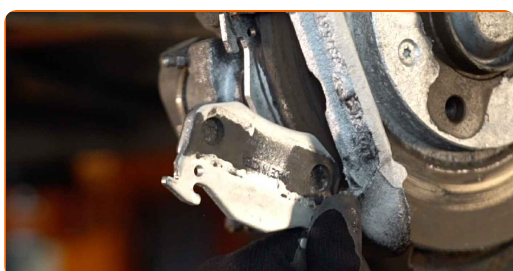

Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

12

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

13

Монтирайте новите спирачни накладки.

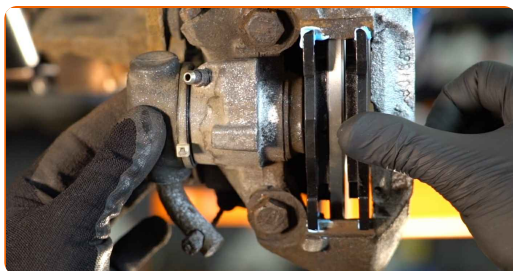

Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Съвет:


- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

14


Монтирайте фиксатора на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




**15** Монтирайте фиксатора на спирачните накладки.

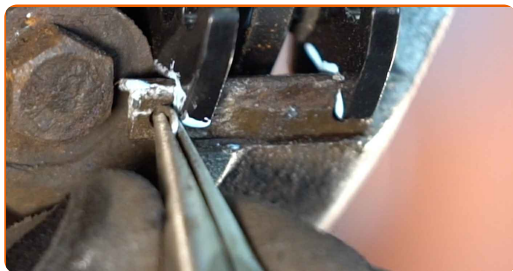


**16** Монтирайте фиксиращите пружини на спирачните накладки.

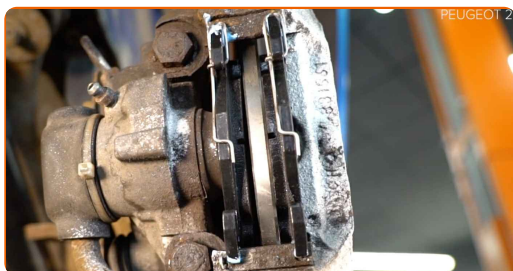

**17** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

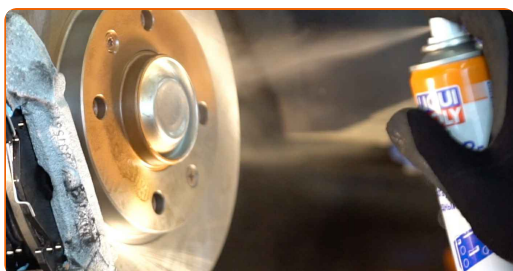

**18** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

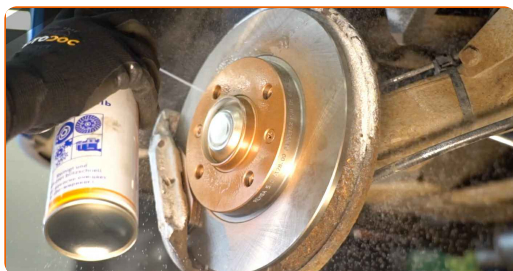

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



19

Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.



Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

22

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

### AUTODOC препоръчва:

- PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

23

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни накладки – PEUGEOT 206 Хечбек (2А/С). Съвет:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.