



Как се сменят предни  
спирачни накладки на  
**Peugeot 206 CC 2D** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### i Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER кутия (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Седан 1.4, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 Flex, PEUGEOT PARTNER кутия 1.6 Flex, PEUGEOT 206 Хечбек (2A/C) 2.0 S16, (+ 154)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

## СМЯНА НА СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 206 CC 2D. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

## Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 206 CC 2D. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




**4**

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

**5**

Развийте болтовете на колелото.

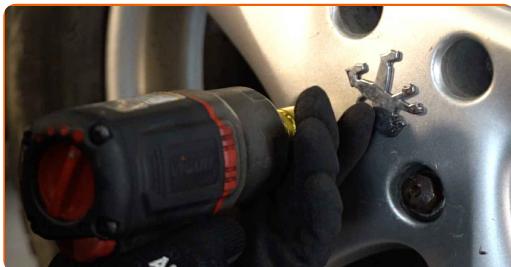

### Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**6**

Отстранете колелото.

**7**

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



8

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



10

Демонтирайте суппорта.



## Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

11

Демонтирайте спирачните накладки.



## Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Професионалистите препоръчват:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

12

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



#### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

13

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



#### Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

14

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



15

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




**Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

16

Монтирайте новите спирачни накладки.

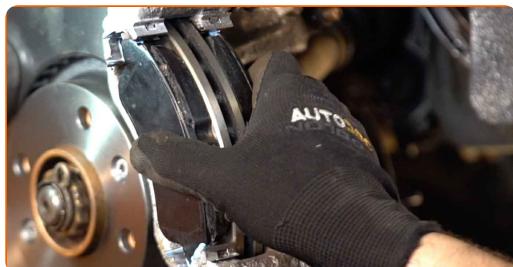

**AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

17

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



18

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

19

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



20

Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC  
препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

21

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



22

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.



23

Премахнете криковете и клиновете.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

24

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



#### AUTODOC препоръчва:

- Peugeot 206 CC 2D – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

25

Затворете капака на двигателя.

#### Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 206 CC 2D**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT 206 CC 2D: НАЙ-ДОБРите ОФЕРТИ**

## ⓘ **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помните, че употребата на автоС parti с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.