



Как се сменят задни  
спирачни накладки на  
**Peugeot 206 CC 2D** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 205 II Хечбек 1.9 GTI, PEUGEOT 205 Кабрио 1.9 CTI, PEUGEOT 205 II Хечбек 1.9 GTI Cat, PEUGEOT 309 I Хечбек 1.9, PEUGEOT 309 I Хечбек 1.9 GTI, PEUGEOT 309 II Хечбек 1.9, PEUGEOT 309 II Хечбек 1.9 GTI, PEUGEOT 306 Хечбек 2.0 XSi, PEUGEOT 306 Хечбек 2.0 S16, PEUGEOT 306 Кабрио 2.0, PEUGEOT 306 Седан 2.0 ST, PEUGEOT 306 Седан 2.0 S16, PEUGEOT 106 II Хечбек (1A, 1C) 1.6 i, PEUGEOT 106 II Хечбек (1A, 1C) 1.6 S16, PEUGEOT 205 I Хечбек 1.9 GTI, (+ 30)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 206  
CC 2D. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Динамометричен ключ
- Гумен чук
- Клеци с кръгли челюсти
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Използвайте следната процедура:

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

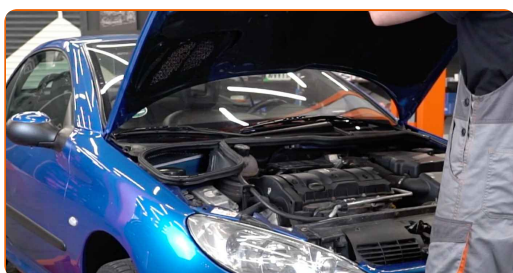

2

Застопорете колелата с клинове.




3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

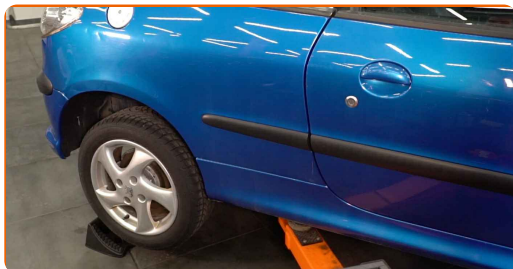


**5** Развийте болтовете на колелото.




**Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет:**

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


**6** Отстранете колелото.

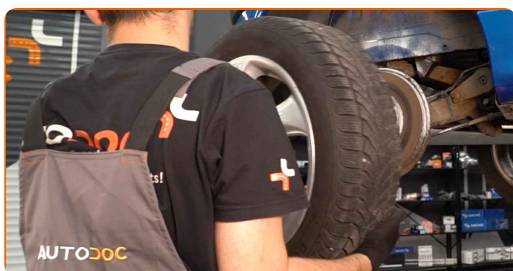


**7** Премахнете фиксиращите пружини на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

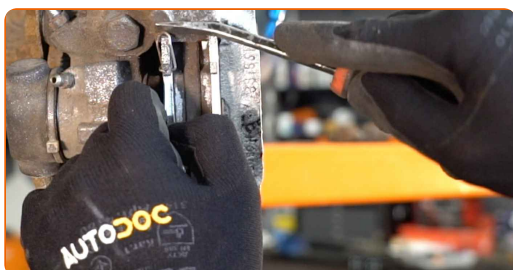


**8** Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

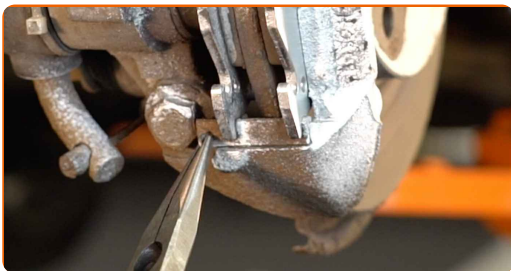


**9** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

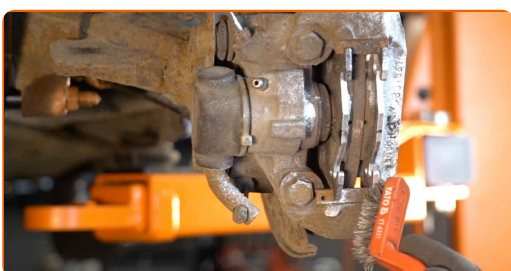

**10** Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте гумен чук.

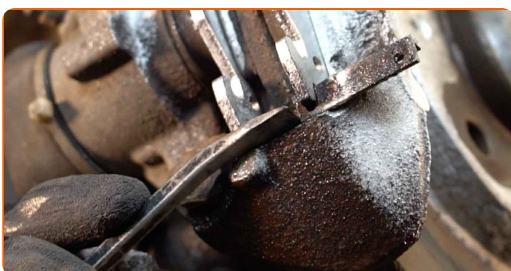

**11** Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

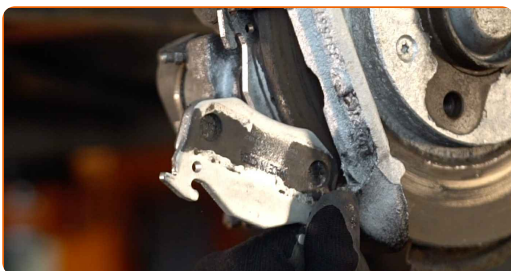




Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

12

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.

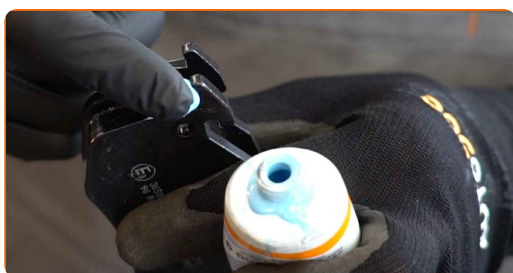


Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

13

Монтирайте новите спирачни накладки.

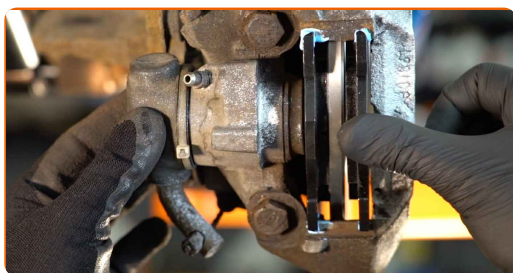

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


14

Монтирайте фиксатора на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




15

Монтирайте фиксатора на спирачните накладки.

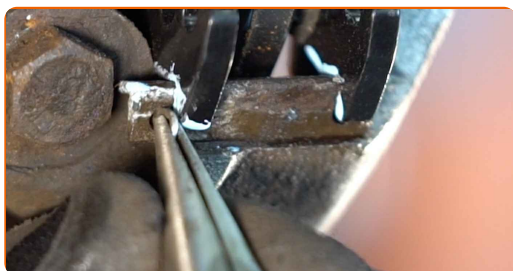


16

Монтирайте фиксиращите пружини на спирачните накладки.

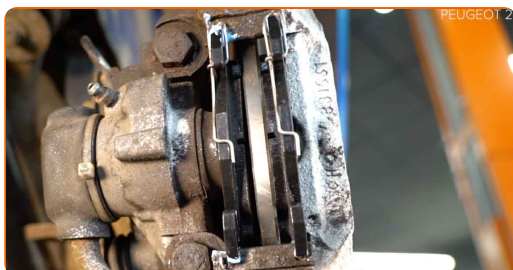


17

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

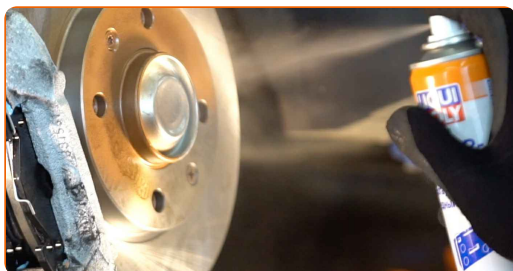

18

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

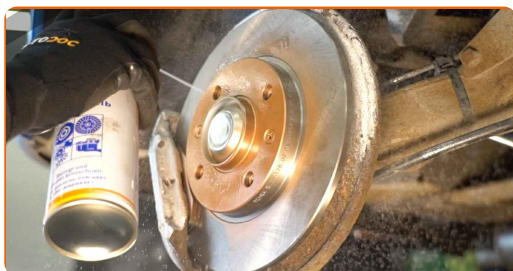



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

**19**

Монтирайте колелото.




**Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

**20**

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

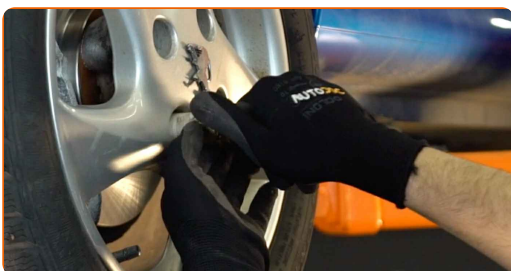

**21**

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.




Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

22

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

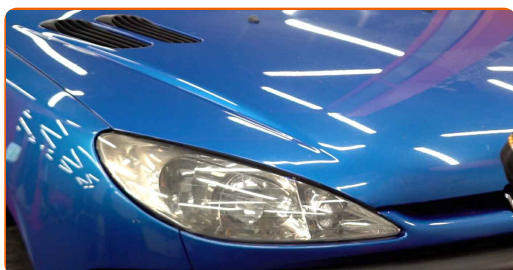


AUTODOC препоръчва:

- Peugeot 206 CC 2D – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

23

Премахнете криковете и клиновете.

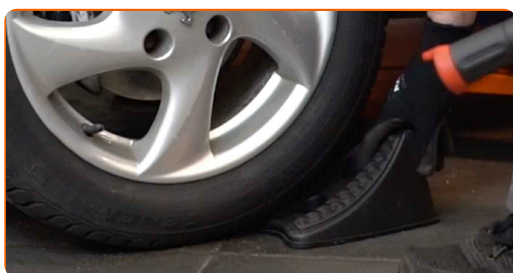

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 206 CC 2D. Съвет:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## **AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН**

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 206 CC 2D**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT 206 CC 2D: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.