



Как се сменя горивен  
филтър на **PEUGEOT**  
**306 Комби** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT 306 Комби 1.9 TD, PEUGEOT 306 Комби 1.9 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: CITROËN Berlingo / Berlingo First Ван (M\_) 1.9 D

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT 306  
КОМБИ – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н4
- Тресчотка
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 306 Комби. Съвет от AUTODOC:**


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PEUGEOT 306 Комби – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

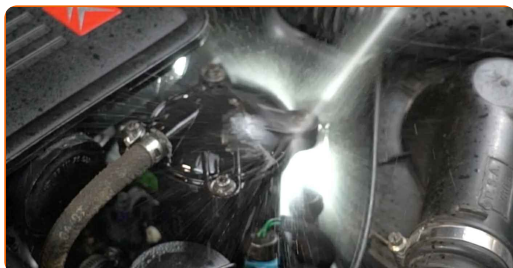

**4** Развийте крепежните елементи на капака на горивния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте тресчотен ключ.

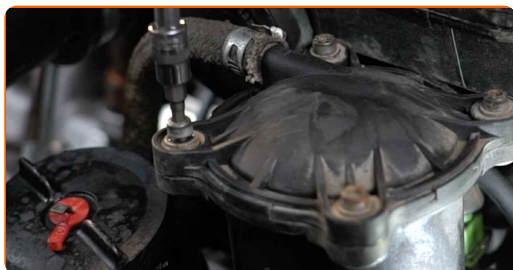

5 Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.




6 Демонтирайте горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 306 Комби. AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7 Сложете касетата на стария филтър в съда.

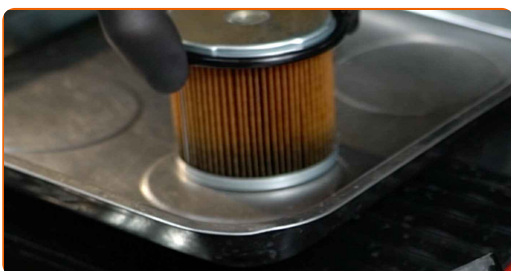

8 Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.



9

Поставете новия горивен филтър.




### AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- PEUGEOT 306 Комби – Важно е да използвате само висококачествени авто части.


10

Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър.

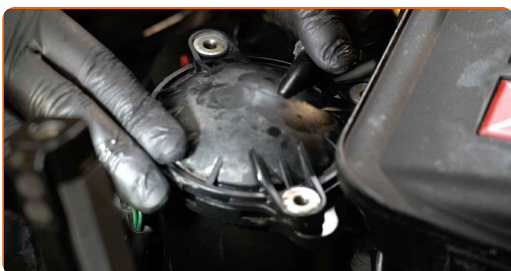


11

Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.

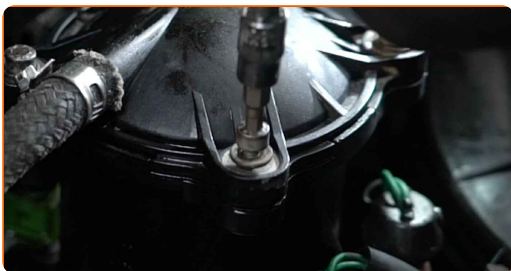


12

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

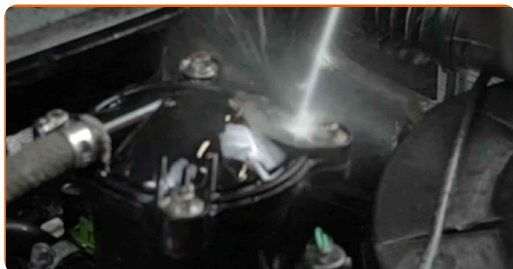

13

Направете ръчно подкачване на горивната система.

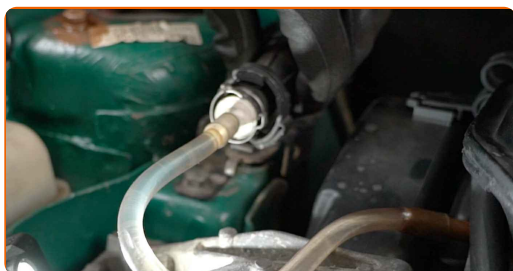

14

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 306 Комби. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

15

Спрете двигателя.

16

Премахнете покривалото на калника.

17

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.