



Как се сменя горивен
филтър на **PEUGEOT 307**
Хечбек (3А/С) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 HDi 110

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT 307
ХЕЧБЕК (ЗА/С). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

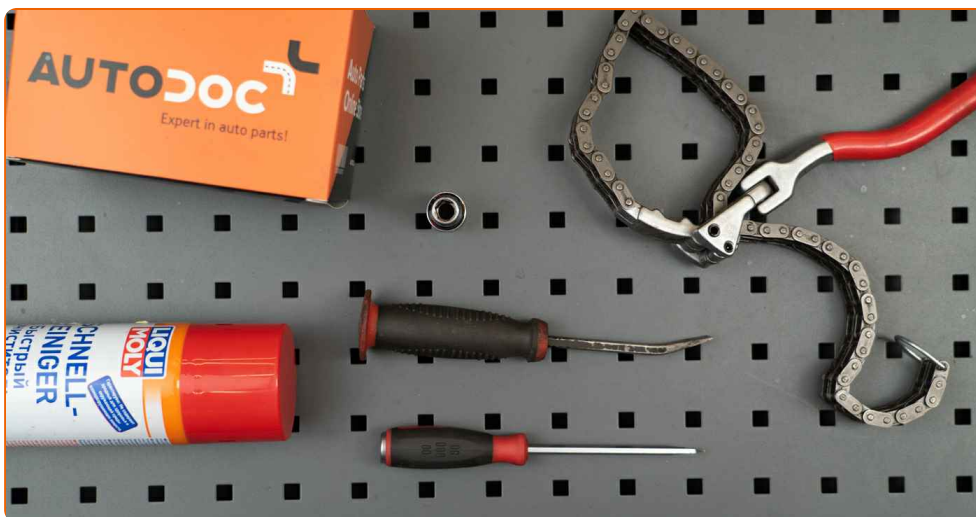

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Верижен ключ за маслен филтър
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С)

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.

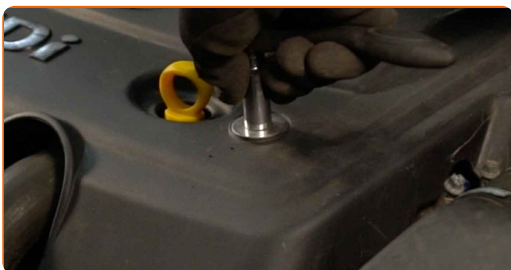


4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

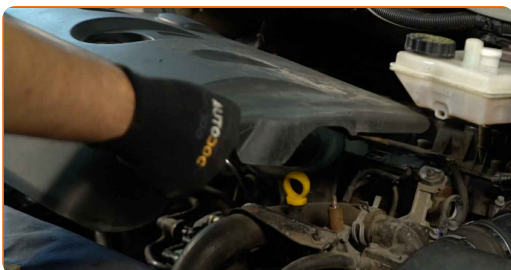


5

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

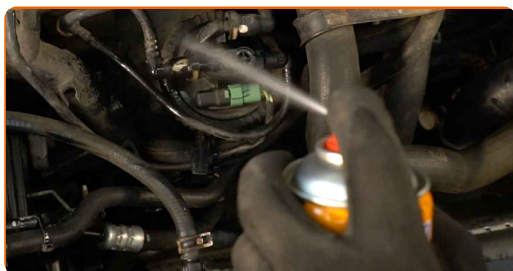


6

Откачете конектора на датчика за налягане на горивото. Използвайте лост тип кози крак.

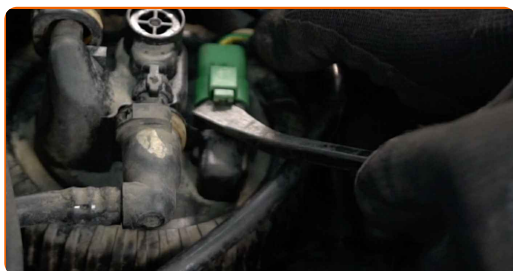

7

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

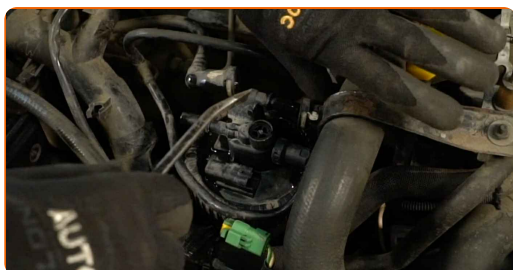

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте верижен ключ за маслен филтър.



9

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.



10

Откачете старата касета на филтъра от корпуса на филтъра. Използвайте лост тип кози крак.



11

Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



12

Мотирайте горивния филтър в стойката.



Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

13

Премахнете гумената лента. Използвайте права отвертка.




14

Поставете гумената лента.



15

Поставете новия горивен филтър.

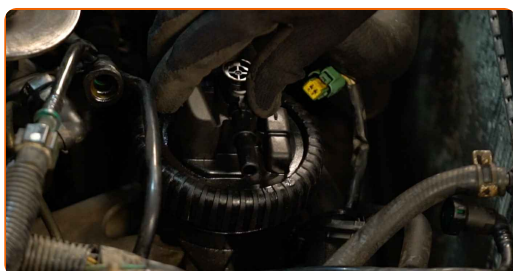

16 Стегнете закрепването на горивния филтър.



17 Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.



18 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20 Спрете двигателя.

21

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

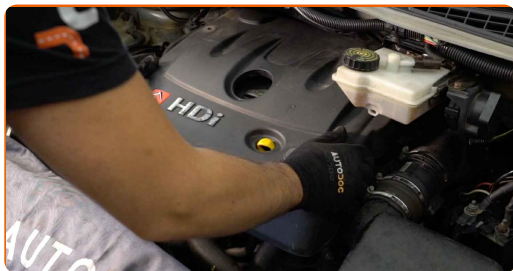

AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

22

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.



23

Премахнете покривалото на калника.

24

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С).
Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.