




Как се сменят  
запалителни свещи на  
**PEUGEOT 307 Хечбек**  
**(3А/С)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

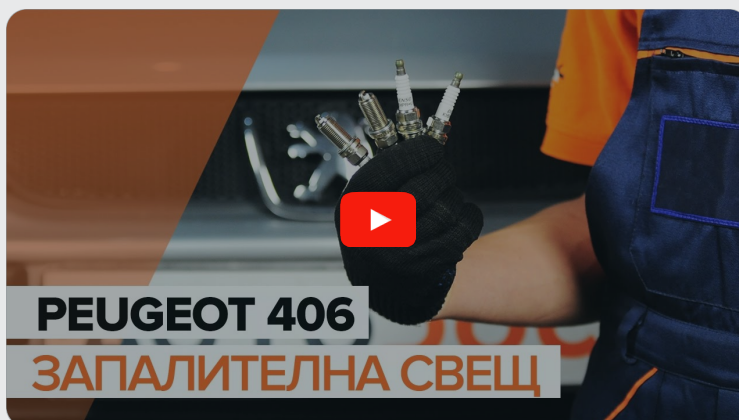

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 406 Седан 2.2

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 307  
ХЕЧБЕК (ЗА/С). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Гаечен крайник № 8
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Телескопичен магнит
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Премахнете нитовете на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

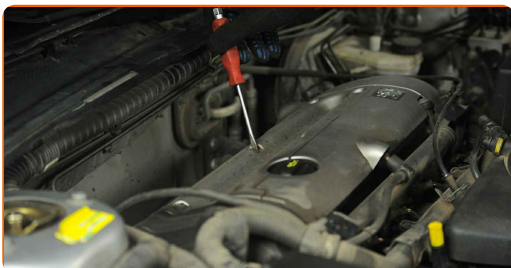

**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Използвайте права отвертка.

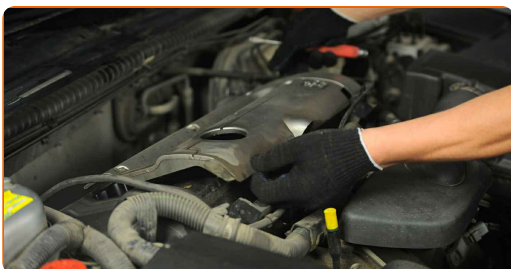

Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


5

Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.




6

Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

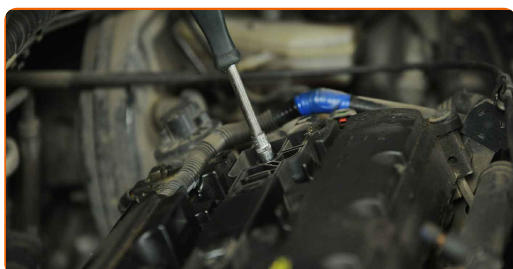

7

Премахнете запалителната бобина като я издърпате вертикално нагоре.

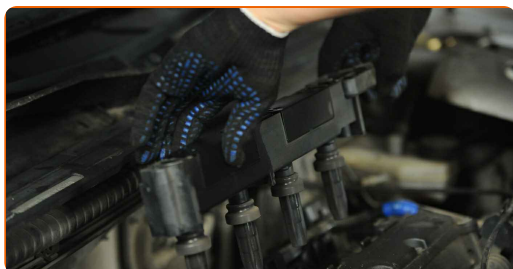


8

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.


9

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

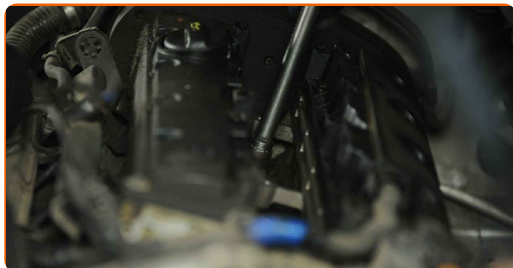

10

Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

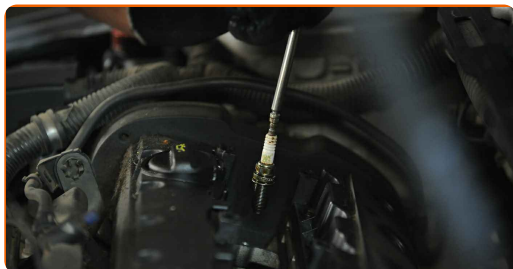

11

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.




12

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.



13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

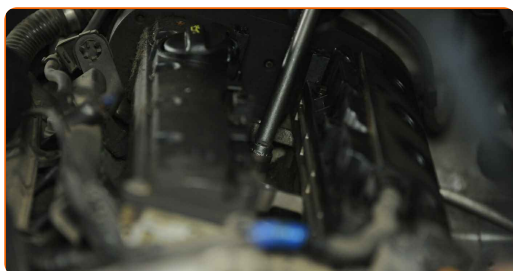


Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


**14** Монтирайте запалителната бобина.



**15** Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

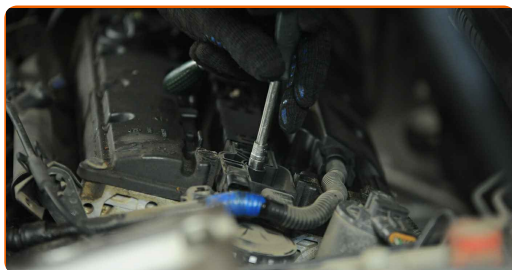


**16** Включете конектора на запалителната бобина.

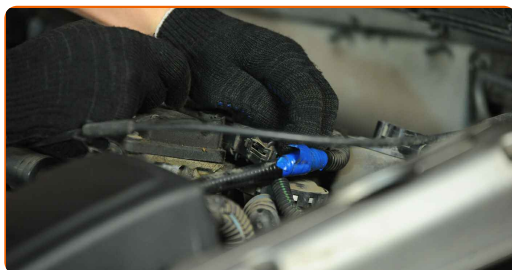



17

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

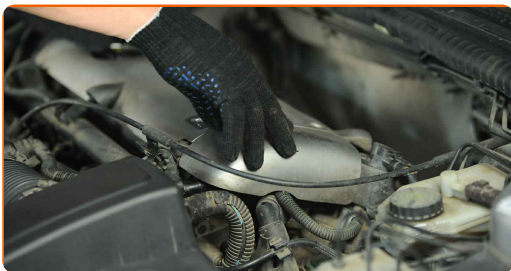


Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С). Съвет:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

18

Сложете обратно фиксаторите на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

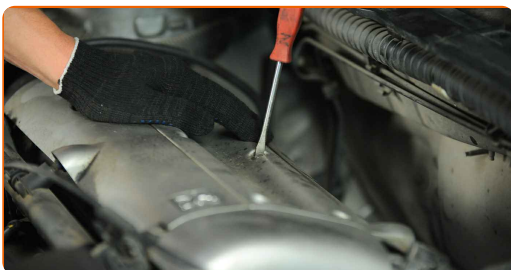

19

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20

Спрете двигателя.

21

Премахнете покривалото на калника.



22

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.