


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **PEUGEOT 307**  
**SW Ван / Комби (3E\_,**  
**3H\_) – Ръководство за**  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

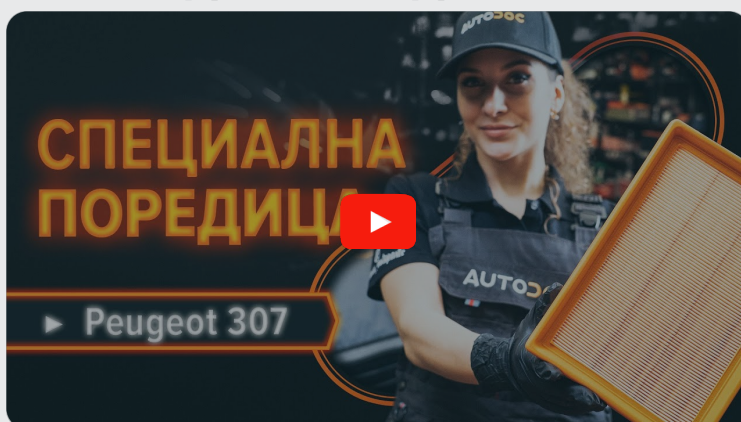

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT 307 SW Ван / Комби (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT 307 SW  
ВАН / КОМБИ (3E\_, 3H\_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Кръстатa отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

**Смяна на: въздушен филтър – PEUGEOT 307 SW Ван / Комби (3E\_, 3H\_).  
Съвет от AUTODOC:**


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT 307 SW ВАН / КОМБИ (3E\_, 3H\_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

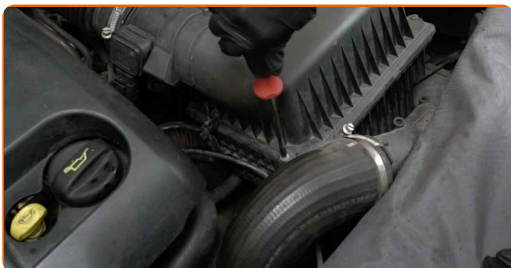


**4** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




5

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

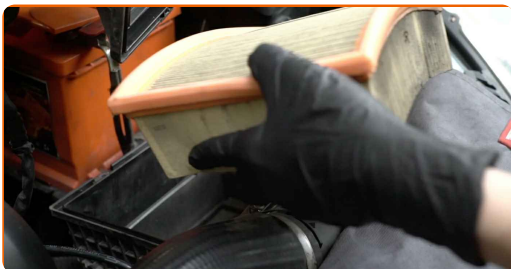


6

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

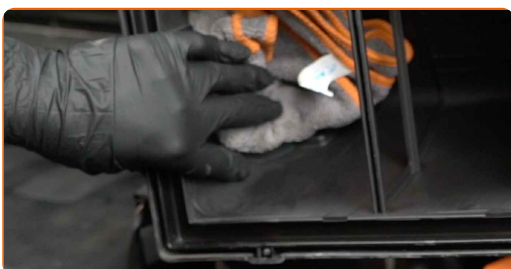

7

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

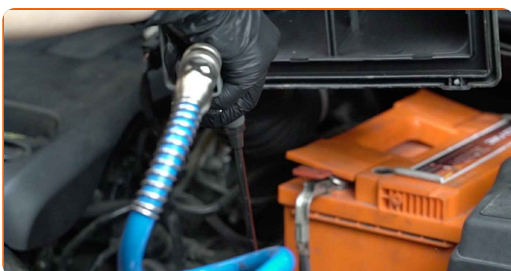

Смяна на: въздушен филтър – PEUGEOT 307 SW Ван / Комби (3E\_, 3H\_).  
Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


8

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



9

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

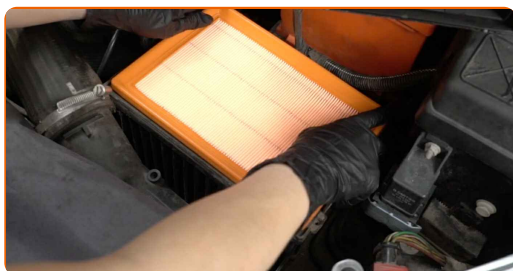

### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – PEUGEOT 307 SW Ван / Комби (3E\_, 3H\_).
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




Смяна на: въздушен филтър – PEUGEOT 307 SW Ван / Комби (3E\_, 3H\_).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не прилагайте прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

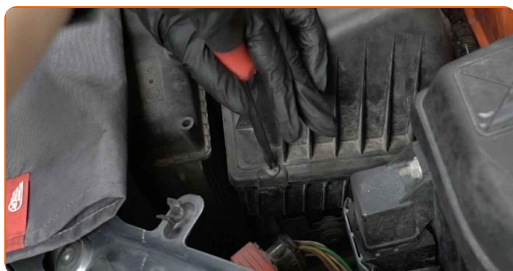

12

Премахнете покривалото на калника.

13

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.