



Как се сменя пистов
ремък на **PEUGEOT 308**
I Хечбек (4А, 4С) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – PEUGEOT 308 I
ХЕЧБЕК (4А, 4С). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБАТ:



- Комбиниран гаечен ключ №30
- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

AUTODOC препоръчва:


- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 30.

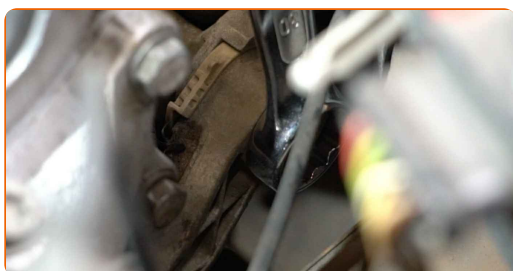

- 4 Премахнете многоклиновия ремък.

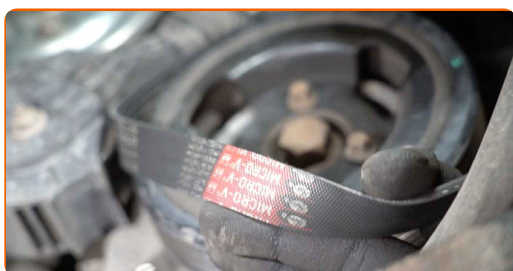

Смяна на: пистов ремък – PEUGEOT 308 I Хечбек (4А, 4С). Съвет от AUTODOC:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

5 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.


6 Монтирайте многоклиновия ремък.




AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

7 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 30.

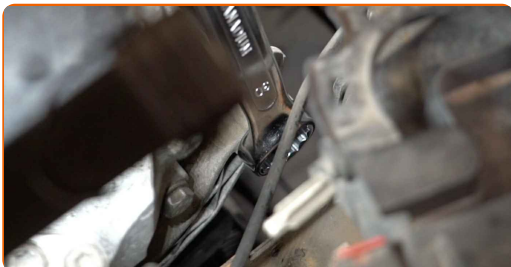

8 Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянния вал.

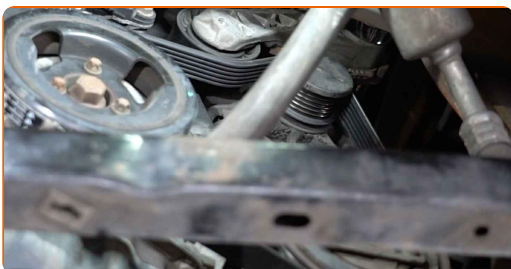

9 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.



10 Премахнете покривалото на калника.

11 Затворете капака на двигателя.

12 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.