



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**PEUGEOT 308 II Хечбек**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT 308 II Хечбек 1.6, PEUGEOT 308 II Хечбек 1.6 THP 125

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 308 II  
 ХЕЧБЕК. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

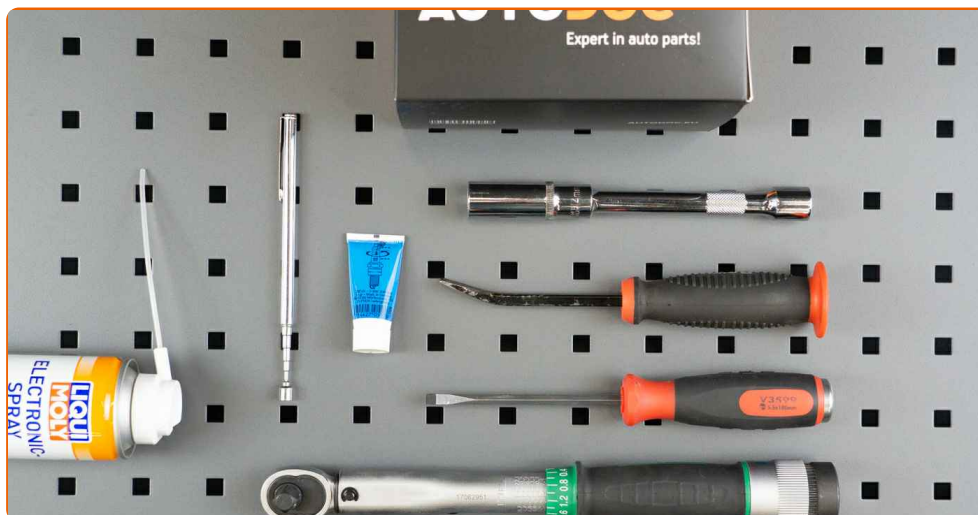

- Спрей за електроника.
- Лост тип кози крак
- Вложка за свещи № 14
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници
- Инструмент за издърпване запалителни бобини
- Телескопичен магнит

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 308 II Хечбек. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 308 II ХЕЧБЕК. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете конекторите от запалителните бобини. Използвайте екстрактор за запалителна бобина.

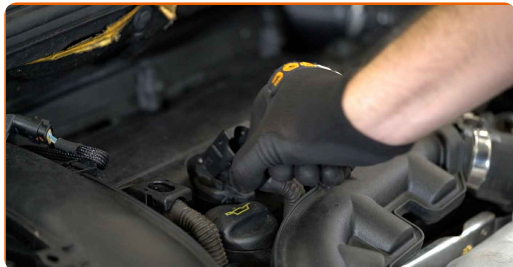


**4** Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак. Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

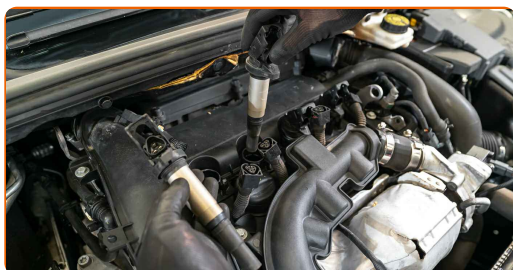


Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 308 II Хечбек. Съвет:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


**5** Почистете прах и замърсявания от вътрешността на щекерното гнездо на запалителната свещта.

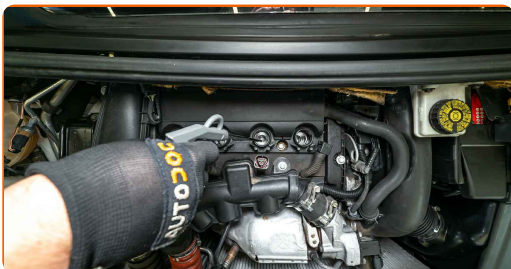

**6** Развийте запалителните свещи. Използвайте дванадесетостенна вложка за свещи №14.

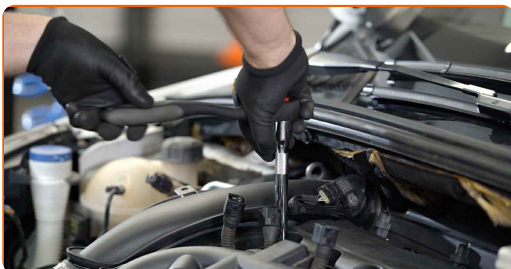

**7** Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

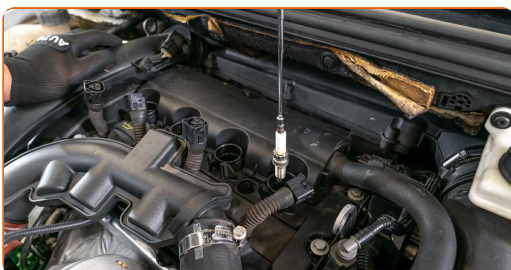


**8** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.




9

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

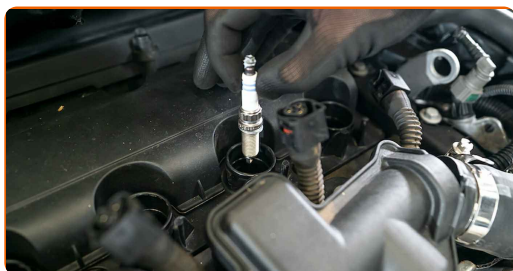

10

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте дванадесетостенна вложка за свещи №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 23 Nm.

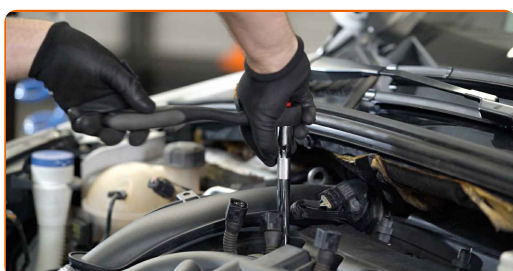


Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 308 II Хечбек. Съвет от AUTODOC:

- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.
- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.

11

Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

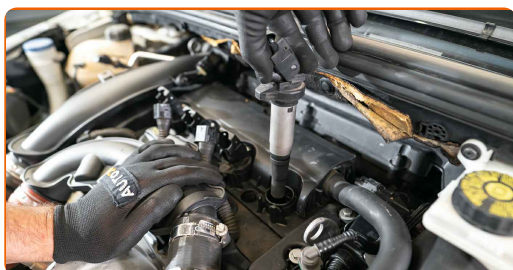


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – PEUGEOT 308 II Хечбек. Следвайте стъпките за монтаж.


**12**

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

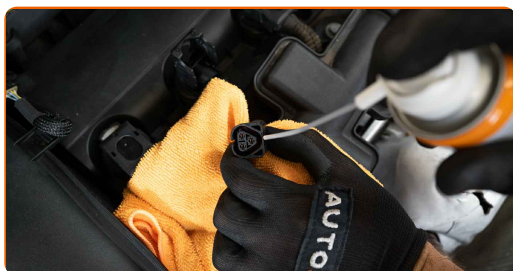


**13**

Включете конекторите на запалителните бобини.

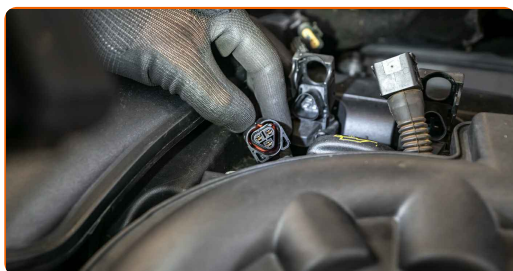

**14**

Заклучете фиксатора на конектора.

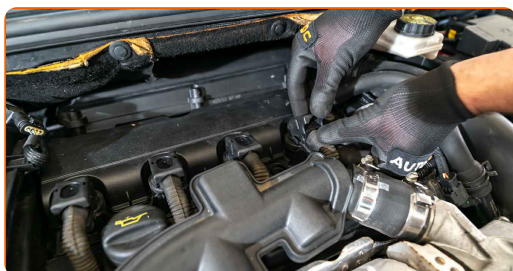

**15**

Премахнете покривалото на калника.

16

Затворете капака на двигателя.


**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

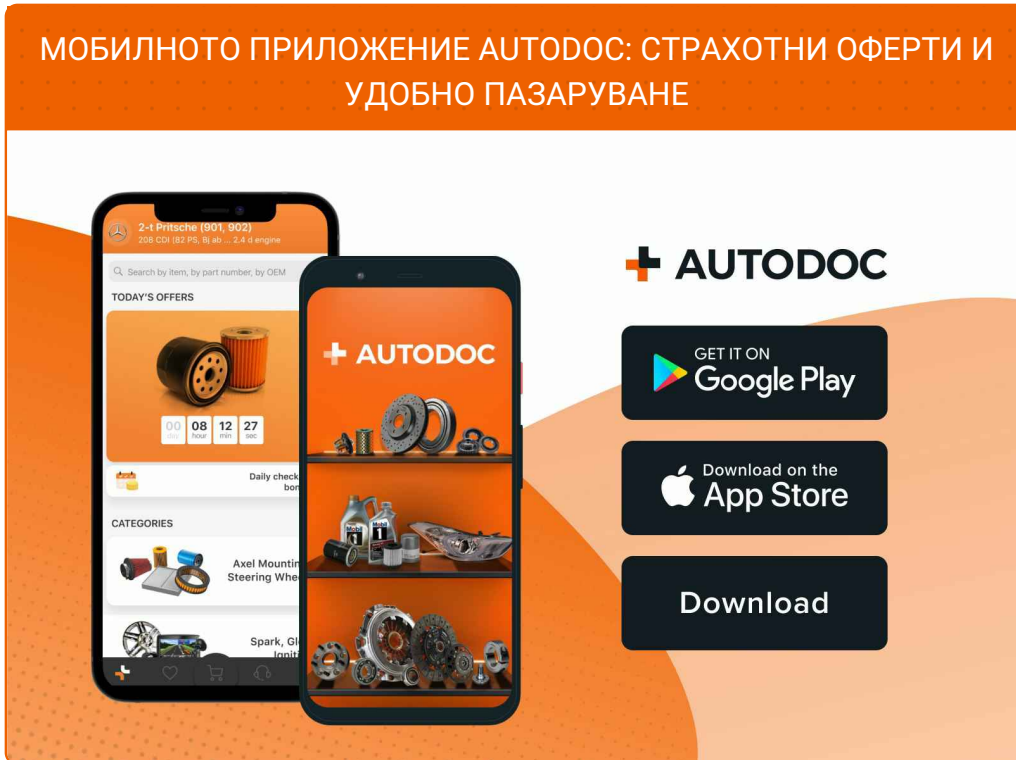

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.