



Как се сменя пистов
ремък на **PEUGEOT 405**
II Седан (4В) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 405 II Седан (4В) 1.6, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 1.8, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 2.0, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Седан (4В) 2.0 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – PEUGEOT 405 II
СЕДАН (4В) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Дванадесетостенна вложка № 13
- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: пистов ремък – PEUGEOT 405 II Седан (4В). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – PEUGEOT 405 II СЕДАН (4В). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 13.

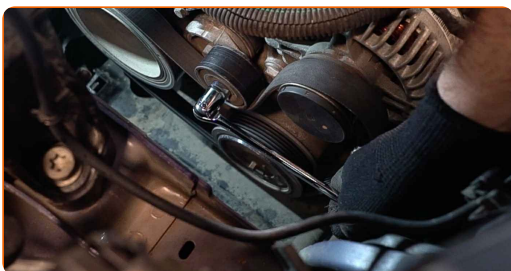

- 4 Премахнете многоклиновия ремък.

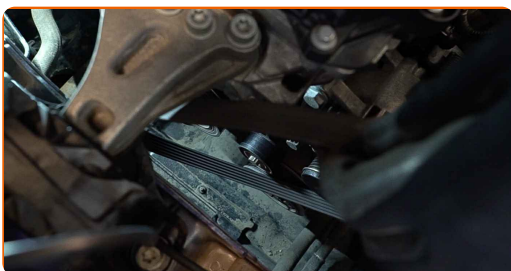

- 5 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

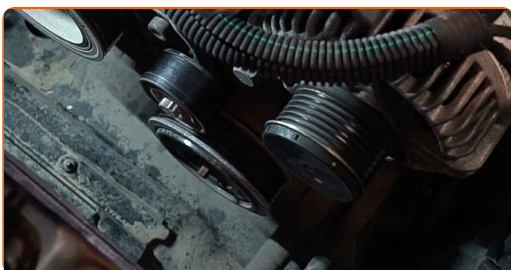

Смяна на: пистов ремък – PEUGEOT 405 II Седан (4В). Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

6

Монтирайте многоклиновия ремък.




Смяна на: пистов ремък – PEUGEOT 405 II Седан (4В). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

7

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 13.

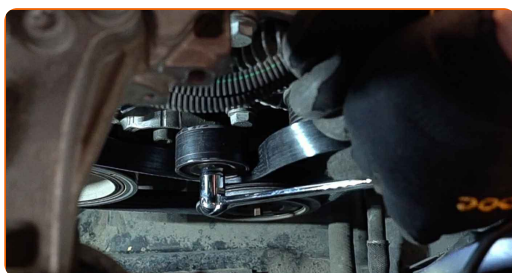


8

Разположете многоклиновия ремък върху обтяжната ролка.



9

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

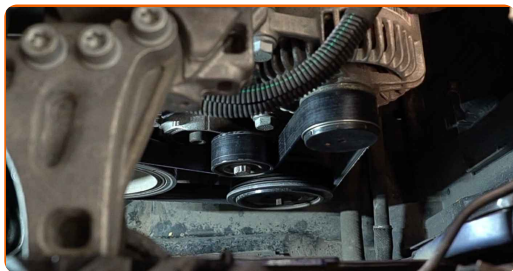

10

Премахнете покривалото на калника.

11

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.