



Как се сменя заден
тампон макферсон на
PEUGEOT 406 Купе –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 406 Купе 2.0 16V, PEUGEOT 406 Купе 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Купе 3.0 V6, PEUGEOT 406 Купе 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Купе 2.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 406 Седан 2.2

**СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – PEUGEOT 406
КУПЕ. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

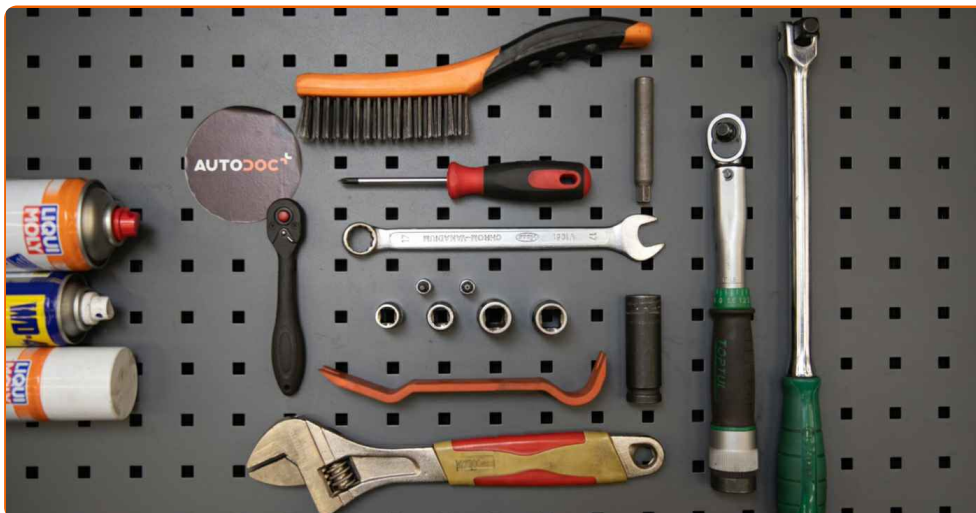

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Високотемпературна керамична грес
- Гаечен накрайник № 15
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Регулируем гаечен ключ
- Трансмисионен крик
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: тампон макферсон – PEUGEOT 406 Купе. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за опорите на десния и левия амортизьор на задното окачване.
- Двете опори на задните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Задължително заменете всички самозаконтрящи се болтове и гайки при сглобяване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – PEUGEOT 406 КУПЕ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Застопорете колелата с клинове.

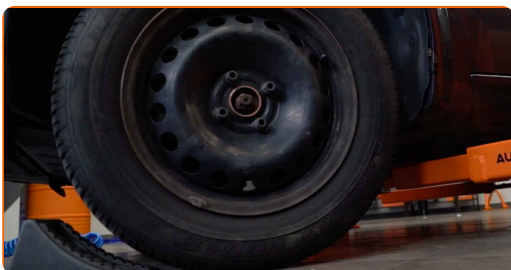

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

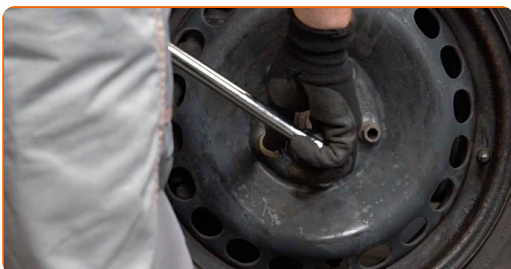


3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

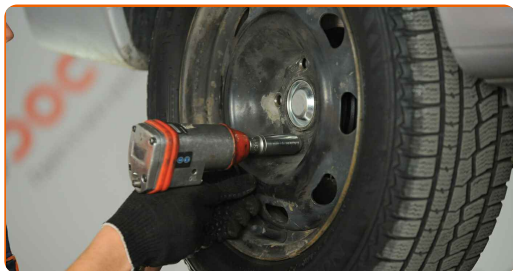

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. PEUGEOT 406 Купе

5

Отстранете колелото.




6

Подпрете задния носач. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




7


Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

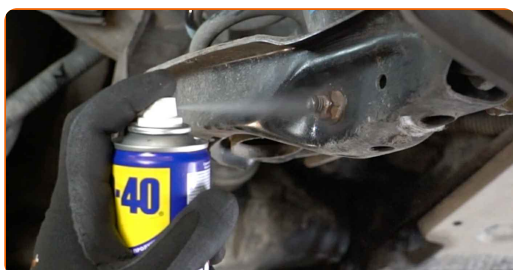


- 8** Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

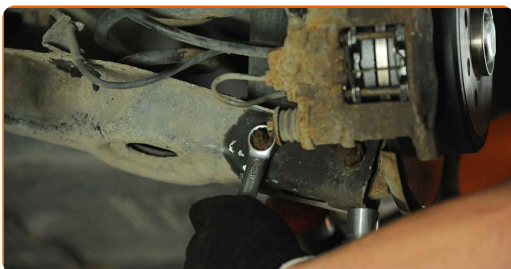

- 9** Премахнете крепежния болт.

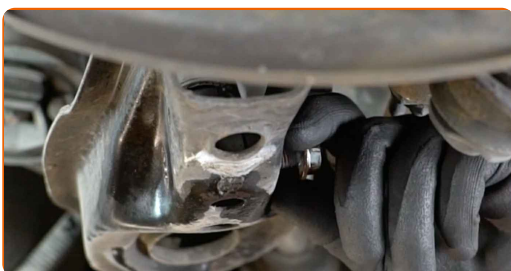

- 10** Премахнете опората под задния носач.

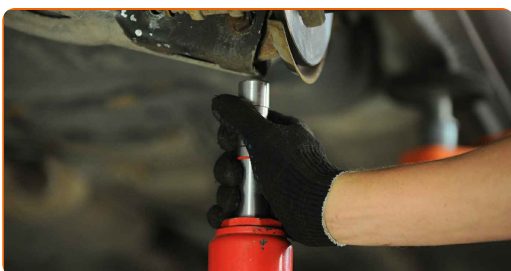


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – PEUGEOT 406 Купе. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


- 11** Спуснете автомобила.

- 12** Отворете багажника.

- 13** Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

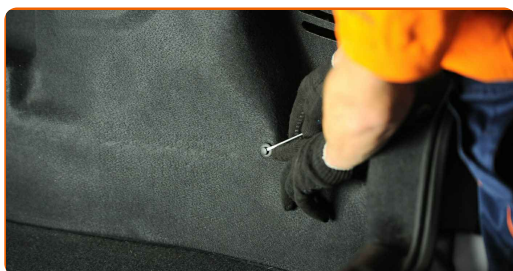


- 14** Откачете страничната обшивка на багажника.

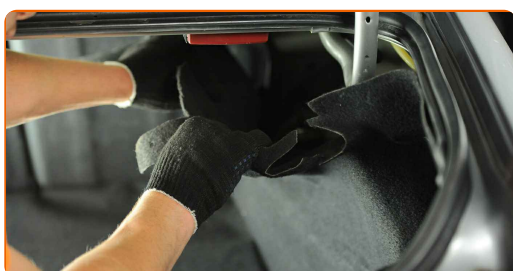

- 15** Почистете горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


- 16** Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте регулируем гаечен ключ.

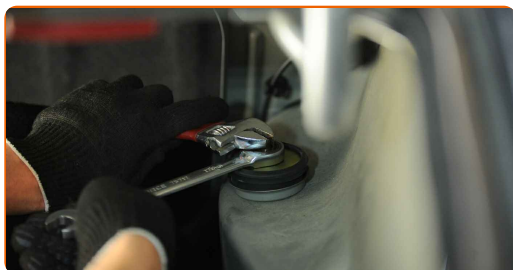


AUTODOC препоръчва:

- PEUGEOT 406 Купе – За да предотвратите нараняване, дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове.

17 Демонтирайте амортисьора.

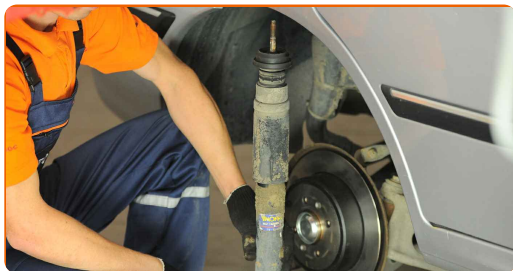

18 Премахнете горния тампон на амортисьора.

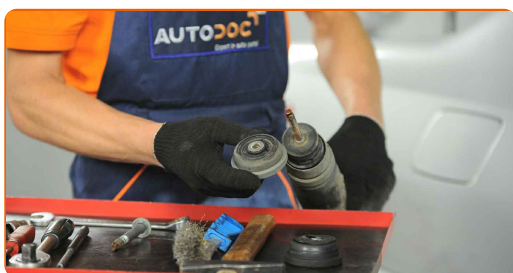

19 Монтирайте новия тампон на амортисьора.



20 Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


21 Сложете амортисьора под калника и го закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- PEUGEOT 406 Купе – За да предотвратите нараняване, дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове.


- 22** Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте регулируем гаечен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

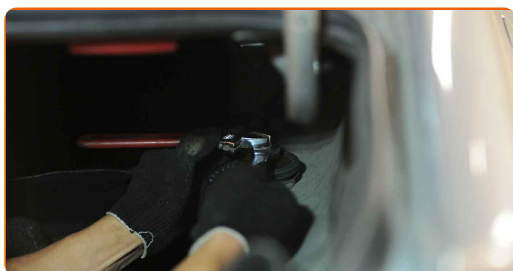

- 23** Закрепете страничната обшивка на багажника.




- 24** Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.

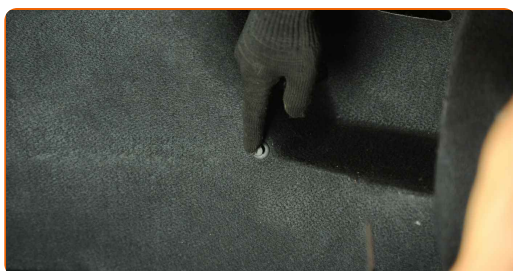

- 25** Затворете багажника.

- 26** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

- 27** Подпрете задния носач. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

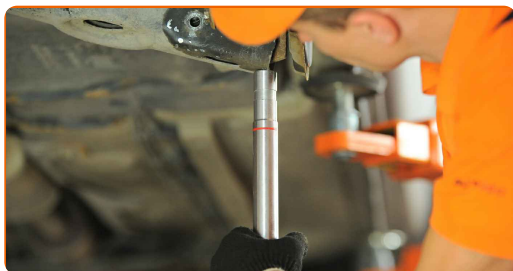


28

Монтирайте крепежния болт.




29

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

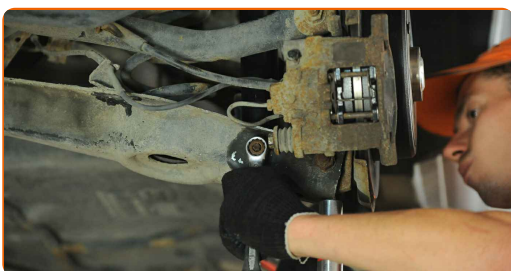

30

Премахнете опората под задния носач.

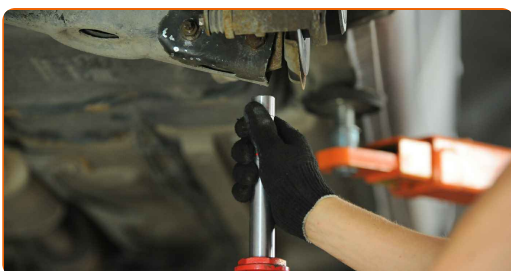


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – PEUGEOT 406 Купе. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


31

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.

- 32** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте високотемпературна керамична грес.

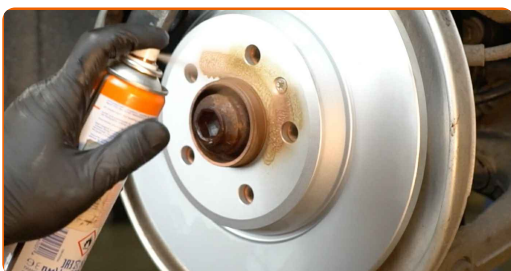


- 33** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

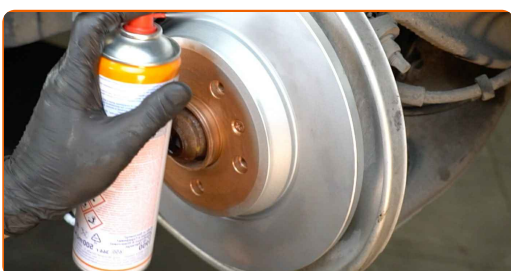

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – PEUGEOT 406 Купе. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 34** Монтирайте колелото.

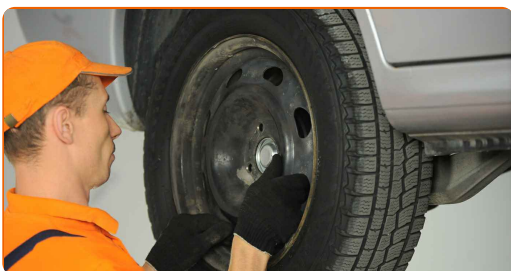

AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. PEUGEOT 406 Купе

35

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



36

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



37

Премахнете криковите и клиновете.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.