



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**PEUGEOT 408 Седан** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **ⓘ Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT 408 Седан 2.0 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – PEUGEOT 408  
СЕДАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЯБВАТ:



- Плоска отвертка

[Купи инструменти](#)


## Смяна на: чистачки за кола – PEUGEOT 408 Седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.

**2** Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

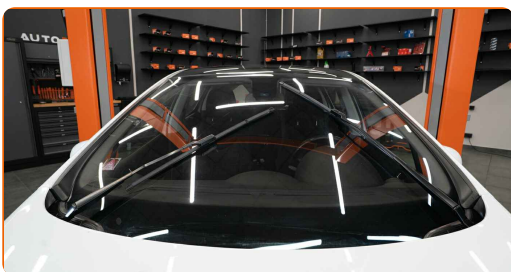


**3** Подгответе новите чистачки.

**4** Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.

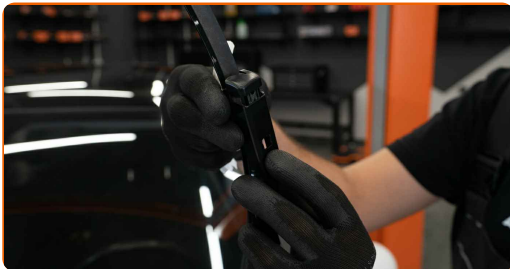


Смяна на: чистачки за кола – PEUGEOT 408 Седан. AUTODOC препоръчва:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

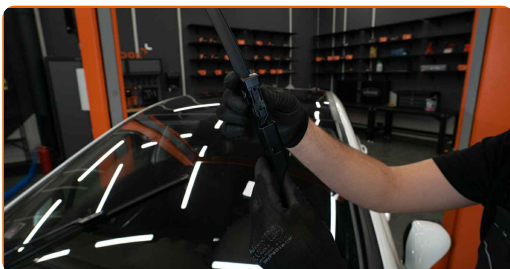

AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.

7

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция. Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



Смяна на: чистачки за кола – PEUGEOT 408 Седан. Професионалистите препоръчват:

- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.