



Как се сменя масло и
маслен филтър на
PEUGEOT Partner II Ван
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT Partner II Ван 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT PARTNER II ВАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:

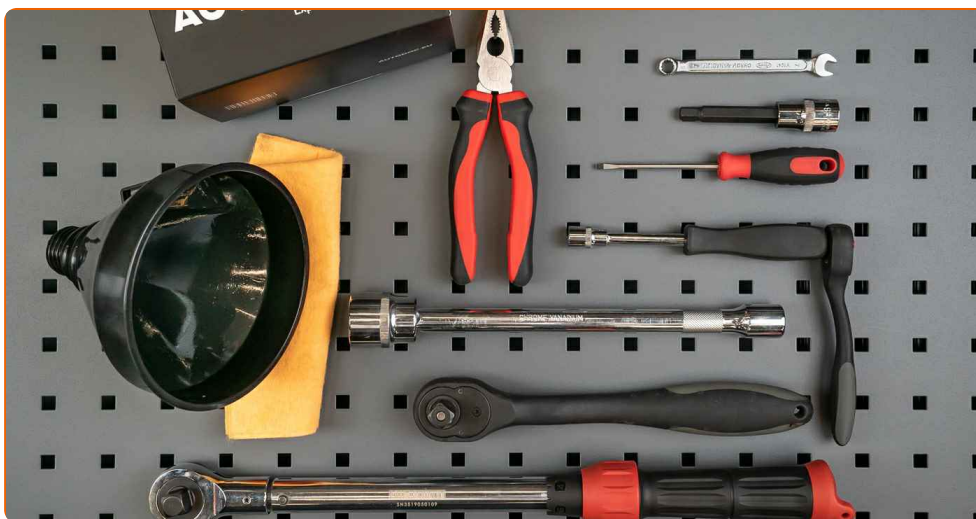

- Комбиниран гаечен ключ №7
- Ударна вложка №10
- Ударна вложка №27
- HEX накрайник №Н8
- Комбинирани клещи
- Плоска отвертка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Динамометричен ключ
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти


Смяна на: масло и маслен филтър – PEUGEOT Partner II Ван. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT PARTNER II ВАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

- 3.1 Премахнете вакуумния датчик.

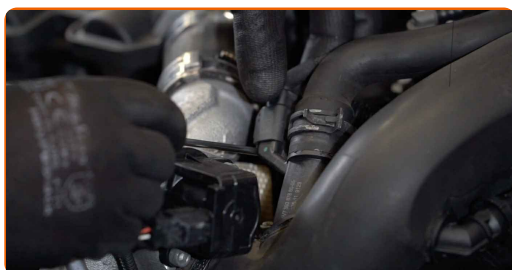


- 3.2 Стиснете скобата с комбинирани клещи и премахнете маркуча на вакуумния клапан.

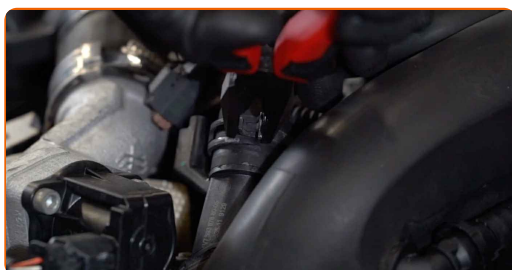


4

Развийте скобите и откачете всмукателния маркуч на нагнетателя от корпуса на въздушния филтър.

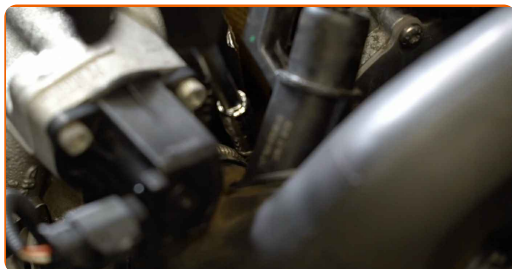


5

Разхлабете закрепващите скоби захващащи въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7.

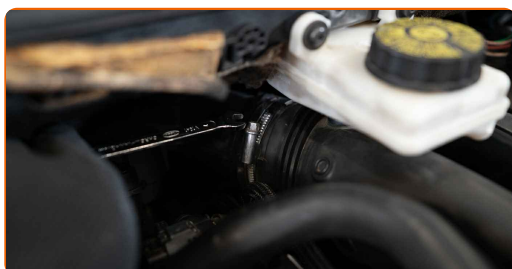


6

Откачете вентилационния маркуч на картера от въздуховода.

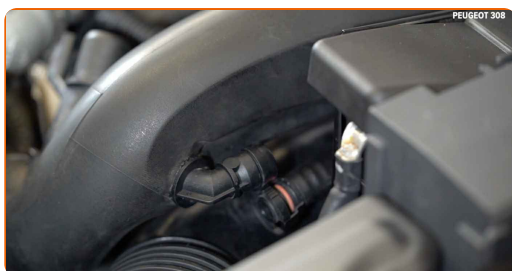

7


Откачете всмукателния маркуч на нагнетателя от корпуса на въздушния филтър.

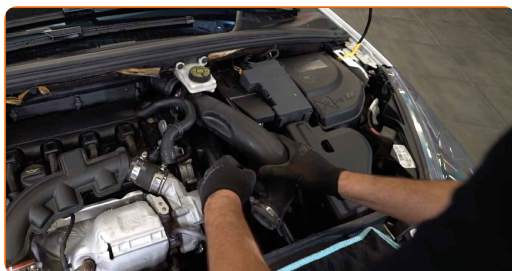


- 8** Развийте скобата и крепежните елементи на смукателната тръба на въздушния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7. Използвайте тръбен ключ №10.




- 9** Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

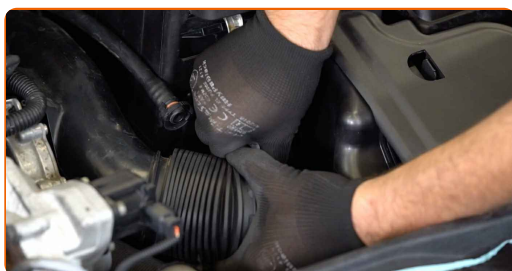

- 10** Почистете капачката на корпуса на масления филтър.

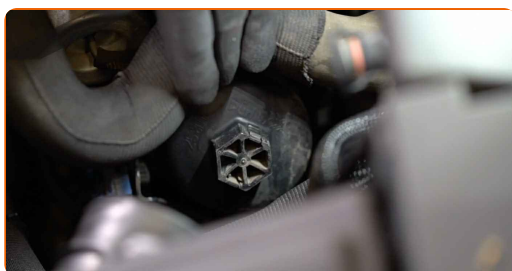

- 11** Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте тръбен ключ №27.

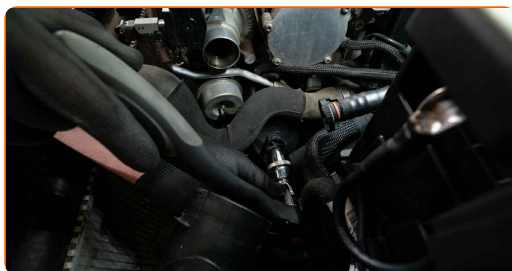


12


Подгответе съд за стария маслен филтър.


13

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент. Сложете касетата на стария филтър в съда.

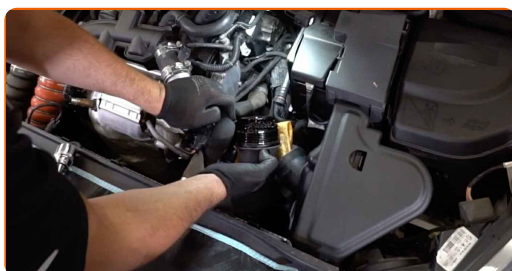
14

Покрийте корпуса на масления филтър с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.

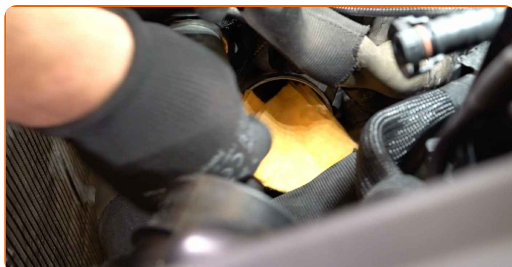
15

Развийте капачката на гърловината за масло.


16

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


17

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.



18

Развийте пробката за източване. Използвайте HEX №Н8.

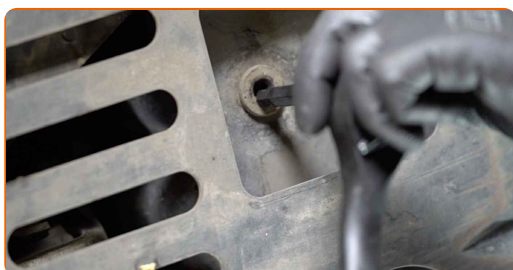

19


Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – PEUGEOT Partner II Ван. Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворстието за източване.

- 20 Почистете областта на отворието за източване на картера.

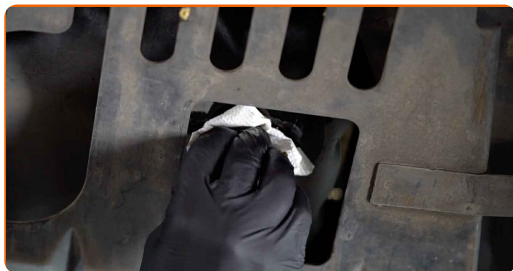


- 21 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте HEX №Н8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

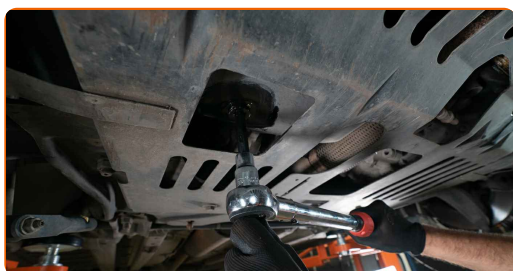


- 22 Спуснете автомобила.

- 23 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

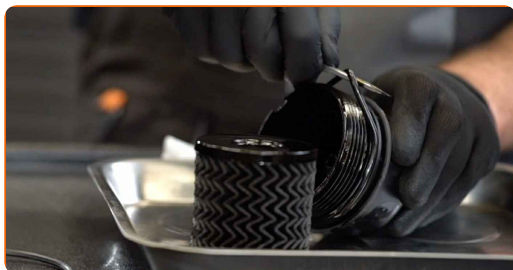

- 24 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър.

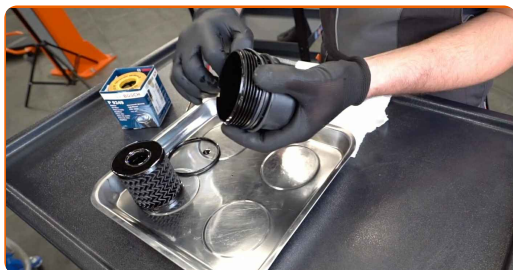


25

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.




26

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на масления филтър.

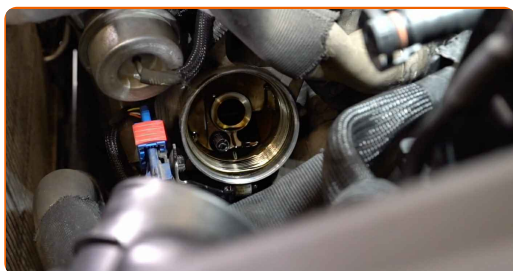


27

Завийте новия филтър на мястото му.

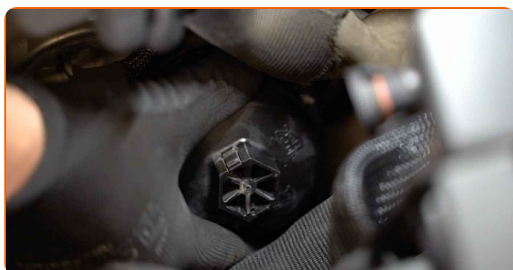

28

Монтирайте чашата. Използвайте динамометричен ключ. Използвайте тръбен ключ № 27. Затегнете го с усилие от 25 Nm.

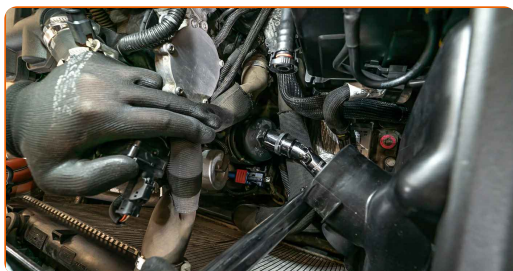

29

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




30

Затегнете скобата и крепежните елементи на всмукателната тръба на въздушния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7. Използвайте тръбен ключ №10.




31

Свържете всмукателния маркуч на нагнетателя към корпуса на въздушния филтър.

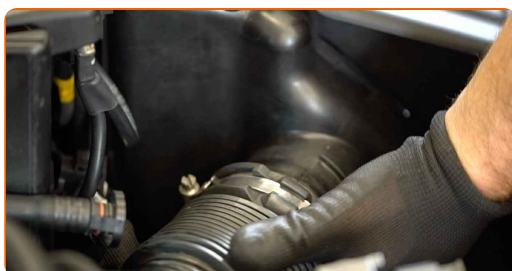


32

Затегнете закрепващите скоби, които захващат въздуховода към корпуса на въздушния филтър и нагнетателя. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7.

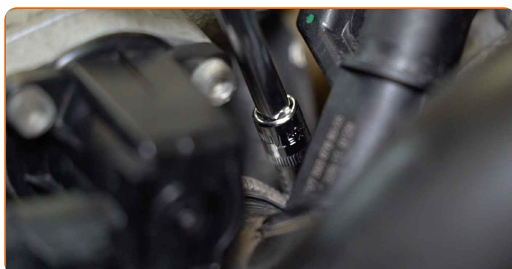


33

Свържете вентилационния маркуч на картера към въздуховода.

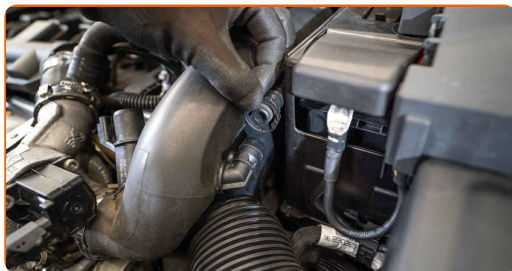

34

Свържете вакуумния датчик. Стиснете скобата с комбинирани клещи и свържете маркуча на вакуумния клапан.

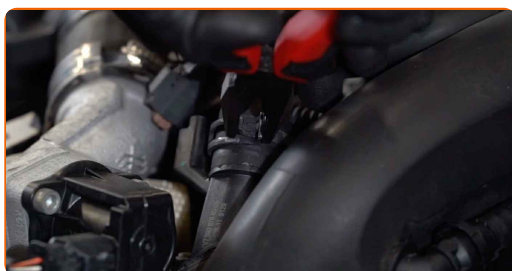

35

Развийте капачката на гърловината за масло. Сложете фунията.



36

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.25 л.



Смяна на: масло и маслен филтър – PEUGEOT Partner II Ван. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

37

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – PEUGEOT Partner II Ван. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

38

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

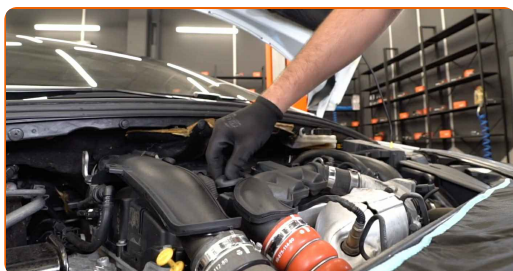


39

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

40

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

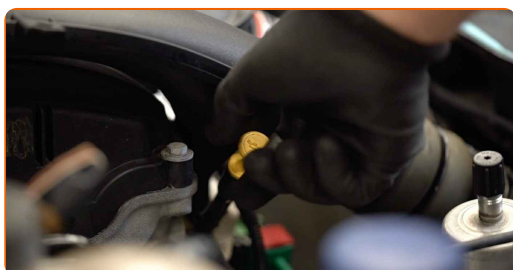

AUTODOC препоръчва:

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отверстието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

41

Премахнете покривалото на калника.

42

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – PEUGEOT Partner II Ван. Професионалистите препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.