



Как се сменя комплект
съединител на **VW Polo**
6N1 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




i **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.0, VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.3 D, VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.4 D, VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Хечбек (86С, 80) 1.0 Cat, VW Derby II (86С, 80) 1.0, VW Golf II Хечбек (19Е, 1G1) 1.3, VW Jetta Mk2 (19Е, 1G2, 165) 1.3, VW Golf III Хечбек (1Н1) 1.4, VW Vento (1Н2) 1.4, VW Golf III Комби (1Н5) 1.4, VW Polo II Купе (86С, 80) 1.0, VW Polo II Купе (86С, 80) 1.3 D, VW Polo II Купе (86С, 80) 1.4 D, VW Polo II Купе (86С, 80) 1.0 Cat, (+ 24)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛ – VW POLO
6N1 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:

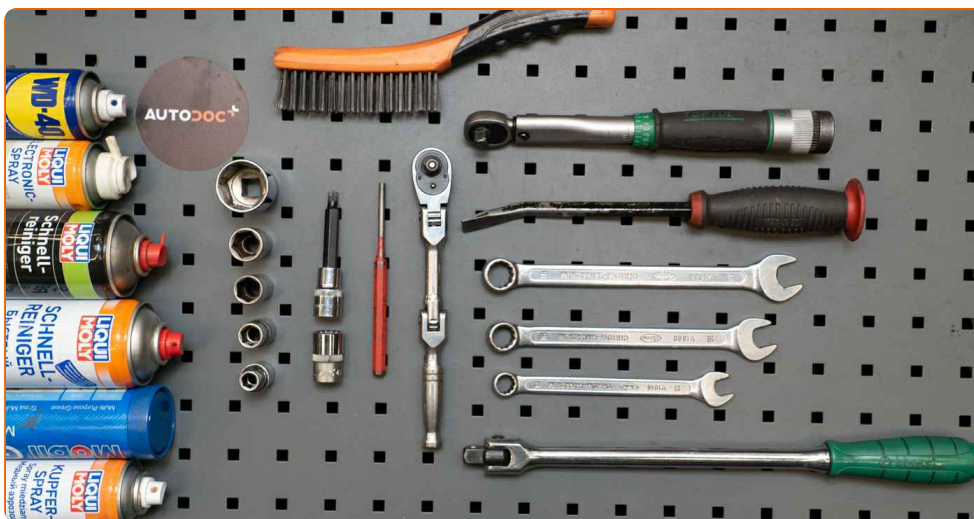

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за електроника
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Универсална грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 30
- Дванадесетостенна вложка № 9
- Накрайник XZN № 8
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Избивач
- Върток
- Лост тип кози крак
- Комплект инструменти за съединител
- Грета за двигатели
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:

- Сменете целият комплект съединител: притискателния диск, феродовия диск и освобождаващия лагер.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo 6N1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

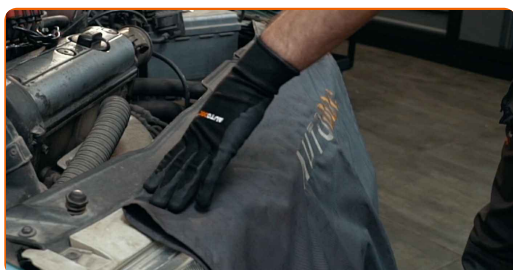


3


Развийте крепежните елементи на изводите на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




4 Премахнете изводите на акумулатора.

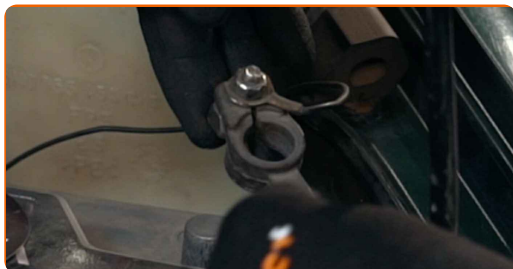


5 Развийте крепежния елемент на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

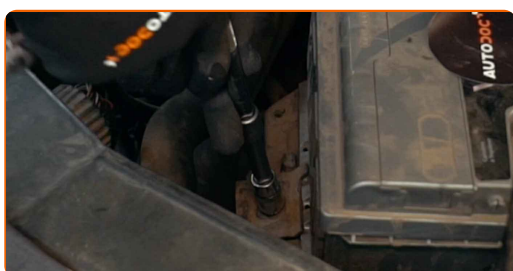

6 Премахнете акумулатора.

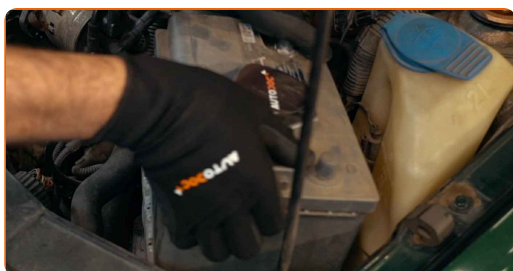


7 Развийте крепежните елементи на стойката на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

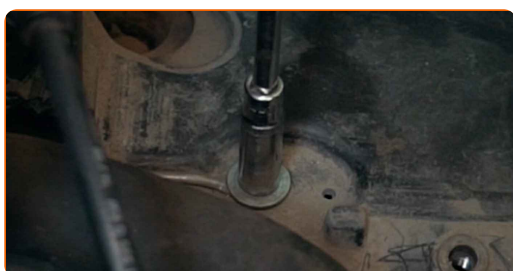


8 Премахнете стойката на акумулатора.




9 Откачете жилото на съединителя.

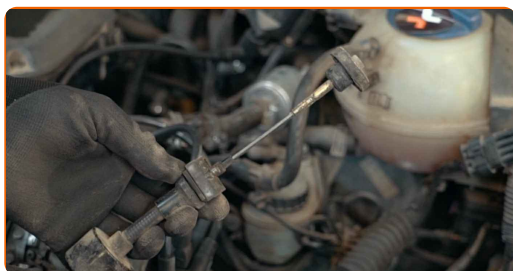


10 Откачете конектора на кабелите на двигателя.

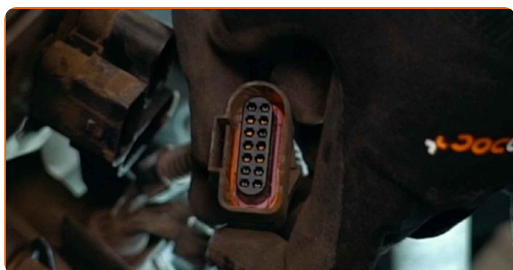


11 Откачете кабелите на двигателя.

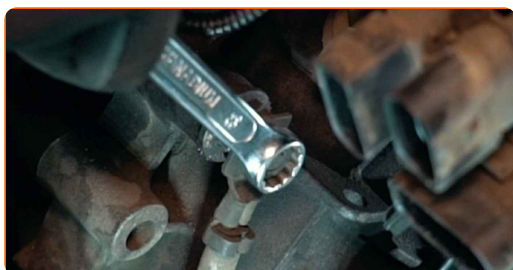

12 Развийте крепежния елемент на заземяващия кабел. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13.

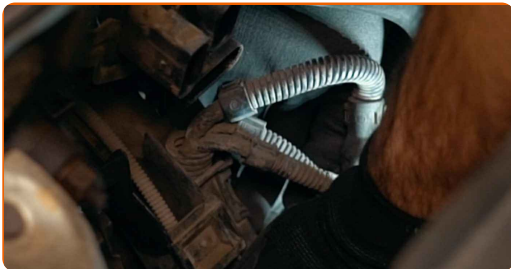

13 Откачете заземяващия кабел.

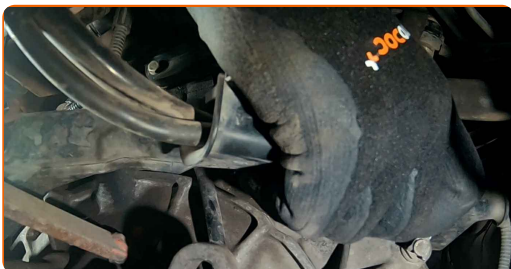

14 Развийте крепежните елементи на стартера на двигателя. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



15 Развийте крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ.



16 Застопорете колелата с клинове.


- 17 Разхлабете крепежните елементи на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте върток.



- 18 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 19 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

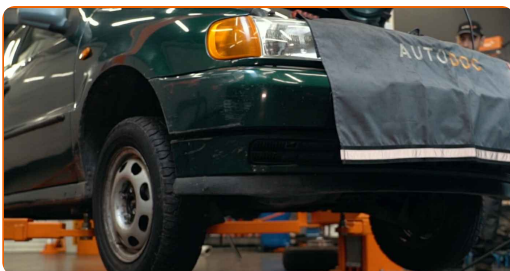

- 20 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Polo 6N1

21 Отстранете колелото.



22 Развийте крепежния елемент, който свързва задвижващия вал с главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.

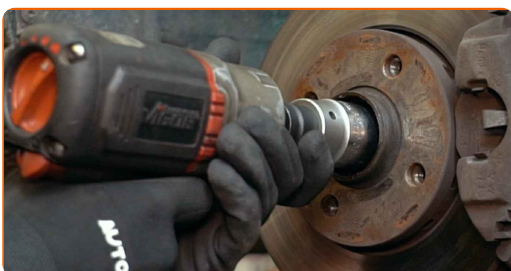


23 Премахнете крепящата гайка.


24 Откачете конектора на датчика на трансмисията.



25 Почистете крепежните елементи свързващи шарнира и рамото на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

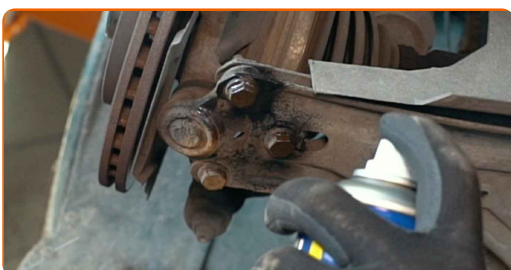

- 26 Развийте крепежния елемент свързващ шарнира с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

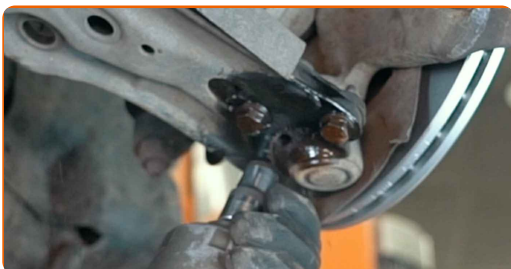

- 27 Откачете шарнира от носача.




- 28 Премахнете задвижващия вал от шенкела.




Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Съвет:

- Уверете се, че задвижващия вал не е в увиснало състояние (когато колата е повдигната с крик).


- 29 Развийте крепежните елементи на вътрешния шарнир на полуоската. Използвайте XZN #8. Използвайте тресчотен ключ.

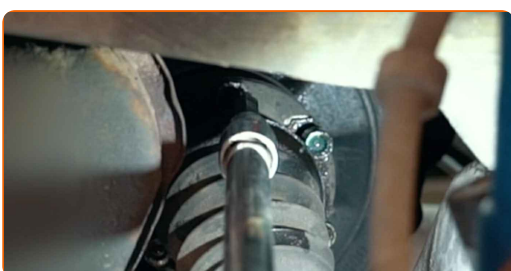

30 Премахнете задвижващия вал.

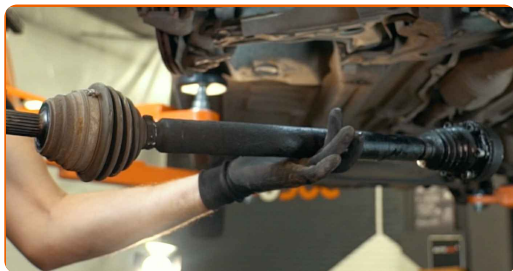

31 Обезопасете двигателя. Използвайте греда за двигатели.

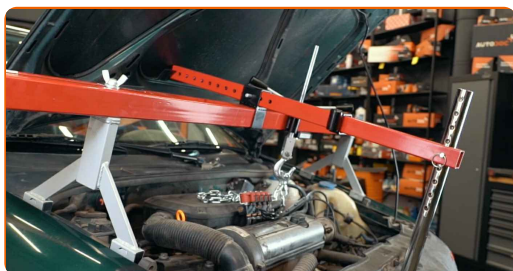

32 Развийте крепежния елемент на скобата на жилото. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.



33 Развийте крепежния елемент на жилото за смяна на предавки. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.




34

Премахнете фиксиращия шплинт на жилото за смяна на предавки. Използвайте права отвертка.



35

Почистете крепежните елементи на тампона на скоростната кутия. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

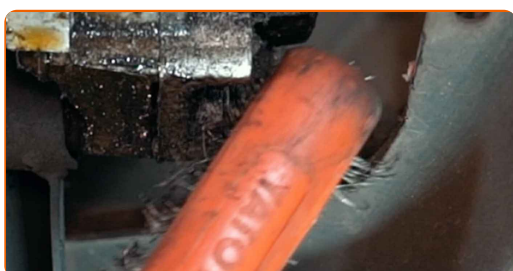


36

Развийте крепежните елементи, които свързват долния тампон към скоростната кутия. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.




37

Почистете крепежните елементи на тампона на скоростната кутия. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

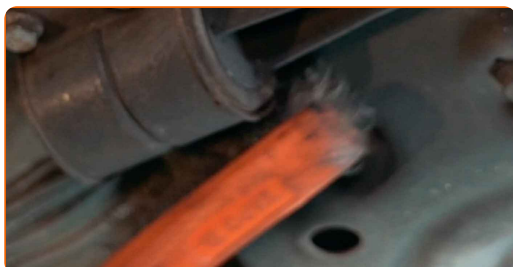

38

Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на скоростната кутия към подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

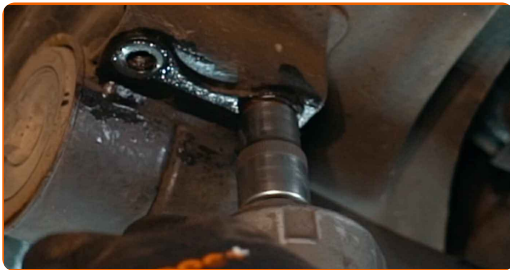

39

Премахнете тампона на скоростната кутия.



40

Подпрете скоростната кутия. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Старайте се да не позволявате скоростната кутия да остава без опора (увисва).

41

Почистете крепежните елементи на тампона на скоростната кутия. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




42

Развийте крепежните елементи на тампона на скоростната кутия. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.




43

Развийте крепежния елемент, който свързва тампона на скоростната кутия към каросерията. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

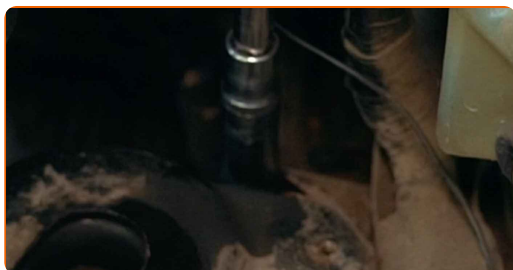


44

Премахнете тампона на скоростната кутия.

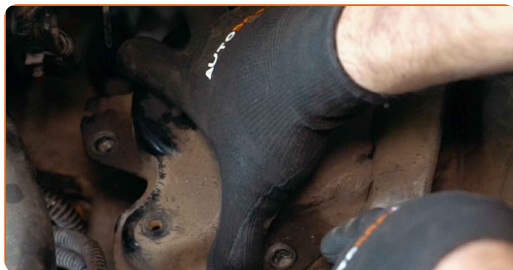


45

Развийте крепежните елементи, които свързват долния тампон към скоростната кутия. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

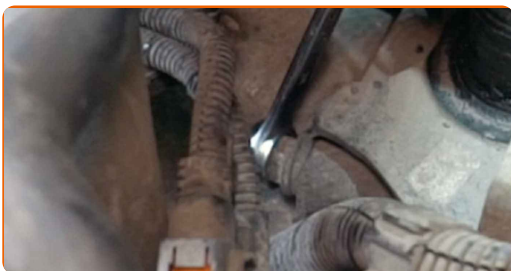

46

Премахнете долния тампон на скоростната кутия.

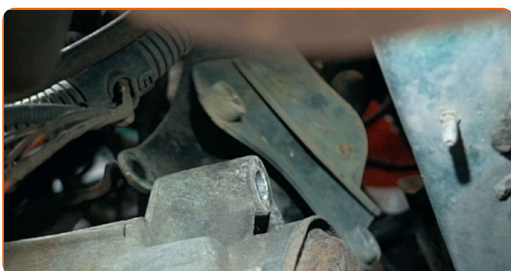


47

Развийте крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



48

Преместете встрани скоростната кутия.

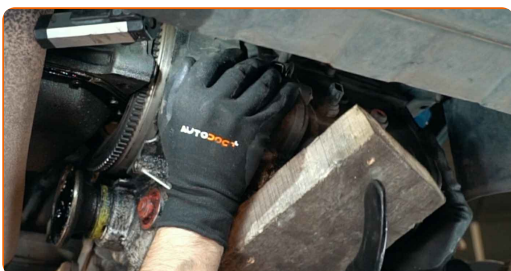

Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че скоростната кутия е надеждно закрепена.

49

Премахнете опората изпод скоростната кутия.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


50

Премахнете скоростната кутия..




51

Премахнете освобождаващия лагер. Използвайте лост тип кози крак.

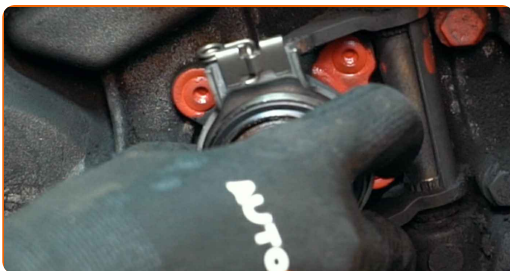

52

Развийте крепежните елементи на притискателния диск. Използвайте 12-стенна вложка № 9. Използвайте тресчотен ключ.

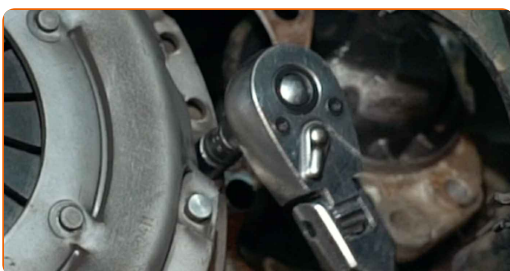


53

Премахнете притискателния диск заедно с феродовия диск. Използвайте лост тип кози крак.




54

Почистете монтажните места на комплекта съединител. Използвайте универсален почистващ спрей.

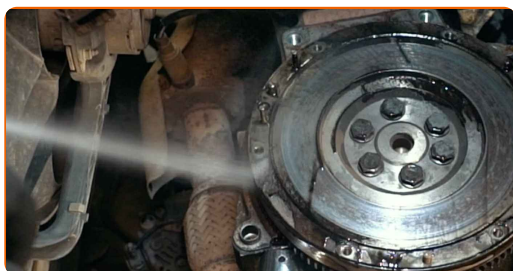

55

Монтирайте новия притискателен диск заедно с феродовия диск.

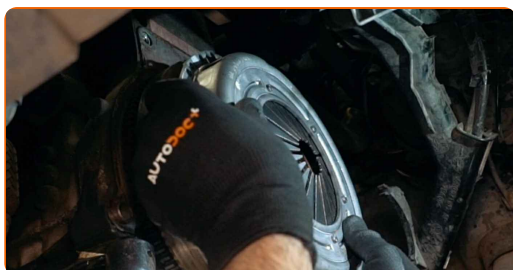

56

Завийте крепежните елементи на притискателния диск. Използвайте 12-стенна вложка № 9. Използвайте тресчотен ключ.



57

Центрирайте феродовия диск. Използвайте лост тип кози крак.



Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. AUTODOC препоръчва:

- Внимавайте да не повредите частта.

58

Завийте крепежните елементи на притискателния диск. Използвайте 12-стенна вложка № 9. Използвайте тресчотен ключ.



59

Монтирайте фиксатора на маховика на двигателя. Използвайте комплект инструменти за съединител.



60

Затегнете крепежните елементи на притискателния диск. Използвайте 12-стенна вложка № 9. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.




61 Премахнете фиксатора за маховик.



62 Обработете монтажното място на освобождаващия лагер. Използвайте универсална грес.



63 Монтирайте новия освобождаващ лагер.

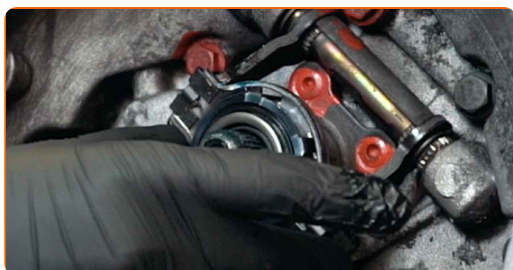


64 Подпрете скоростната кутия. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



65

Монтирайте скоростната кутия.

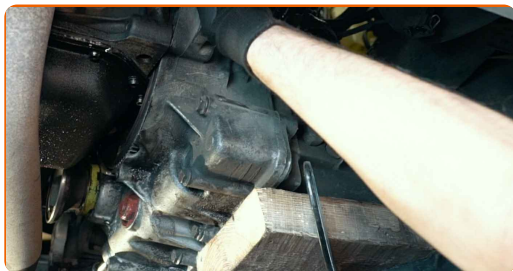

Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:


- Старайте се да не позволявате скоростната кутия да остава без опора (увисва).

66

Върнете скоростната кутия обратно на монтажното ѝ място.

67

Завийте крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

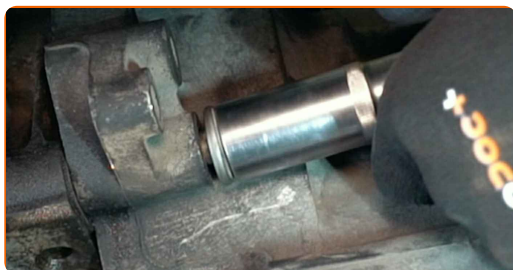

68

Затегнете крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 64 Nm.



69 Монтирайте долния тампон на скоростната кутия.



70 Завийте крепежните елементи, които свързват тампона към скоростната кутия. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

71 Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона към скоростната кутия. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 64 Nm.


72 Монтирайте тампона на скоростната кутия.




73 Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на скоростната кутия към каросерията. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



74 Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на скоростната кутия към каросерията. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 38 Nm.

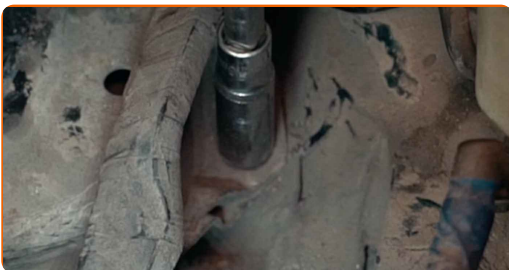

- 75** Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона към скоростната кутия. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 69 Nm.

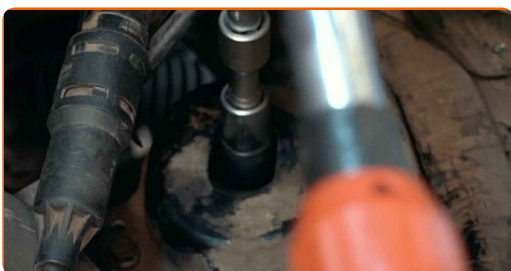


- 76** Премахнете опората изпод скоростната кутия.



AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

- 77** Монтирайте тампона на скоростната кутия.

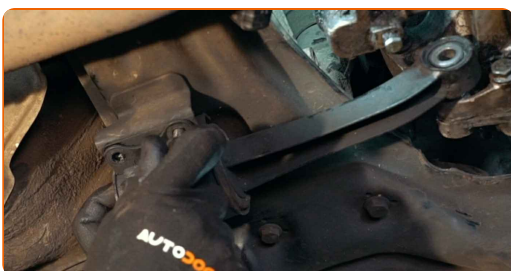


78


Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на скоростната кутия към подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

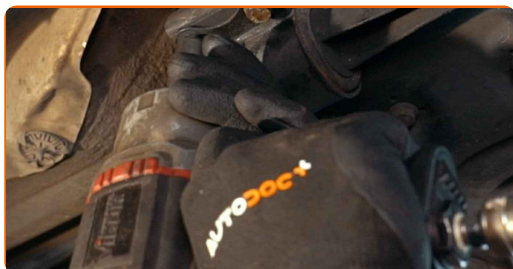
79

Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на скоростната кутия към подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 49 Nm.

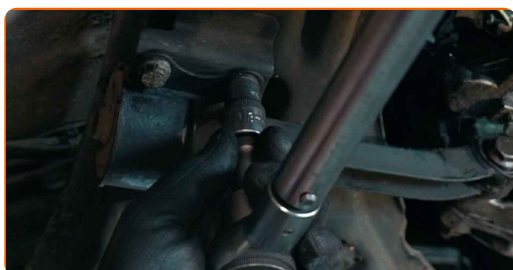
80

Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона към скоростната кутия. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

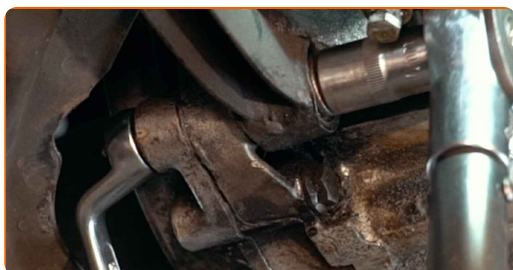
81

Затегнете крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 64 Nm.



82

Закрепете фиксиращия шплинт на жилото за смяна на предавки.




83

Завийте крепежния елемент на жилото за смяна на предавки. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

84

Завийте крепежния елемент на скобата на жилото. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

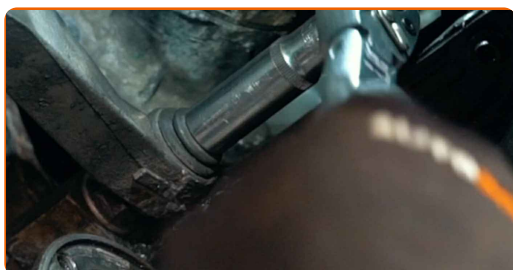

85

Затегнете крепежния елемент на скобата на жилото. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.




86

Почистете монтажното място на карето. Използвайте универсален почистващ спрей.




87

Монтирайте задвижващия вал.

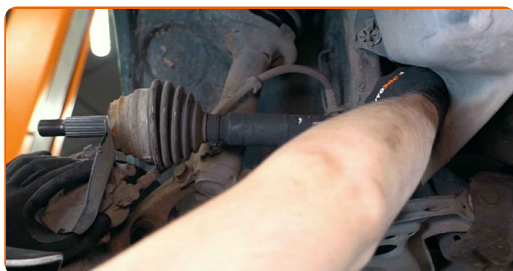


88

Завийте крепежните елементи на вътрешния шарнир на полуоската. Използвайте XZN #8. Използвайте тресчотен ключ.

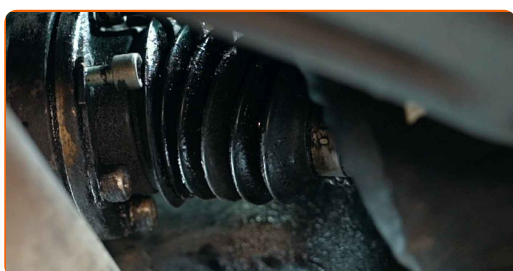


89

Почистете шпонките на карето на задвижващия вал. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

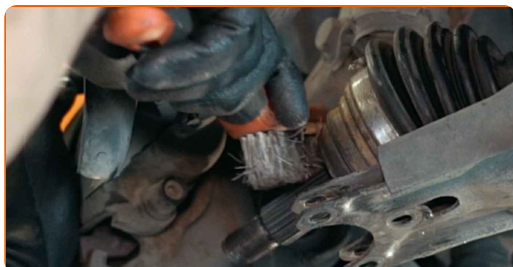


90


Монтирайте шенкела на полуоската.

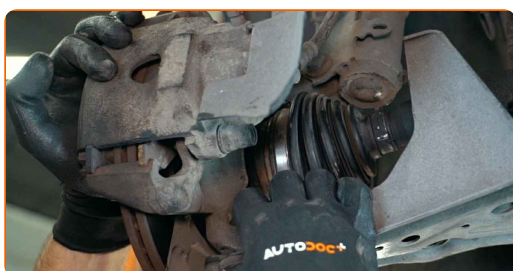


91 Прикрепете шарнира към носача. Използвайте клин.

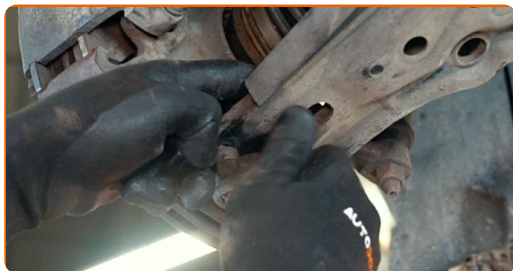

92 Завийте крепежния елемент свързващ шарнира към носача. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

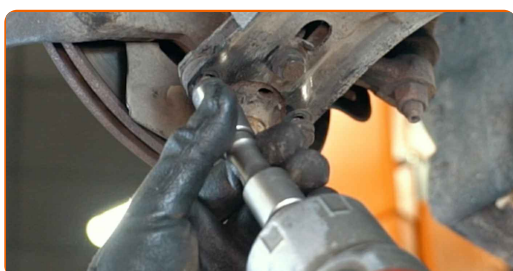

93 Затегнете крепежните елементи на вътрешния шарнир на полуоската. Използвайте XZN #8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 42 Nm.

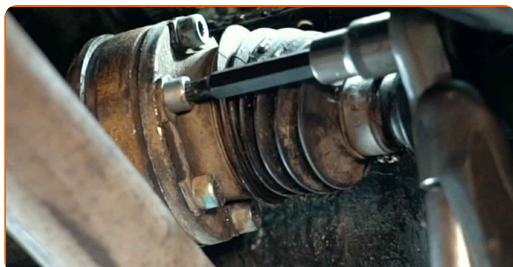

94 Монтирайте крепежната гайка.




95

Завийте гайката на полуоската. Използвайте тръбен ключ №30. Изполвайте тресчотен ключ.




96

Затегнете крепежните елементи свързващи шарнира към носача. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

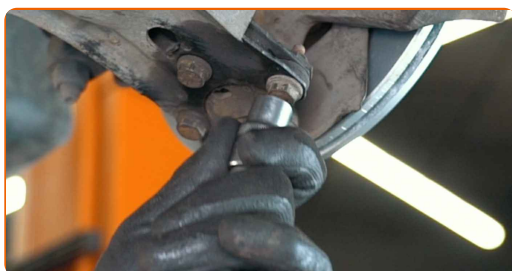

97

Свържете конектора на датчика на трансмисията.

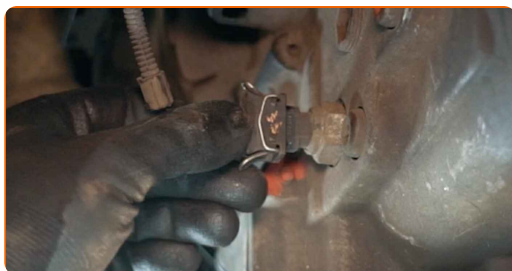

98

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



99 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


100 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Polo 6N1

101 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

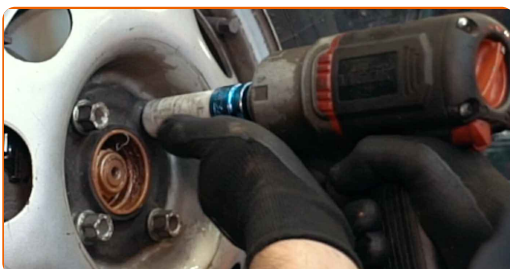


102

Спуснете автомобила.

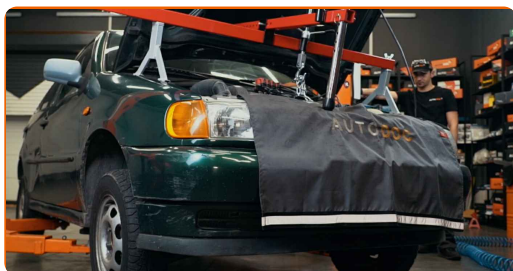


103

Затегнете гайката на задвижващия вал. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.

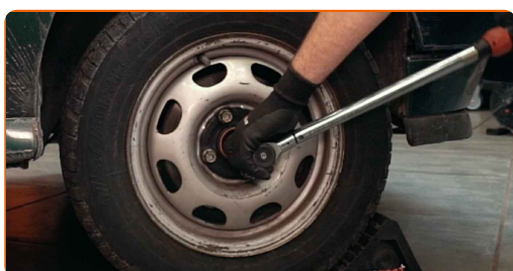

104

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

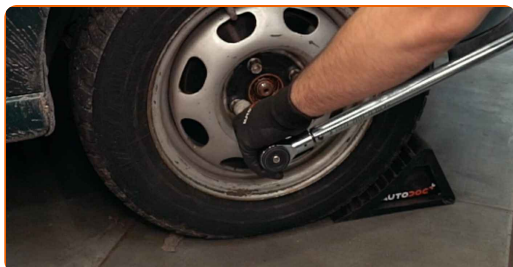


105

Премахнете криковете и клиновете.


106

Премахнете гредата под двигателя.

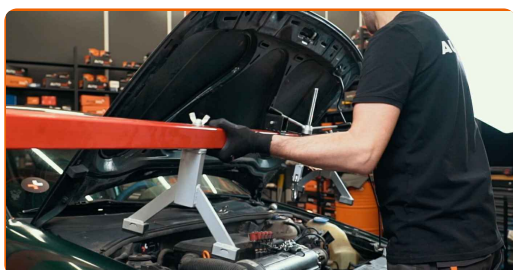


107

Затегнете крепежните елементи, които свързват скоростната кутия към двигателния блок. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 64 Nm.

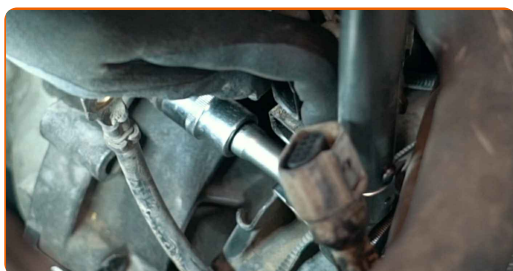

108

Затегнете крепежните елементи на стартера на двигателя. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 29 Nm.

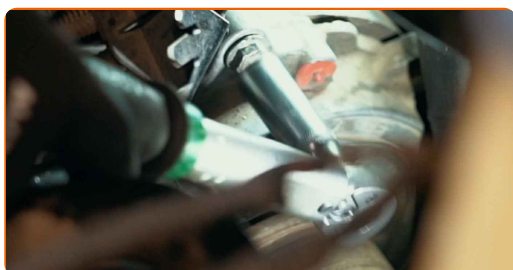


109

Свържете кабелите на двигателя.


110

Свържете заземяващия кабел.

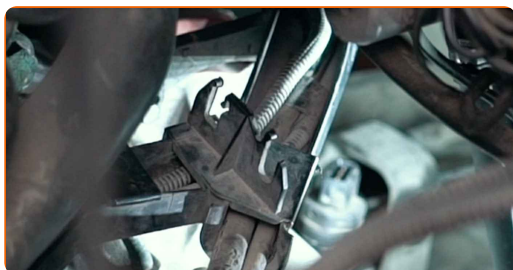

111

Завийте крепежния елемент на заземяващия кабел. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13.

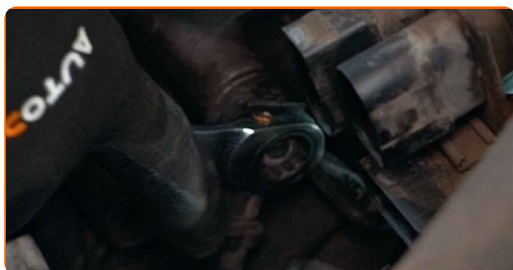

112

Обработете конекторите на кабелите на термостата. Използвайте диелектрична грес.




113

Свържете конектора на кабелите на двигателя.




114

Закрепете жилото на съединителя.

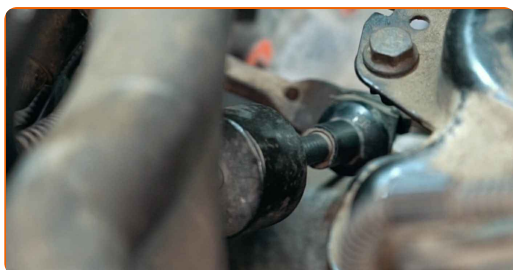


115

Монтирайте стойката на акумулатора.

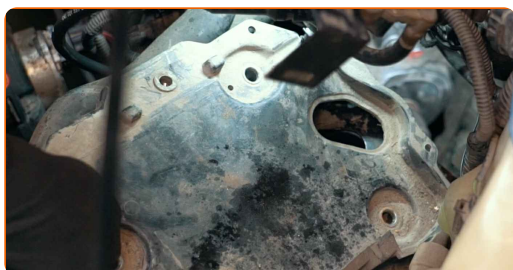


116

Завийте крепежните елементи на стойката на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

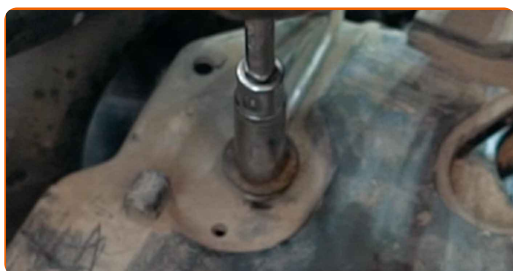


117

Поставете акумулатора.

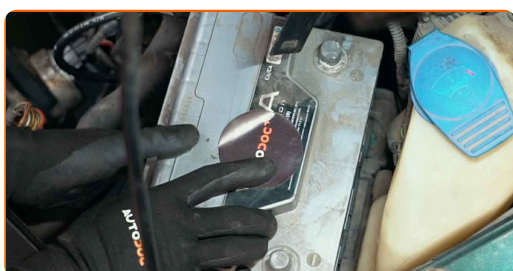


118

Завийте крепежния елемент на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

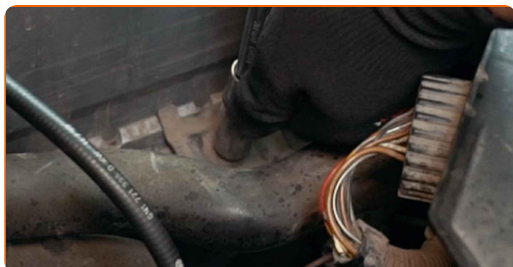

119

Закрепете изводите на акумулатора.

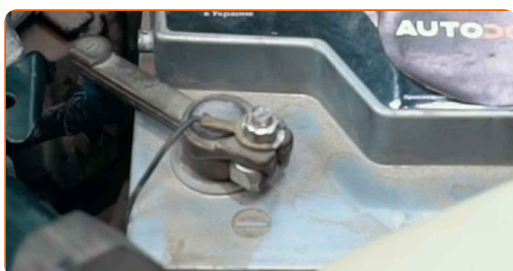


Смяна на: комплект съединител – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Не бъркайте положителния и отрицателния извод на акумулатора.

120

Завийте крепежните елементи на изводите на акумулатора. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

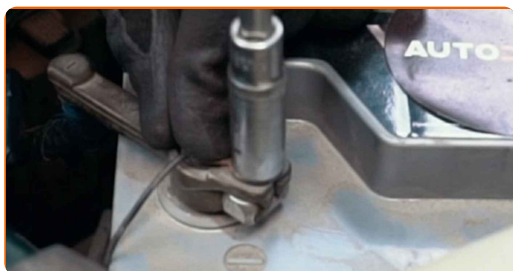

121

Обработете клемите на акумулатора. Използвайте диелектрична грес.




122

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




123

Спрете двигателя.

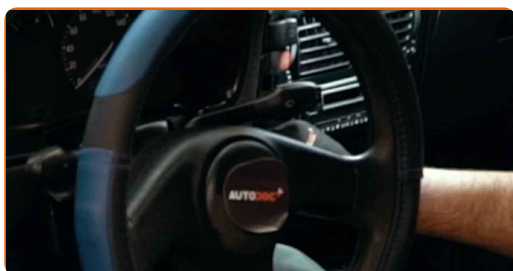


124

Премахнете покривалото на калника.

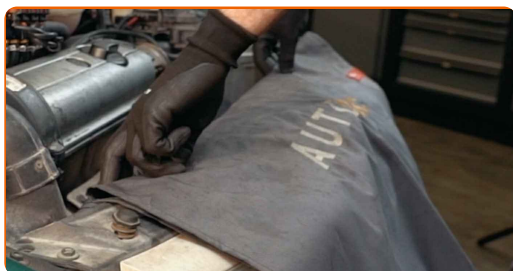

125

Затворете капака на двигателя.

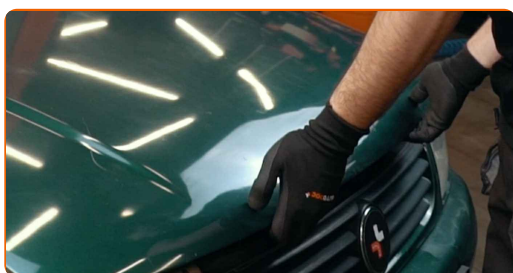

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW POLO 6N1

КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА VW: КУПИ СЕГА

КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА VW POLO 6N1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.