



Как се сменят кабели за
свеци на **VW Polo 6N1** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.6, VW Golf I Кабрио (155) 1.6, VW Polo III Хечбек (6N1) 1.6, VW Polo III Хечбек (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Хечбек (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Кабрио (155) 1.3, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Ван / Комби (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – VW POLO 6N1 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:

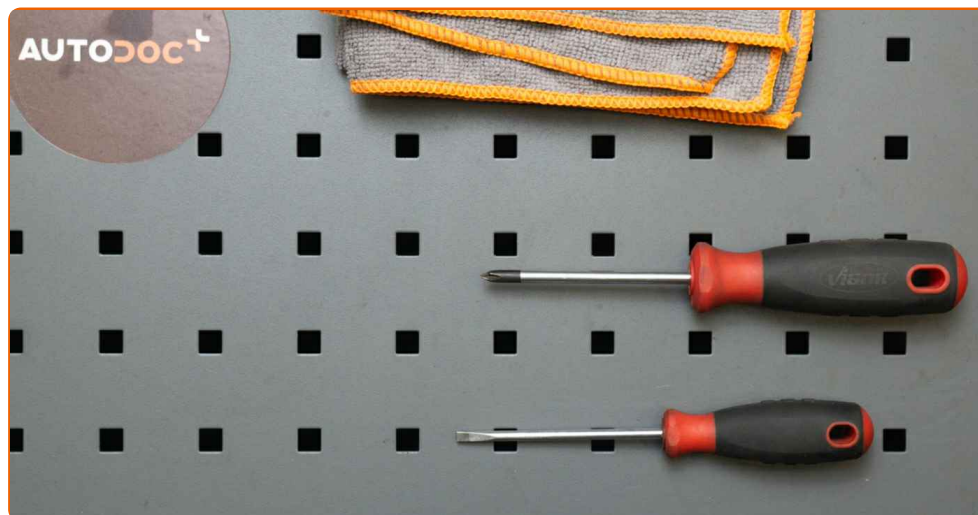

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: кабели за свещи – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

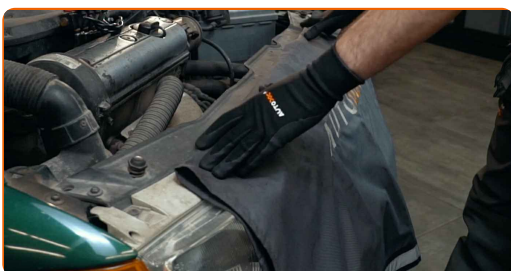


3

Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

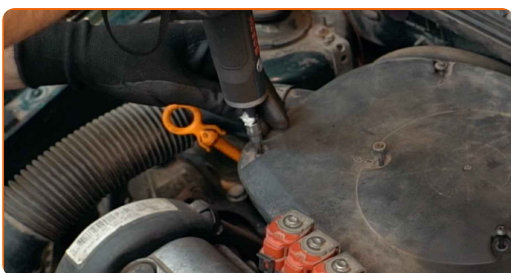


4


Премахнете корпуса на въздушния филтър.

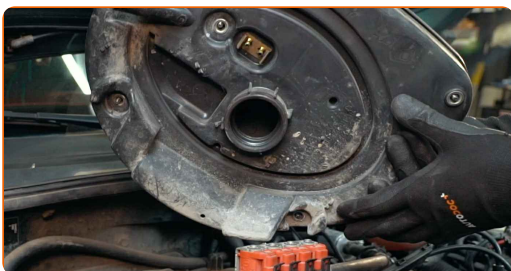


- 5 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

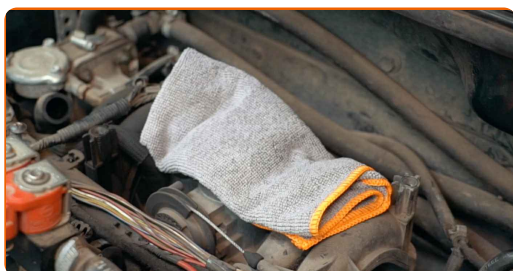


- 6 Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.

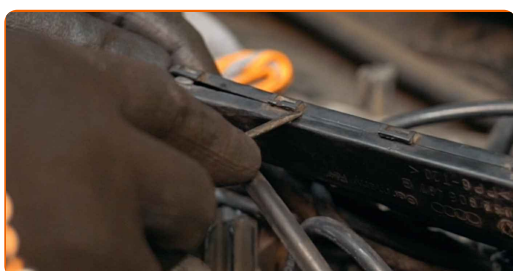

- 7 Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

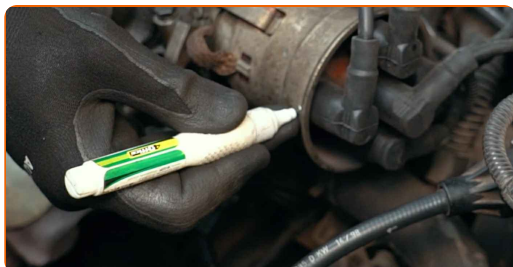

- 8 Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

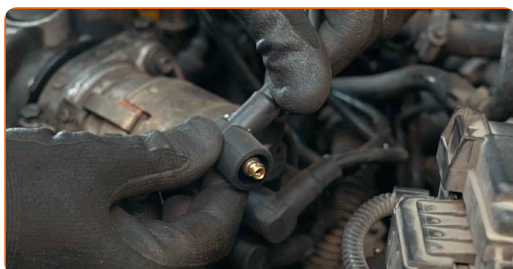


Смяна на: кабели за свещи – VW Polo 6N1. Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

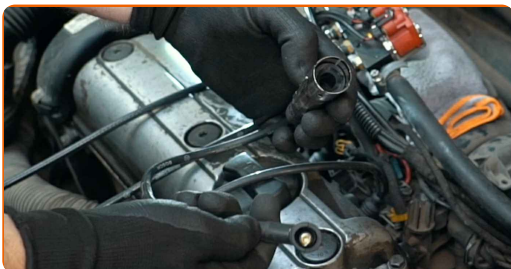


Смяна на: кабели за свещи – VW Polo 6N1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

10

Откачете високоволтовия кабел.

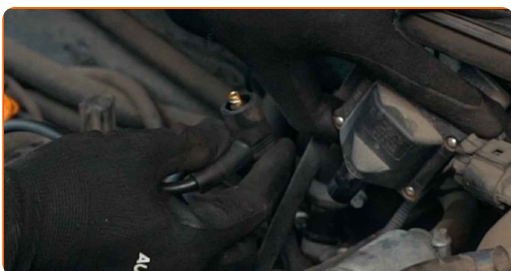

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.




Смяна на: кабели за свещи – VW Polo 6N1. AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

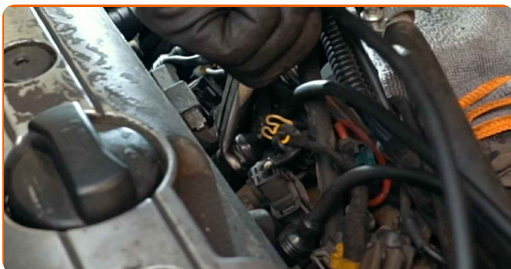


Смяна на: кабели за свещи – VW Polo 6N1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Свържете високоволтовия кабел.

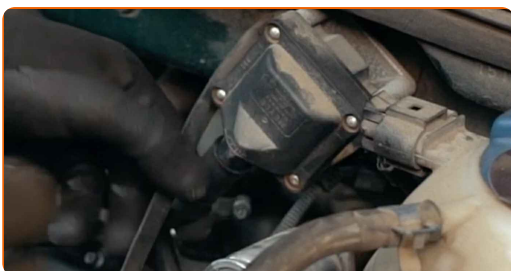


14


Свържете корпуса на кабелите на свещите.

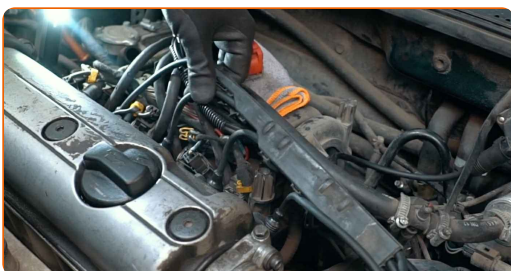


15 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

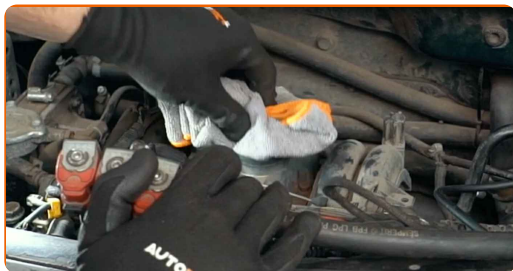

16 Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.

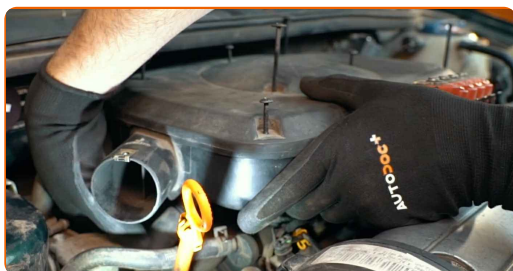

17 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

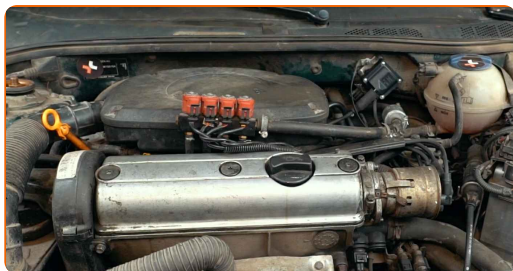


18 Спрете двигателя.

19 Премахнете покривалото на калника.



20

Затворете капака на двигателя.

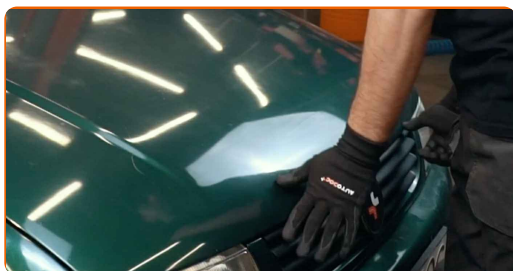**ДОБРА РАБОТА!** 👍**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW POLO 6N1

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

**КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ ЗА VW POLO 6N1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.