



Как се сменя филтър  
купе на **VW Polo 6N1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 D, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.4, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.6, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.8, VW Golf III Хечбек (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Хечбек (1H1) 2.0, VW Golf III Хечбек (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Хечбек (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, (+ 141)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW POLO 6N1.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



• Микрофибърна кърпа

• Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: филтър купе – VW Polo 6N1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo 6N1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капака на двигателя.



2


Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



4 Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

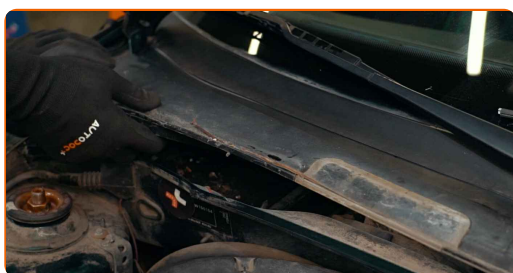

5 Притиснете фиксаторите на салонния филтър, за да ги освободите.

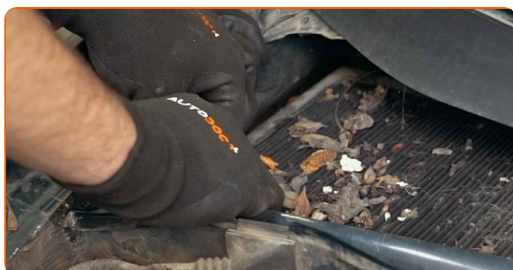

6 Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW Polo 6N1. Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.
- Покрийте въздушните канали на салонния филтър с микрофибрена кърпа, за да не попадат в тях прах и замърсявания.

7

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.




8

Премахнете микрофибрената кърпа от въздушните канали на салонния филтър.

9

Поставете филтъра за купе на монтажното му място. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

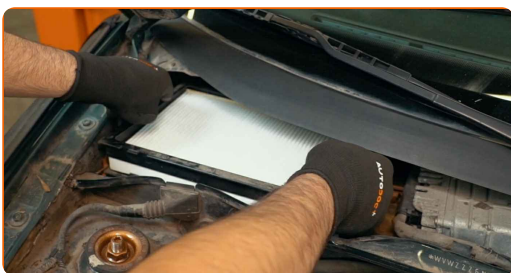


Смяна на: филтър купе – VW Polo 6N1. Съвет:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Polo 6N1.

10

Заклучете фиксаторите на салонния филтър на местата им.

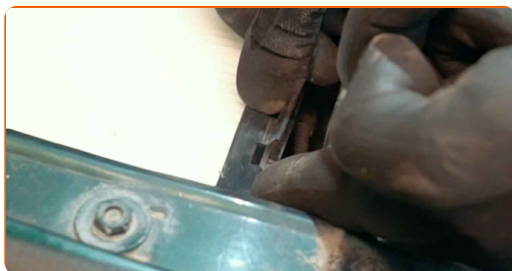

11

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.




12


Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.




13 Включете запалването.

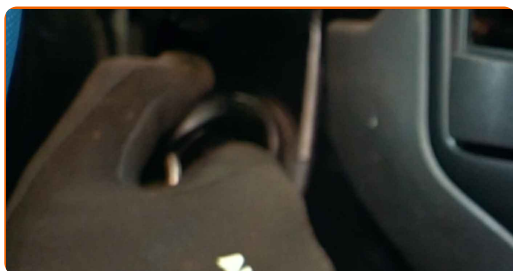


14 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

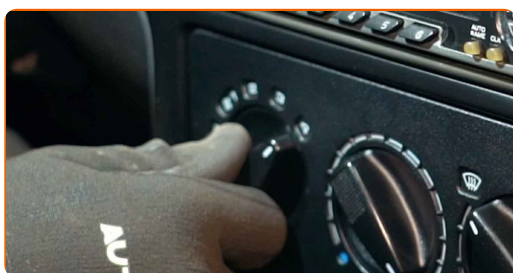

15 Изключете запалването.

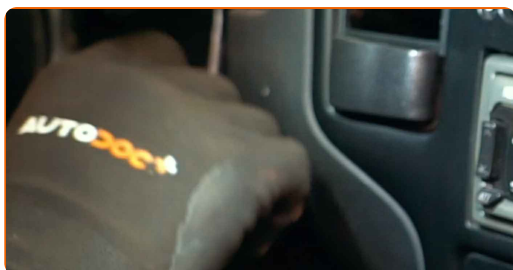


16 Премахнете покривалото на калника.

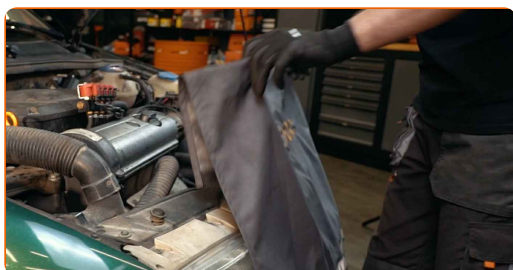



17

Затворете капака на двигателя.

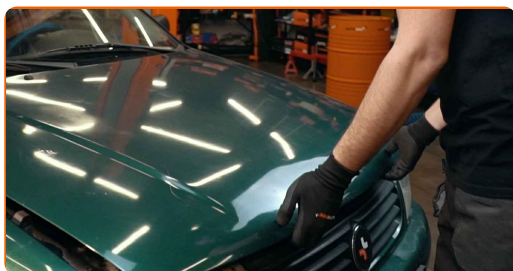**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW POLO 6N1**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW POLO 6N1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.