




Как се сменя въздушен  
филтър на **Mini R50, R53**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

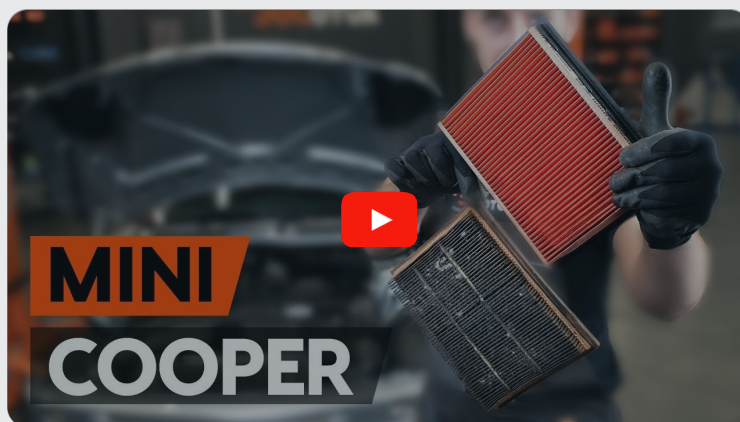

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 One, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Кабрио (R52) 1.6 One, MINI Кабрио (R52) 1.6 Cooper, MINI Хечбек (R50, R53) One

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MINI R50, R53.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Гаечен накрайник № 6
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Mini R50, R53. Следвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MINI R50, R53. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

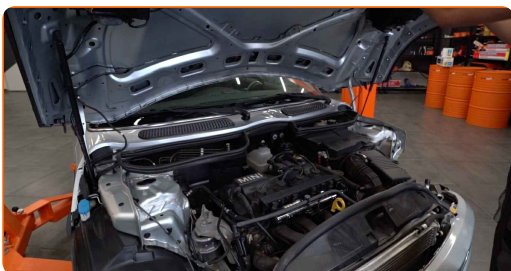

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




**3** Разхлабете скобата и свалете всмукателния въздуховод от корпуса на филтъра. Използвайте тръбен ключ №6. Използвайте тресчотен ключ.

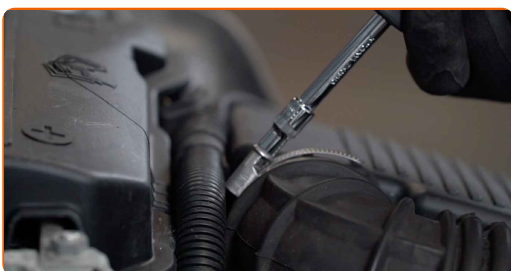

- 4 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.




- 5 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

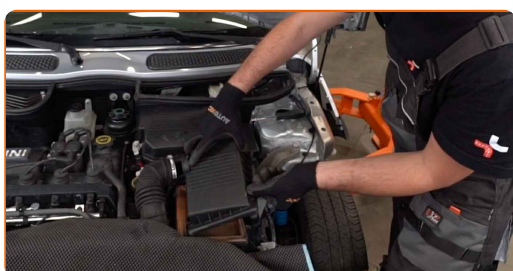


Смяна на: въздушен филтър – Mini R50, R53. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Демонтирайте частта вертикално, спрямо капака на двигателя.

- 6 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

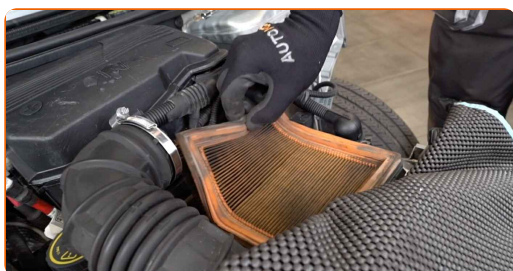

- 7 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

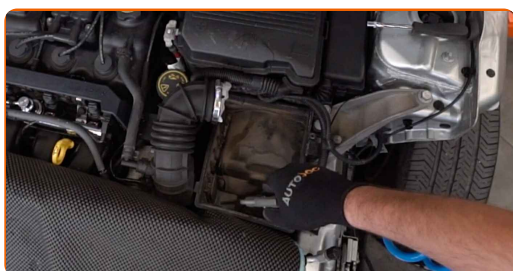

Смяна на: въздушен филтър – Mini R50, R53. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

8 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – Mini R50, R53. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Mini R50, R53 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


9 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



- 10 Закрепете смукателния маркуч за корпуса на въздушния филтър. Стегнете скобата на въздуховода на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №6.



- 11 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

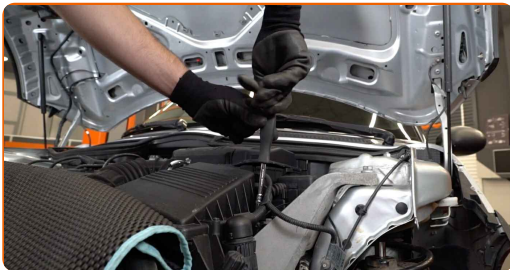

- 12 Премахнете покривалото на калника.



- 13 Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MINI**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MINI R50, R53**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MINI: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MINI R50, R53: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.