



Как се сменя
запалителна бобина на
Mini R50, R53 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 One, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 Works, MINI Кабрио (R52) 1.6 One, MINI Кабрио (R52) 1.6 Cooper, MINI Кабрио (R52) 1.6 Cooper S, MINI Кабрио (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Хечбек (R50, R53) One, MINI Хечбек (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – MINI R50, R53.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

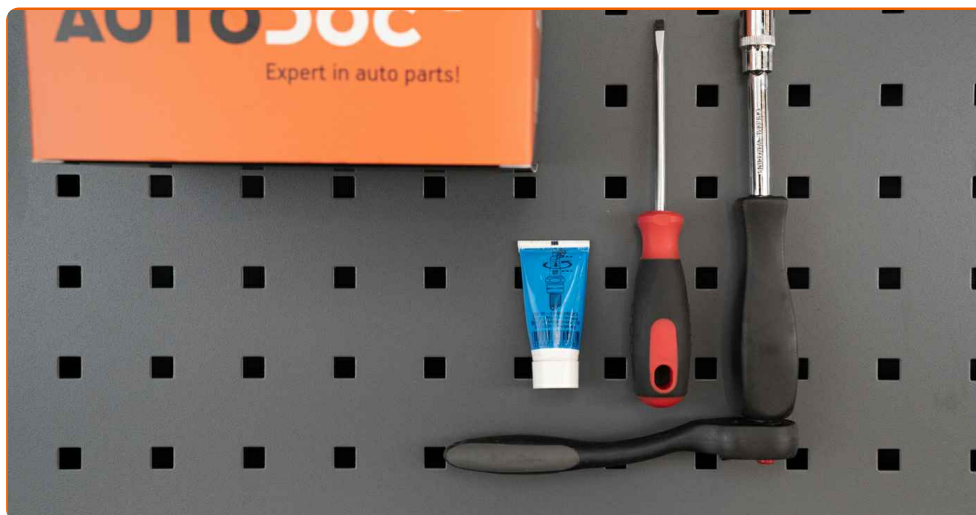

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителна бобина – Mini R50, R53. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – MINI R50, R53. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина.



Смяна на: запалителна бобина – Mini R50, R53. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

4

Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.



5

Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



6

Демонтирайте запалителната бобина.




7

Обработете крайниците на запалителните бобини. Използвайте високотемпературна грес. Използвайте права отвертка.




8

Поставете нова запалителна бобина.

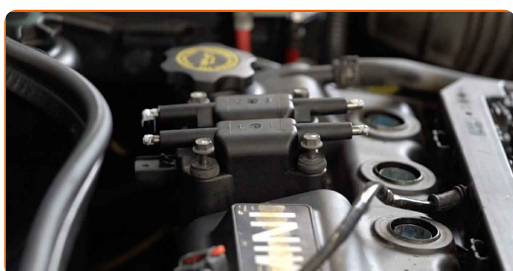


9

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 12 Nm.

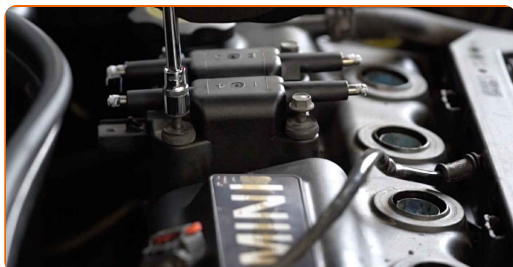

10


Поставете крайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина.

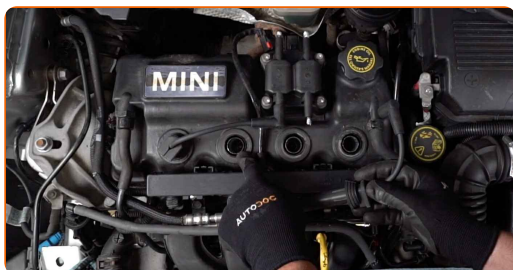


Смяна на: запалителна бобина – Mini R50, R53. Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.


11 Включете конектора на запалителната бобина.

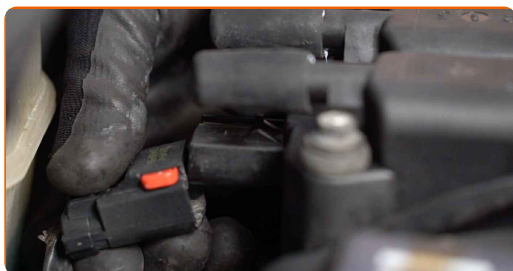


12 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

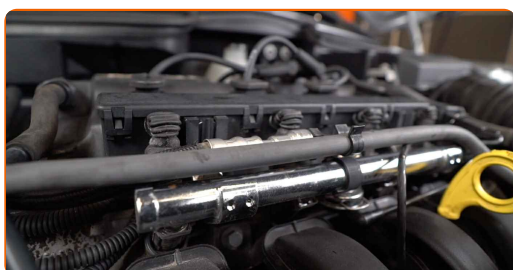

13 Спрете двигателя.

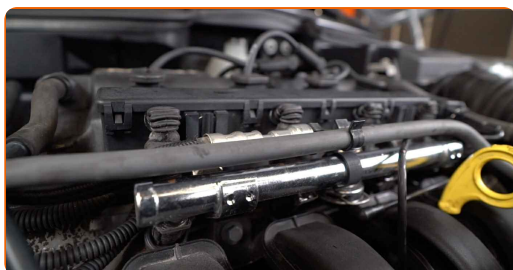

14 Премахнете покривалото на калника.

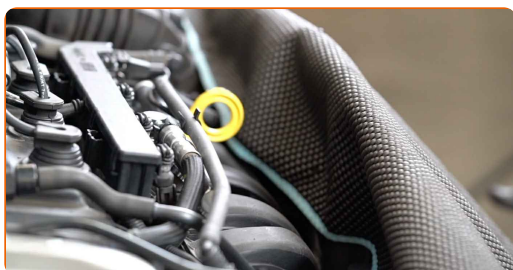

15

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MINI

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MINI R50, R53

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MINI: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MINI R50, R53: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.