




Как се сменя горивен  
филтър на **RENAULT 21**  
**Седан** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

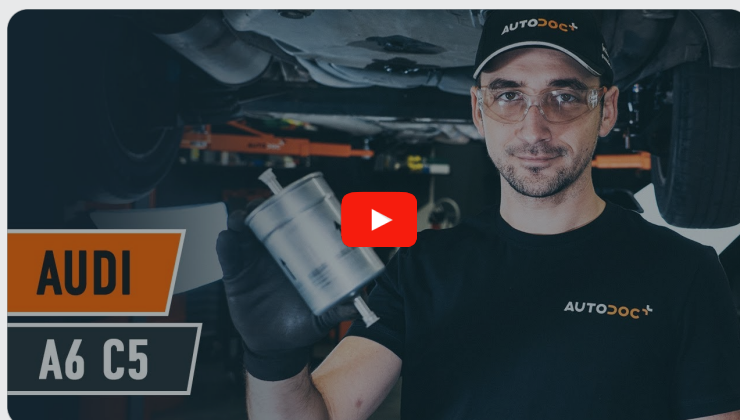

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 RENAULT 21 Седан 2.0 TXi 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – RENAULT 21 СЕДАН. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

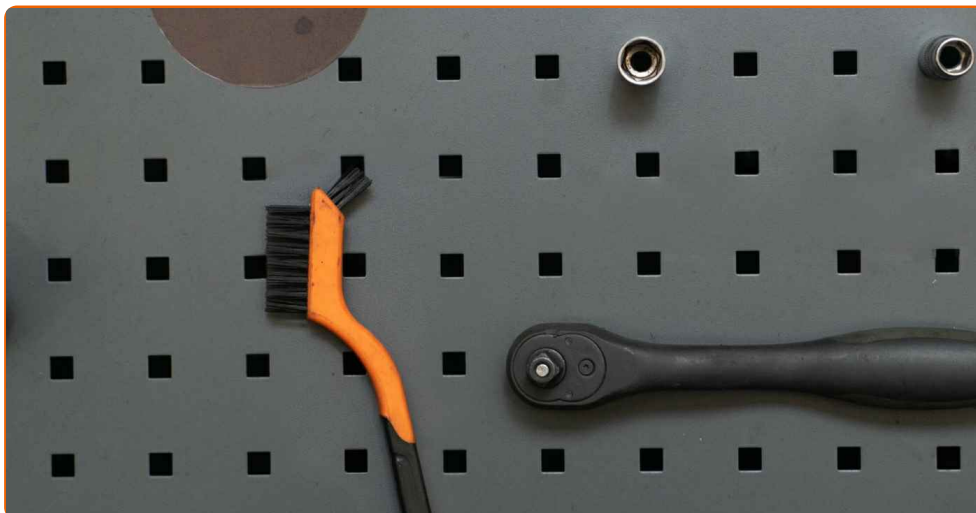

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 10
- Съд за течности
- Тресчотка
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – RENAULT 21 Седан. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT 21 Седан – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капачката на резервоара за гориво.



2

Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



3

Застопорете колелата с клинове.


4

Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

- 5** Развийте крепежните елементи на пластмасовата защитна ланс на каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Премахнете пластмасовите пластмасовата защитна ланс на каросерията.

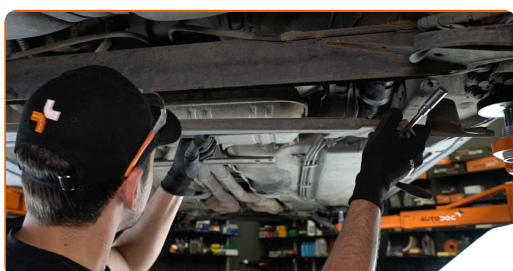

- 7** Подгответе съда за течности.




- 8** Почистете горивопроводите. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.




- 9 Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.




- 10 Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

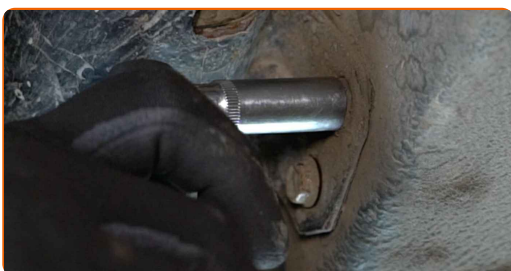

- 11 Откачете тръбите от горивния филтър.

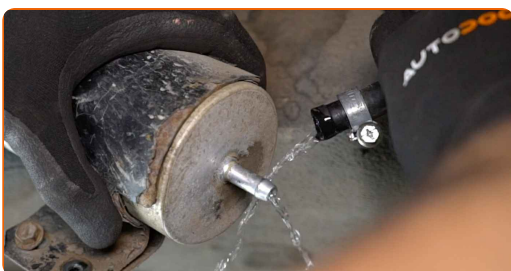


- 12 Демонтирайте горивния филтър.

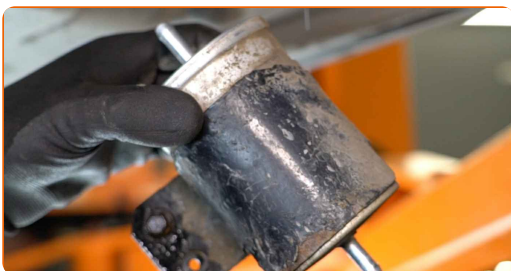

Смяна на: горивен филтър – RENAULT 21 Седан. Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


**13** Демонтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

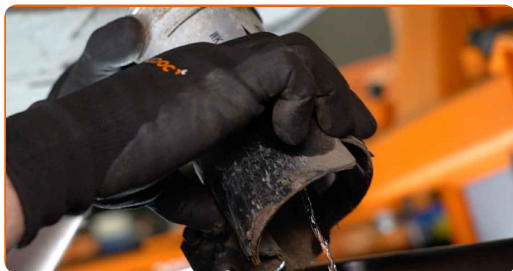


Смяна на: горивен филтър – RENAULT 21 Седан. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**14** Монтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

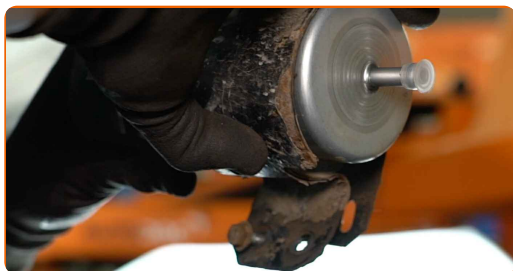

**15** Поставете новия горивен филтър.

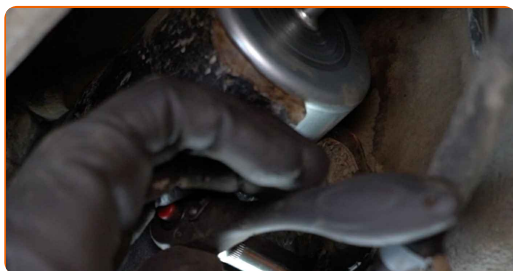




Смяна на: горивен филтър – RENAULT 21 Седан. Съвет от AUTODOC:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – RENAULT 21 Седан.


16

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

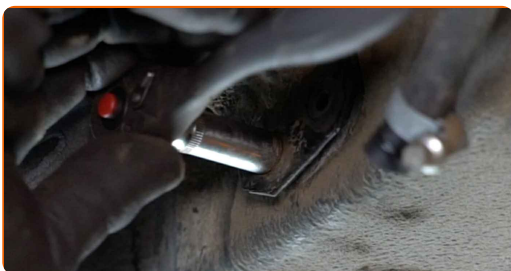

17

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

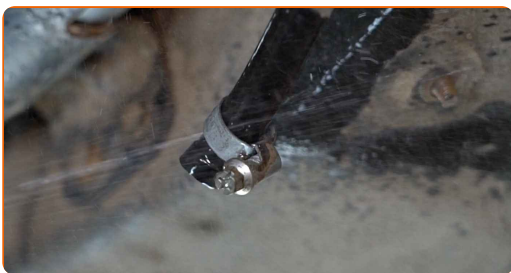

18


Закрепете тръбите към горивния филтър.






19

Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

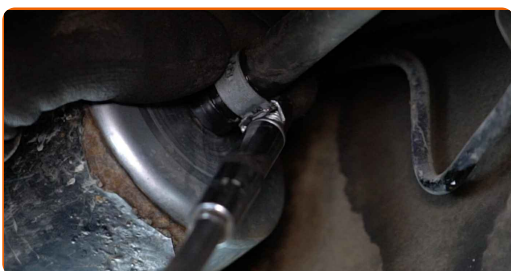


20

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

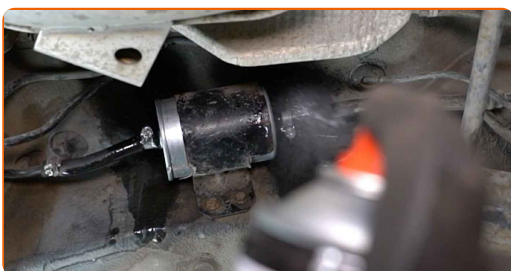


21

Монтирайте обратно защитната пластмасовата защитна лайсна на каросерията.

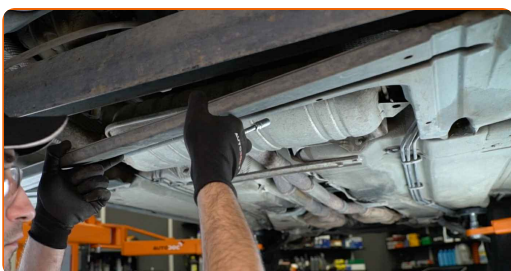

22

Завийте крепежните елементи на пластмасовата защитна лайсна на каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

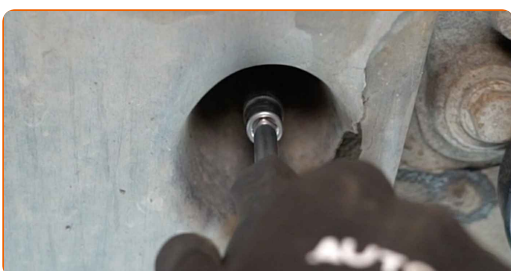

23


Спуснете автомобила.

24

Премахнете криковете и клиновете.

25

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

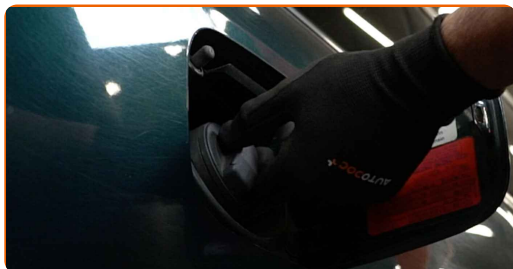

26

Затворете капака на резервоара.



### Смяна на: горивен филтър – RENAULT 21 Седан. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

27

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

28

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.