

# AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен  
филтър на **RENAULT**  
**CLIO I (B/C57\_, 5/357\_)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – RENAULT CLIO I  
(B/C57\_, 5/357\_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ  
ДА ПОТРЕЯВАТ:**



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.


## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.


**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

**4** Демонтирайте капака на въздушния филтър.

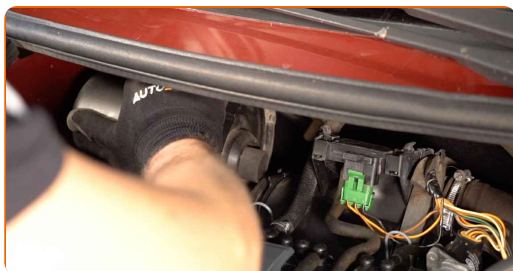

**5** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

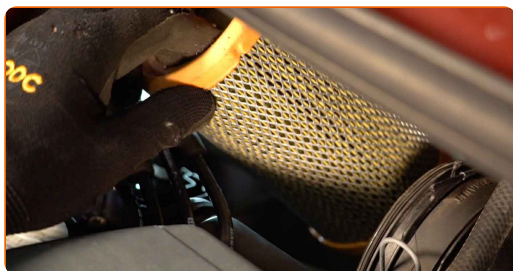

**6** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



**Смяна на: въздушен филтър – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_). Съвет:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

**7** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



**Смяна на: въздушен филтър – RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_).  
Професионалистите препоръчват:**

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

8

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



9

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



10

Премахнете покривалото на калника.

11

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.