




Как се сменя пистов
ремък на **RENAULT Clio**
II Хечбек (ВВ, СВ) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

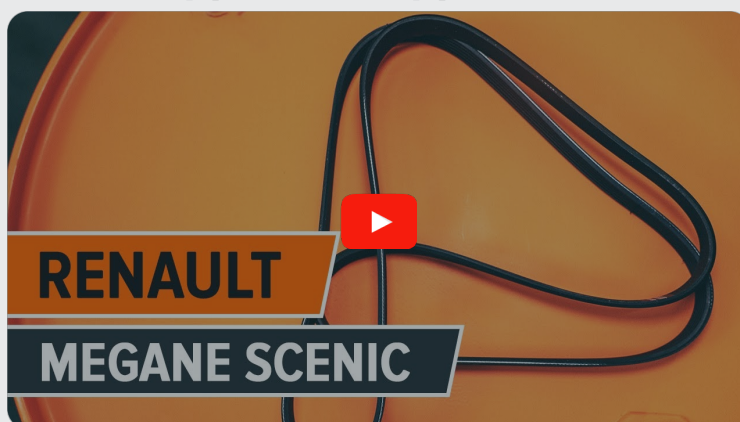

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – RENAULT CLIO II
ХЕЧБЕК (ВВ, СВ). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:



- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Кръстата Отвертка
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

AUTODOC препоръчва:

- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Застопорете колелата с клинове. Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

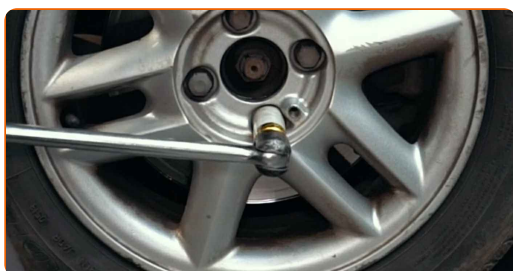

- 4 Повдигнете автомобила.

Смяна на: пистов ремък – RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB). Съвет от AUTODOC:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB)


6

Отстранете колелото.

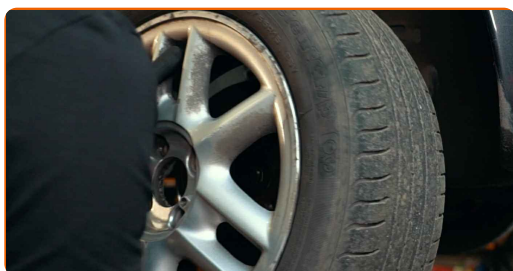


7

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте кръстатата отвертка.

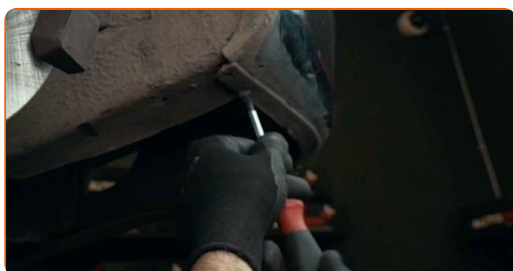


8


Премахнете подкалника.

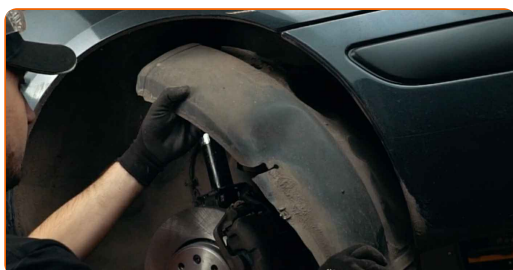

- 9 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13.

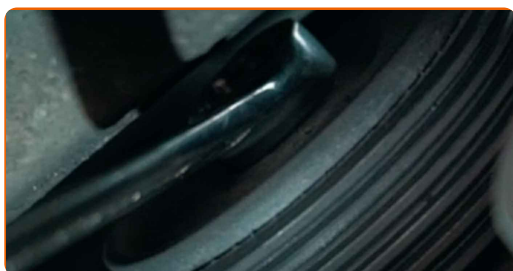


- 10 Премахнете многоклиновия ремък.

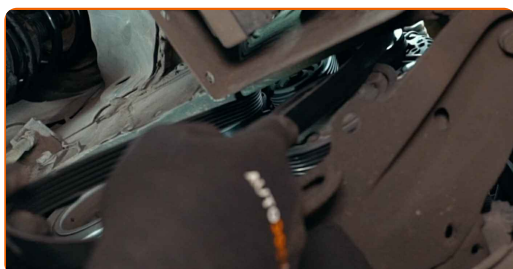

Смяна на: пистов ремък – RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB).
Професионалистите препоръчват:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.


- 11 Монтирайте многоклиновия ремък.

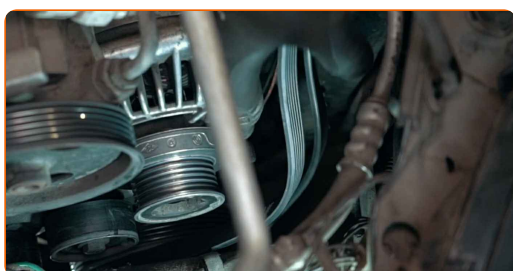


AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.


- 12** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13.

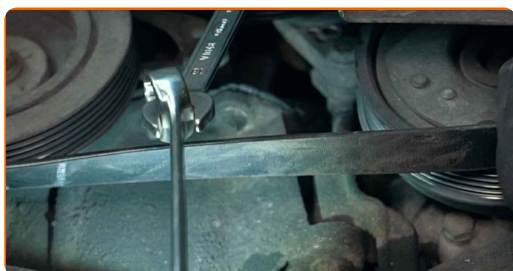


- 13** Разположете многоклиновия ремък върху обтяжната ролка. Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

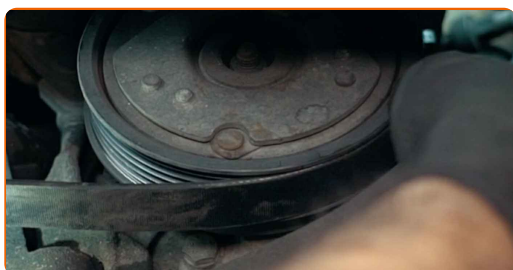


- 14** Завъртете колянвия вал няколко пъти, за да проверите дали новия пистов ремък работи правилно. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

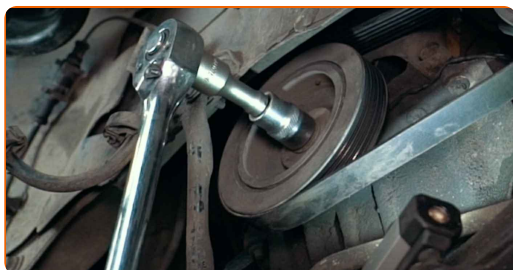


- 15** Монтирайте подкалника на монтажното му място.

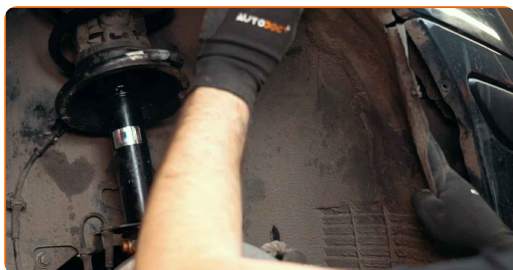

16 Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13.

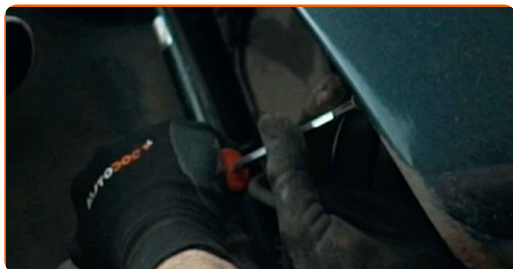


17 Монтирайте колелото.

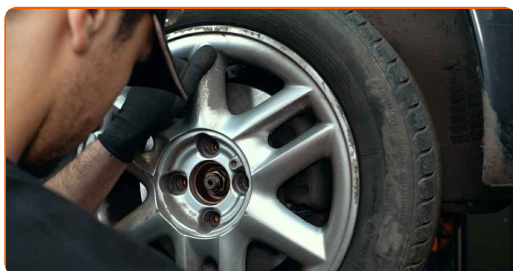

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB)

18 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

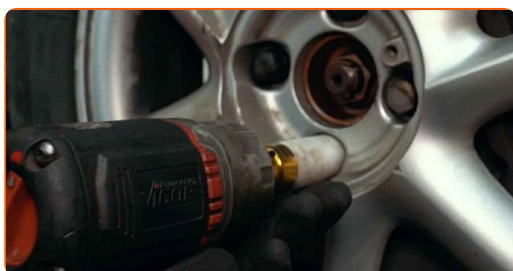

- 19** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



- 20** Премахнете криковете и клиновете.



- 21** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 22** Спрете двигателя.

- 23** Премахнете покривалото на калника.

- 24** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.