



Как се сменя преден  
долен носач на  
**RENAULT Clio III**  
**Grandtour –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – RENAULT CLIO  
III GRANDTOUR. СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:

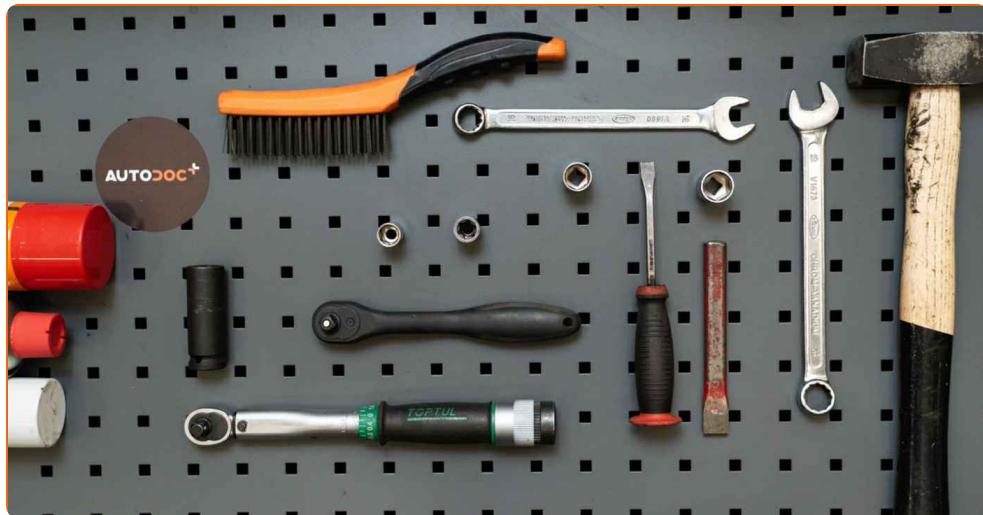

- Телена четка
- Гаечен накрайник № 18
- Спрей WD-40
- Дълга ударна вложка №17
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Тресчотка
- Медна грес
- Върток
- Динамометричен ключ
- Чук
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Плоско длето
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Лост тип кози крак
- Гаечен накрайник № 13
- Трансмисионен крик
- Гаечен накрайник № 16
- Клин за застопоряване на автомобил
- Гаечен накрайник № E16

[Купи инструменти](#)

Смяна на: преден долн носач – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.



2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



#### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. RENAULT Clio III Grandtour

5

Отстранете колелото.



6

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



#### Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.

7

Развийте крепежните на скобата за подсилване на подрамката на двигателя. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



8

Поддържайте подрамката. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



9

Развийте закрепването на подрамника. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



10

Откачете опората на радиатора.



11

Премахнете опората от подрамката.

## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

12

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



## Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.

13

Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте върток.



14

Премахнете крепежния болт.



15

Развийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



16

Премахнете задният крепежен елемент на носача.



17

Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте върток.

18

Премахнете предният крепежен елемент на носача. Използвайте лост тип кози крак.


19

Освободете крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



**20**

Отсъединете шарнира от шенкела.

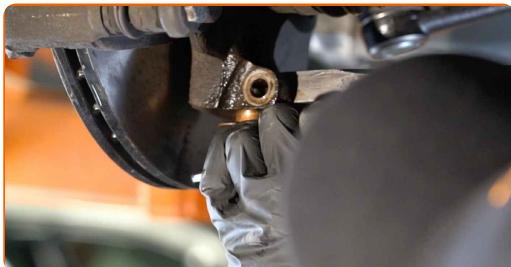**21**

Снемете носача.

**22**

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**23**

Поставете новия носач.



Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.

24

Монтирайте предния крепежен елемент на лоста.



25

Съединете шарнирния болт към шенкела.



26

Монтирайте крепежния болт.



- 27** Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



- 28** Монтирайте задния крепежен елемент на носача.

- 29** Завийте закрепването в задната част на носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



- 30** Завийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

- 31** Поддържайте подрамката. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 32** Закрепете опората на радиатора.

- 33** Завийте крепежните елементи на подрамката на двигателя. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

- 34** Премахнете опората от подрамката.

## AUTODOC препоръчва:

- RENAULT Clio III Grandtour – Не съмъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

35

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



36

Затегнете предния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.




37

Затегнете задната крепежна връзка на лоста към подрамката на каросерията. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.



38

Стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

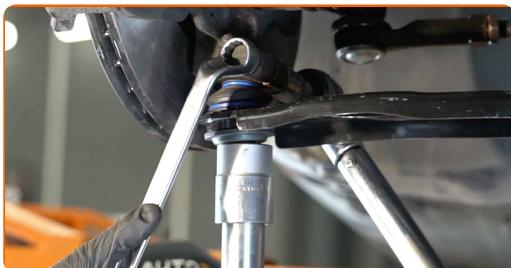

39

Махнете опората поставена под носача.



Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

40

Поддържайте подрамката. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



**41**

Развийте закрепването на подрамника. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

**42**

Завийте крепежните елементи на подсилаща скоба на подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

**43**

Стегнете закрепването на подрамника. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

**44**

Затегнете крепежните елементи на подсилаща скоба на подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

**45**

Премахнете опората от подрамката.

Смяна на: преден долен носач – RENAULT Clio III Grandtour.

Професионалистите препоръчват:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

46

Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



47

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



48

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

49

Монтирайте колелото.

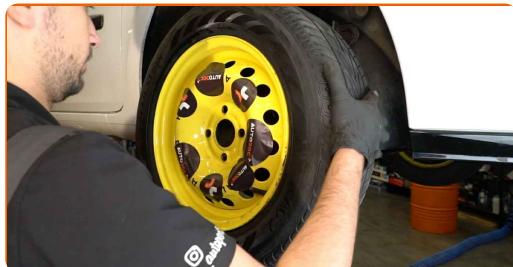


## AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. RENAULT Clio III Grandtour

50

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

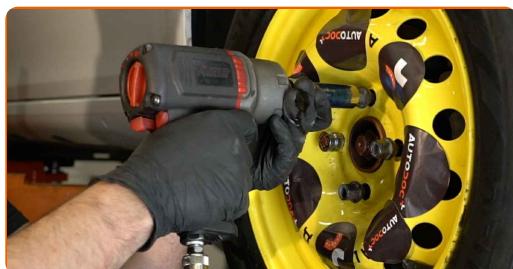

51

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

52

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.