



Как се сменя въздушен
филтър на **RENAULT Clio**
III Ван (SB_, SR_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – RENAULT CLIO III
 ВАН (SB_, SR_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
 ТРЯБВАТ:**



- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

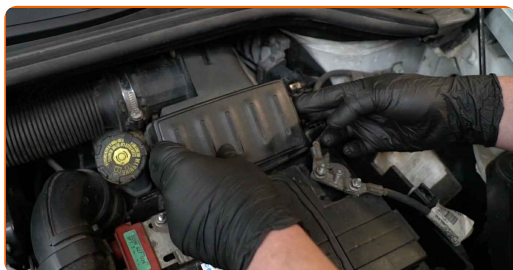

4 Демонтирайте капака на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_).
 Професионалистите препоръчват:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


5

Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

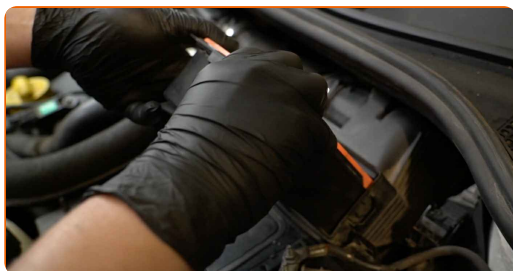

6

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

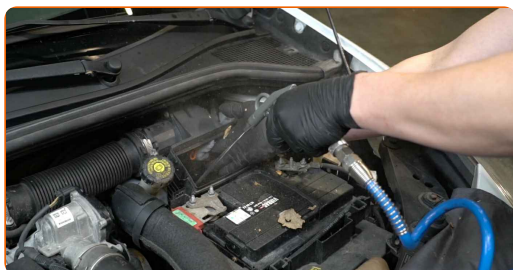

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_). Съвет:


- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




8 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

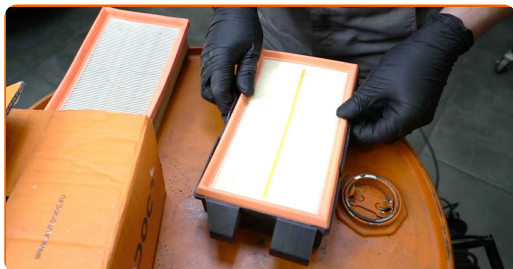

AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

9 Поставете капака на въздушния филтър.

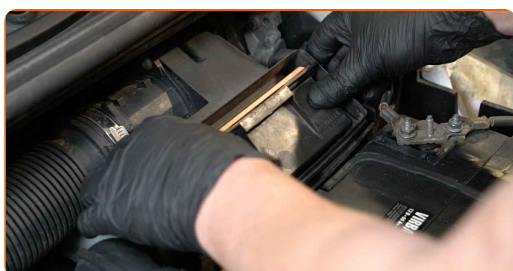

10 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Clio III Ван (SB_, SR_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

11

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

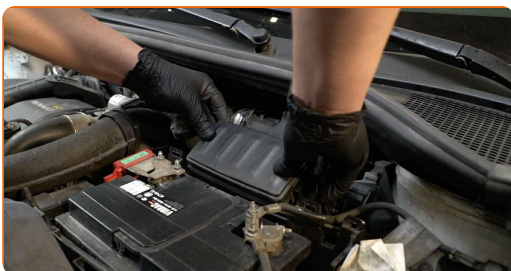

12

Премахнете покривалото на калника.

13

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.