

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
долен носач на
**RENAULT GRAND
SCÉNIC II (JM0/1_) –**
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0,
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II
(JM0/1_) 1.6 Flex

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.4

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № E16
- Гаечен накрайник № 18
- Накрайник Torx T20
- Дълга ударна вложка №19
- Специална вложка за демонтаж на амортизьори
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Клеци за демонтаж на щипки
- Избивач
- Чук
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: преден долен носач – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Застопорете колелата с клинове.

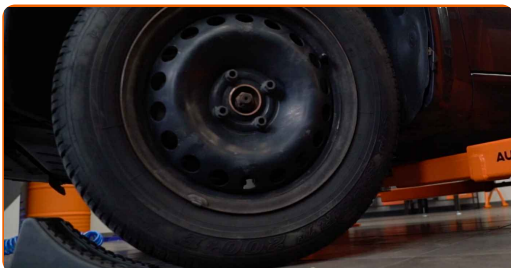

4 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

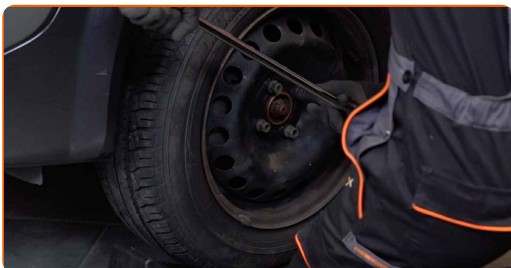

5 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)


7

Отстранете колелото.




8

Премахнете долната шумоизолация. Използвайте тръбен ключ №12.

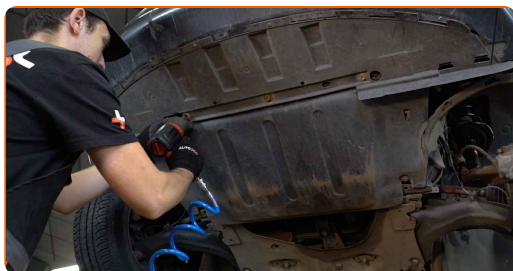


9

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T20. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

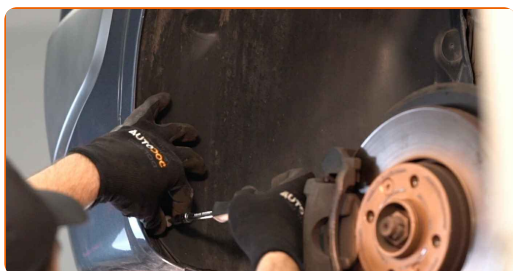

10 Премахнете подкалника.

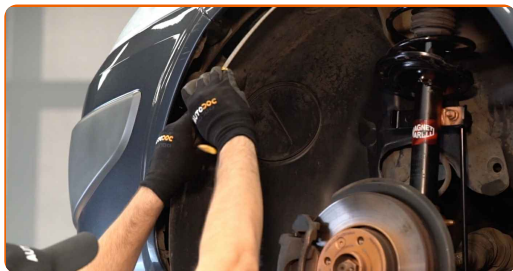

11 Почистете крепежните елементи на усилителя на бронята и скобата му. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



Смяна на: преден долен носач – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.

12 Развийте крепежните елементи на скобата на усилителя на бронята. Използвайте тръбен ключ №13.



- 13** Развийте крепежните елементи свързващи усилителя на бронята с подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.




- 14** Придържайте долния панел на радиатора, за да не падне, когато премахвате усилителя на бронята. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 15** Разхлабете крепежните елементи свързващи усилителя на бронята с долния панел на радиатора. Използвайте тръбен ключ №18. Изполвайте тресчотен ключ.




- 16** Откачете и дръпнете настрана усилителя на бронята. Използвайте лост тип кози крак.

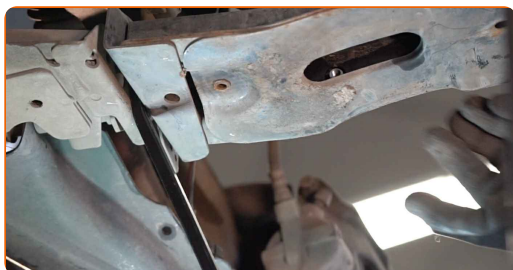

17

Почистете крепежните елементи свързващи шарнира с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

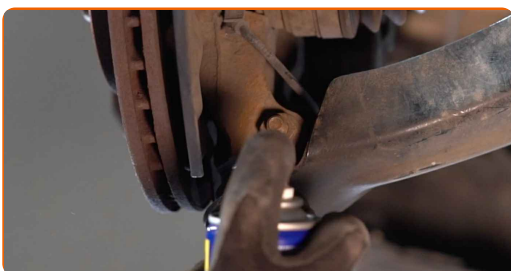


18

Почистете крепежните елементи, които свързват носача с подрамката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



19

Откачете кабелите на ABS сензора от носача на окачването. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

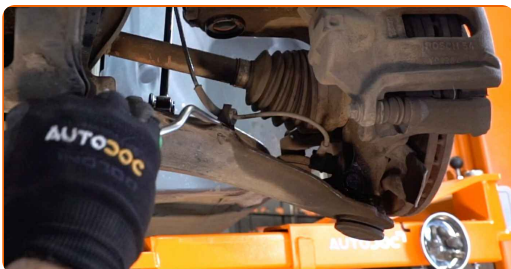


20

Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тресчотен ключ.




21

Премахнете крепежния болт. Използвайте чук. Използвайте клин.

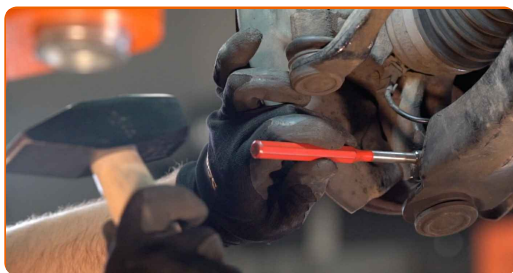


22

Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тресчотен ключ.

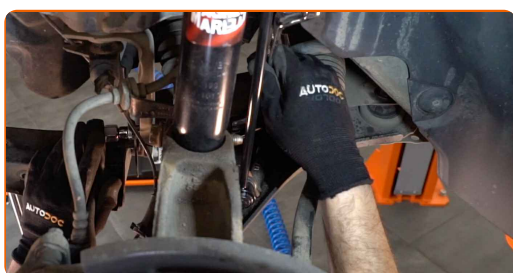


23

Премахнете крепежния болт. Използвайте лост тип кози крак.

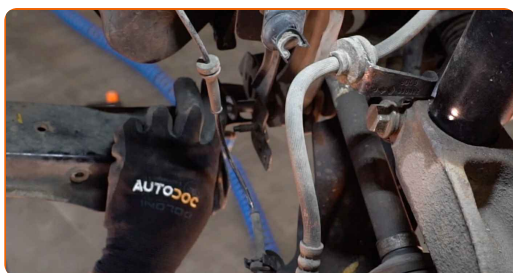

24

Развийте закрепването в задната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тресчотен ключ.

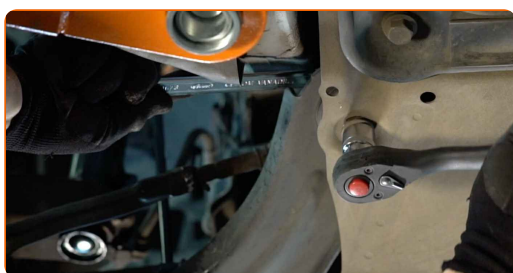


- 25** Освободете крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортизатора.



- 26** Отсъединете шарнира от шенкела. Използвайте лост тип кози крак.



- 27** Снемете носача. Използвайте лост тип кози крак.

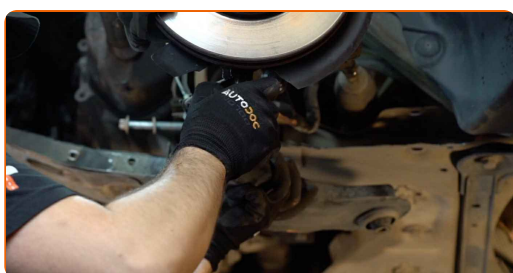

- 28** Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка.




29 Поставете новия носач.



30 Съединете шарнирния болт към шенкела.




31 Поставете крепежните елементи на носача.

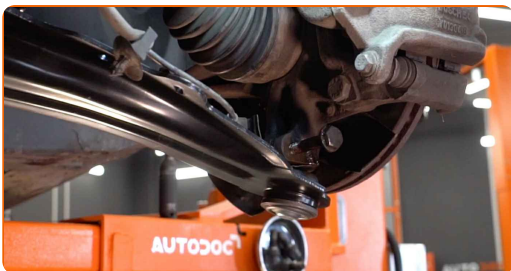

32 Завийте закрепването в задната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18.



33 Монтирайте предния крепежен елемент на лоста. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте гумен чук.

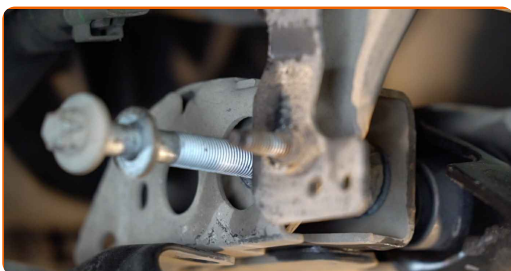


34

Завийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тресчотен ключ.




35

Монтирайте усилителя на бронята. Използвайте лост тип кози крак.

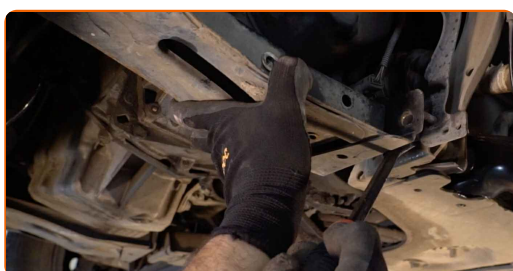


36

Завийте крепежния елемент свързващ усилителя на бронята с долният панел на радиатора.

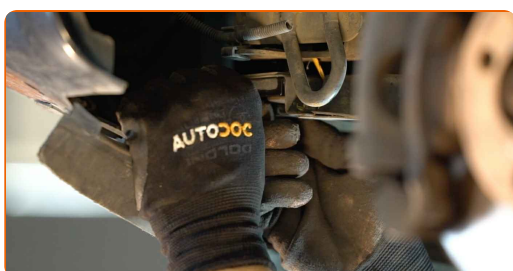


37

Завийте крепежния елемент свързващ усилителя на бронята с подрамката.

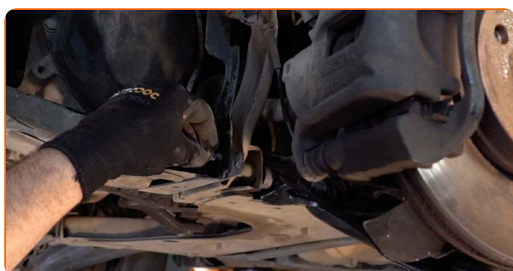

38

Премахнете опората изпод долния панел на радиатора.

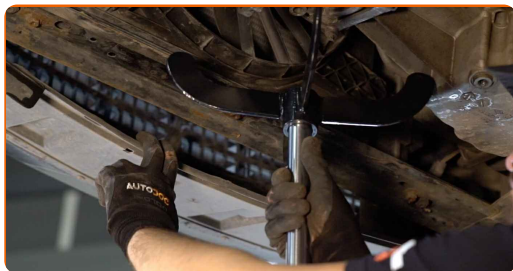

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_).
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

39

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




40


Затегнете задната крепежна връзка на лоста към подрамката на каросерията. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.



- 41** Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

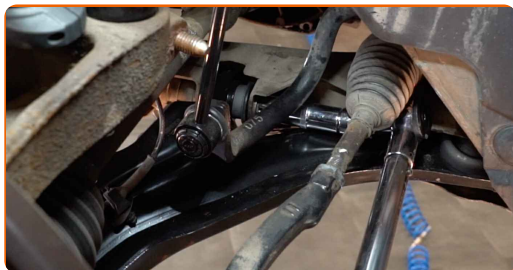

- 42** Стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 62 Nm.

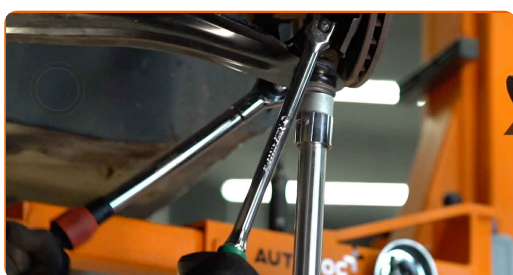


- 43** Махнете опората поставена под носача.




Смяна на: преден долен носач – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_).
Професионалистите препоръчват:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

- 44** Затегнете крепежния елемент свързващ усилителя на бронята с подрамката. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

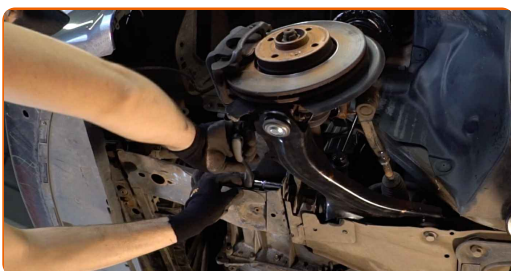


- 45** Затегнете крепежния елемент свързващ усилителя на бронята с долния панел на радиатора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.

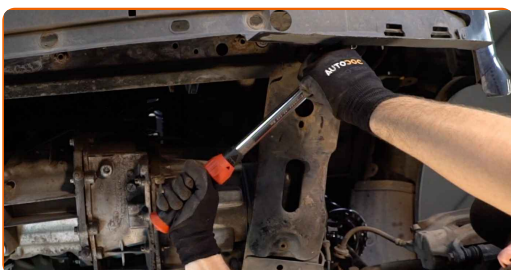


- 46** Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.




- 47** Завийте крепежния елемент на скобата на усилителя на бронята. Използвайте тръбен ключ №13.

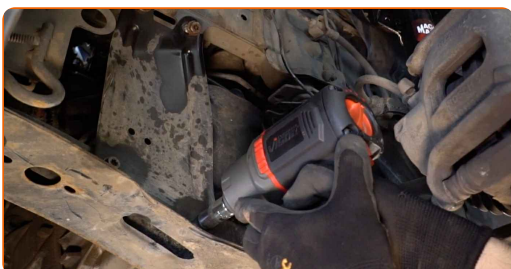


48 Съединете кабела на датичка на ABS.

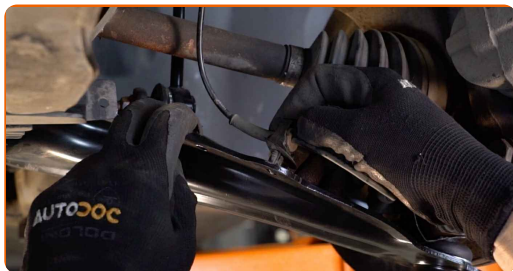


49 Монтирайте подкалника на монтажното му място.

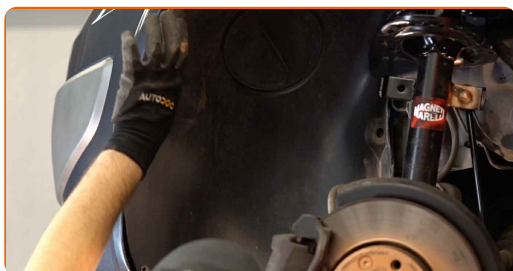


50 Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T20.

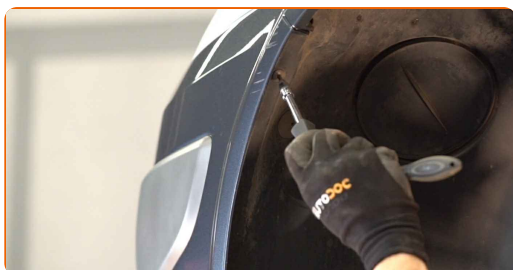

51 Монтирайте долната шумоизолация.

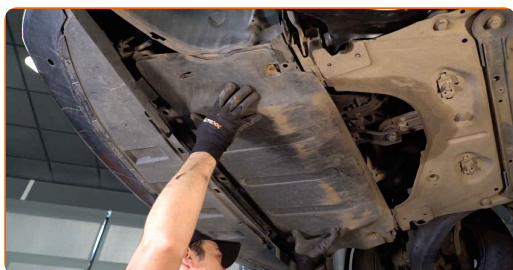


52 Завийте крепежните елементи на долната шумоизолация. Използвайте тръбен ключ №12.

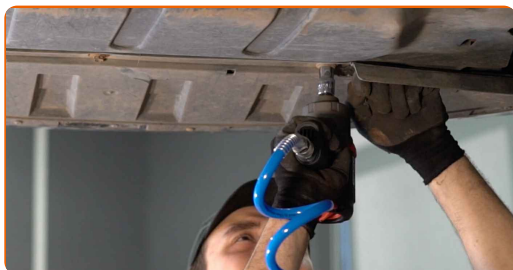


53

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

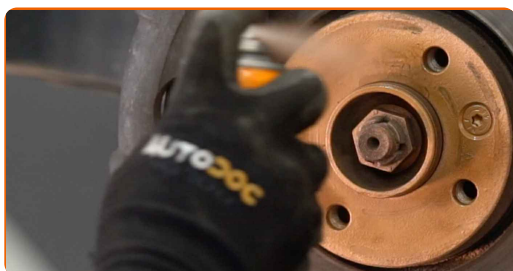

54

Монтирайте колелото.

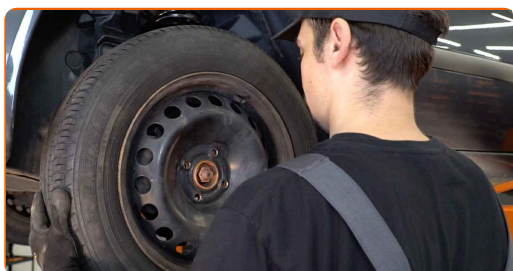


Смяна на: преден долен носач – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


55

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

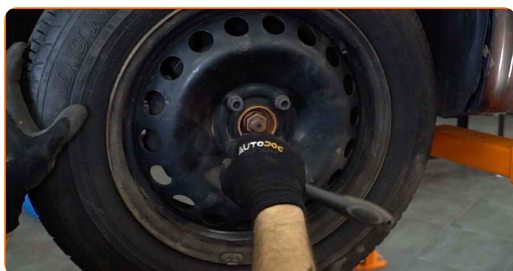


56

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

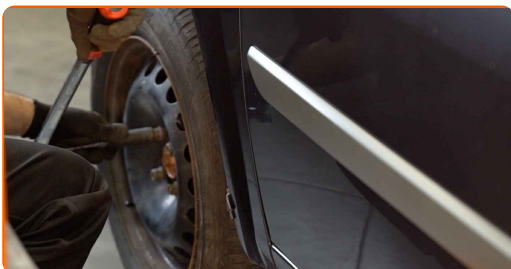

57

Премахнете криковете и клиновете.

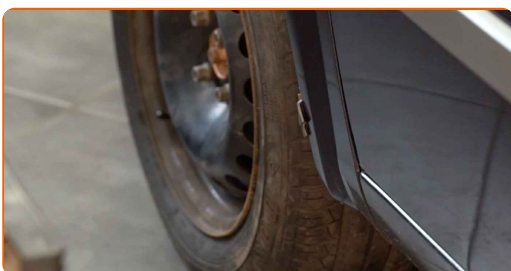

58

Премахнете покривалото на калника.

59

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.