



Как се сменят фарове за
мъгла на **RENAULT**
Kangoo I Express (FC) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Накрайник Torx T20
- Накрайник Torx T30
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Отвертка с тресчотка

Купи инструменти

Смяна на: фарове за мъгла – RENAULT Kangoo I Express (FC). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна на десния и левия фар за мъгла е идентична.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Развийте крепежните елементи на фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T20. Използвайте отвертка с тресчотка.



- 2 Премахнете крепежните елементи.

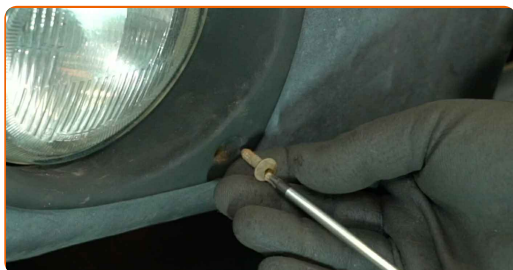

3 Извадете фара за мъгла.




4 Откачете конектора на фара за мъгла.



5 Развийте крепежните елементи на корпуса на фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T30. Използвайте отвертка с тресчотка.




6 Премахнете крепежните елементи.

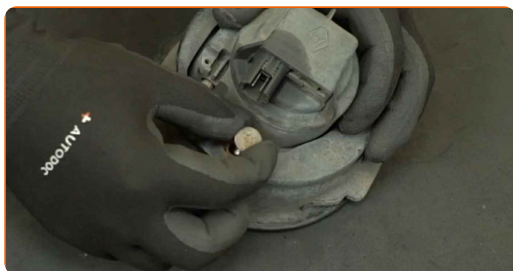


7 Премахнете фара за мъгла от корпуса.




- 8** Премахнете задния капак на фара за мъгла като го завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка.

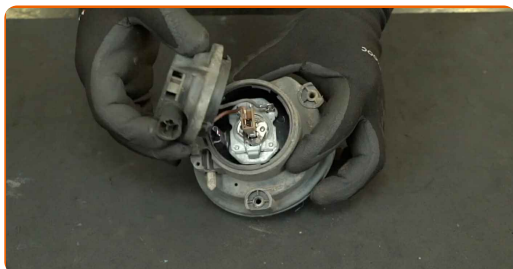


- 9** Откачете конектора на крушката на фара за мъгла.

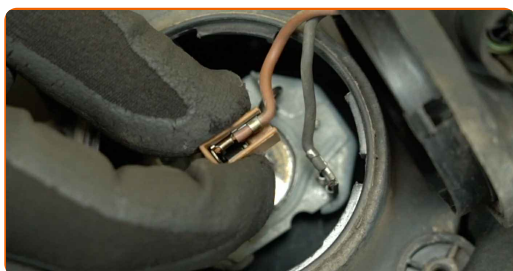

- 10** Дръпнете встрани държача на крушката на фара за мъгла.

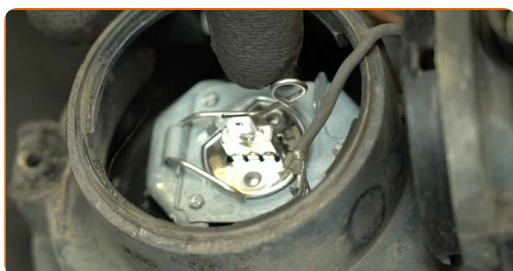


- 11** Премахнете крушката на фара за мъгла.

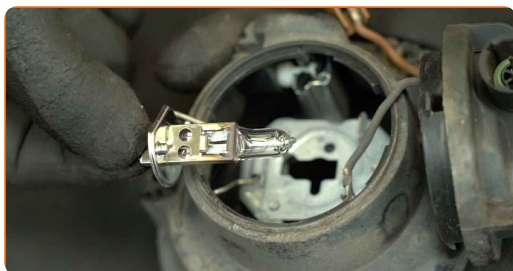

- 12** Монтирайте крушката в новия фар за мъгла.




13 Фиксирайте крушката на фара за мъгла с държача.

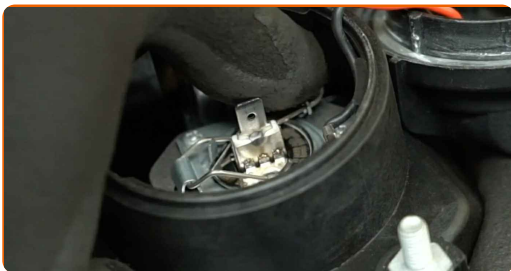

14 Закрепете конектора на крушката на фара за мъгла.



15 Монтирайте задния капак на фара за мъгла като го завъртите в посоката на часовниковата стрелка.

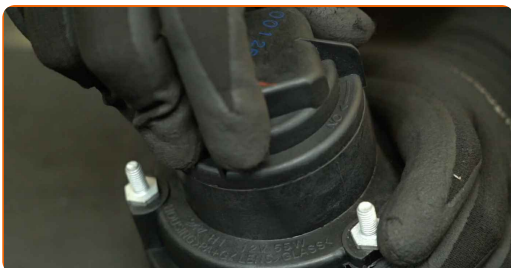

16 Монтирайте новия фар за мъгла в корпуса.



17 Монтирайте крепежните елементи.



- 18** Затегнете крепежните елементи на корпуса на фара за мъгла. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотен ключ.



- 19** Обработете конектора на фара за мъгла. Използвайте контактен спрей за електроника.



- 20** Закрепете конектора към фара за мъгла.



- 21** Монтирайте новия фар за мъгла.




- 22** Монтирайте крепежните елементи.



23

Завийте крепежните елементи във фара за мъгла. Използвайте накрайник Torx T20. Използвайте отвертка с тресчотка.

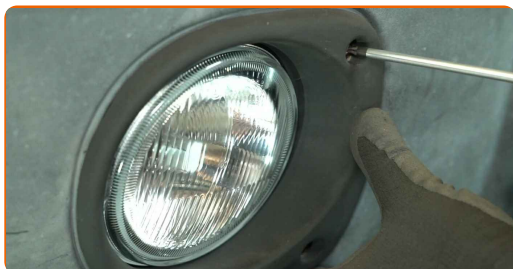

24

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.