



Как се сменят крушки
за фарове на **RENAULT**
Kangoo II / Grand
Kangoo (KW) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:


RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N,
 KW0P), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09,
 KW0D, KW0U, KW0W, KW13), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5
 dCi 70 (KW0V, KW0A), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 85
 (KW0K, KW0L, KW0B), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 105
 (KW0F), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14),
 RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), RENAULT
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), RENAULT
 KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18), RENAULT KANGOO /
 GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V LPG (KW0U), RENAULT KANGOO / GRAND
 KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15), (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

Имайте предвид, че този урок беше създаден на основата на процедура по смяна на тази част на друга кола със сходна конструкция.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCI 90

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

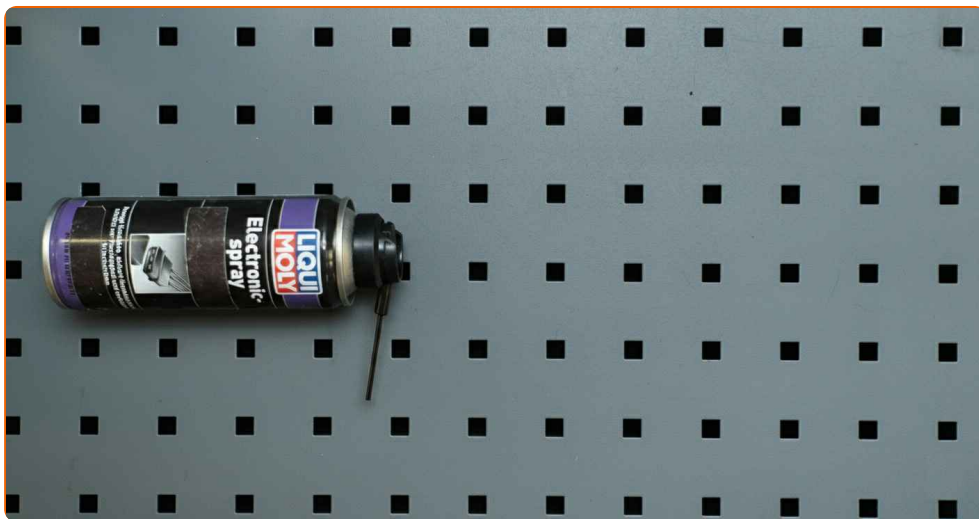

- Контактен спрей за електроника
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

**Смяна на: крушки за фарове – RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW).
Професионалистите препоръчват:**

- Процедурата за смяна на крушките в левия и десния преден фар е идентична.
- Сменяйте крушките в двата предни фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитен калф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете задния капак на фара.



4 Откачете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



- 5 Дръпнете встрани държачите на крушката за къси и дълги светлини.



- 6 Премахнете крушката за къси и дълги светлини.



- 7 Монтирайте нова крушка за къси и дълги светлини на монтажното ѝ място.



- 8 Фиксирайте крушката за къси и дълги светлини с държачите.




- 9 Обработете конектора на крушката за къси и дълги светлини. Използвайте контактен спрей за електроника.



10

Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.

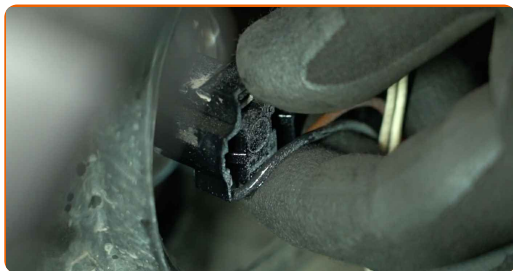

11

Монтирайте задния капак на предния фар.



12

Премахнете калъфа от калника.

13

Затворете капака на двигателя.

14

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.