

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **RENAULT**
MEGANE CC (EZ0/1_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

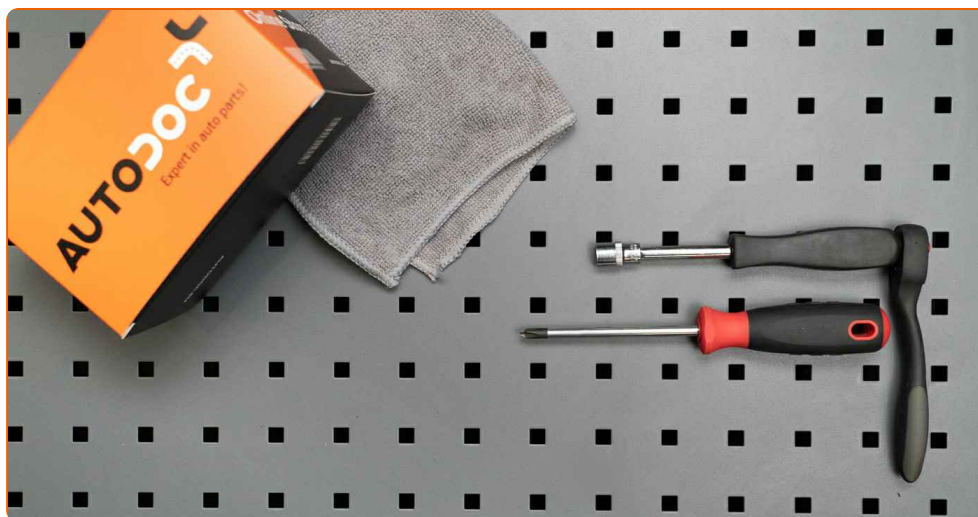

- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

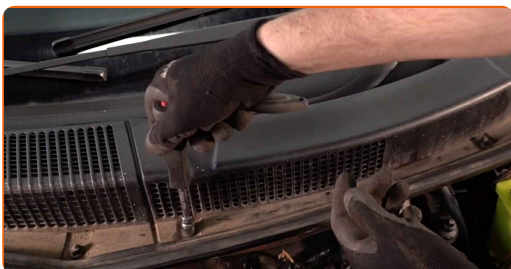

4 Премахнете гумената лента.

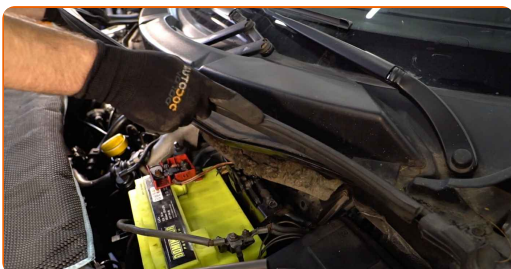

5

Премахнете лявата решетка под чистачките.




6

Развийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




7

Демонтирайте защитния панел.

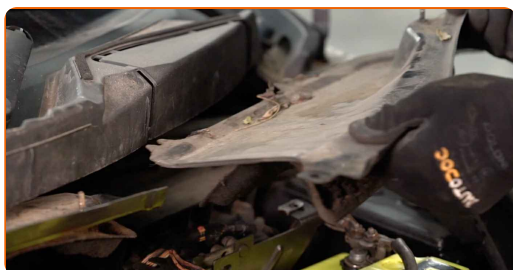

8

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.

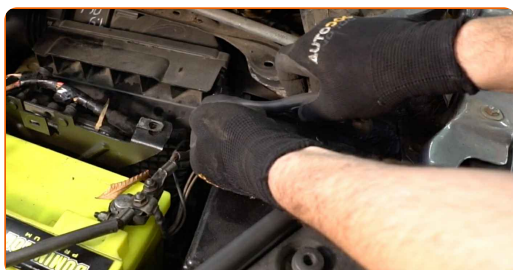

9

Повдигнете малко горният защитен панел. Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.




10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

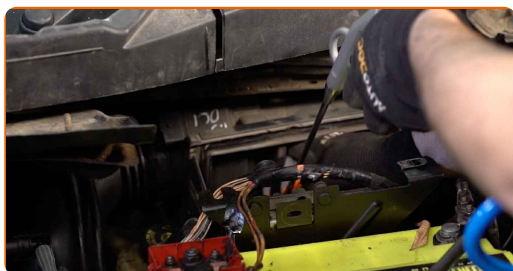


Смяна на: въздушен филтър – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

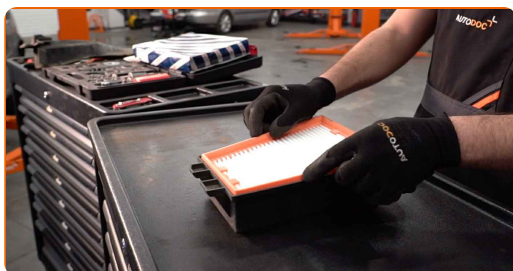


Смяна на: въздушен филтър – RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_). Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


13

Повдигнете малко горният защитен панел.

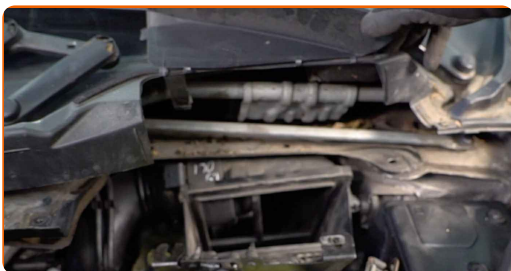


14

Поставете капака на въздушния филтър.

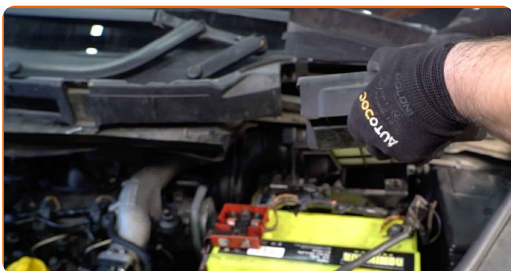

15

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.

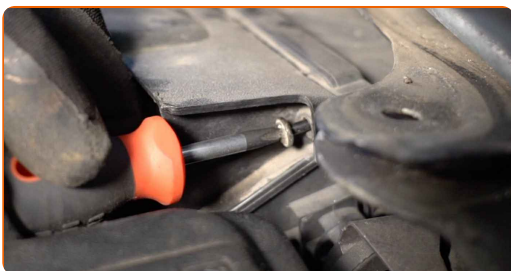


16 Монтирайте защитния панел.



17 Завийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




18 Монтирайте лявата решетка под чистачките.

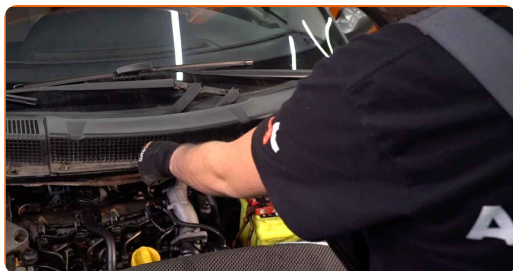

19 Завийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



20 Поставете гумената лента.

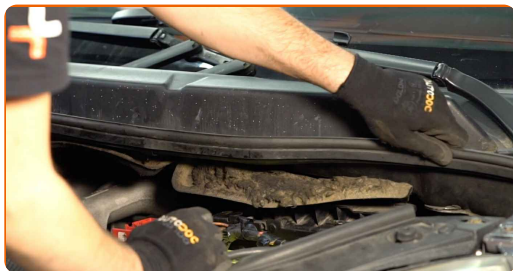

21 Премахнете покривалото на калника.

22 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.