



Как се сменя преден  
тампон на двигател на  
**RENAULT Megane I**  
**Хечбек (BA) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.4 е, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.8 16V, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 D, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.6 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – RENAULT MEGANE I ХЕЧБЕК (ВА) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

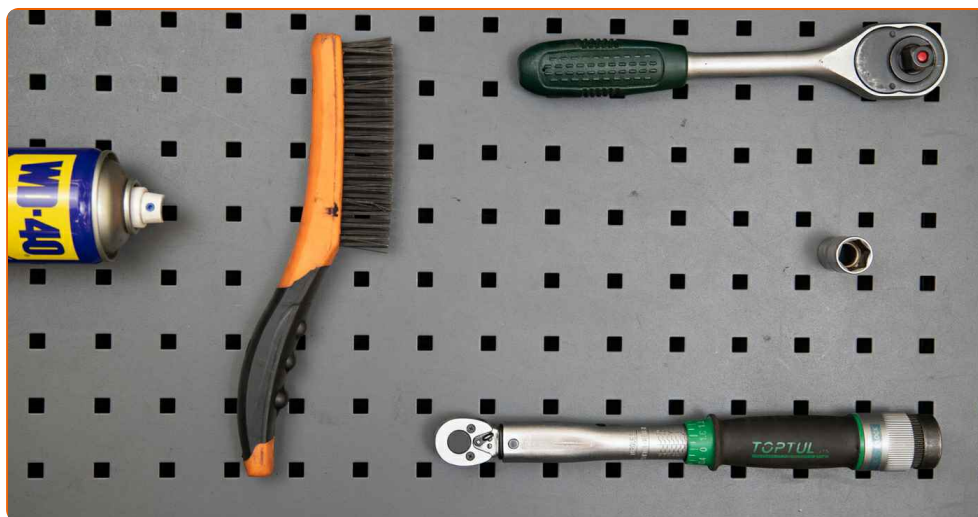

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 16
- Тресчотка
- Крик
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампон на двигател – RENAULT Megane I Хечбек (BA).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ – RENAULT MEGANE I ХЕЧБЕК (BA). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Подпирайте двигателя в областта на картера. Използвайте крик.




**4** Почистете крепежните елементи на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 5 Развийте крепежните елементи на скобата на тампона на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.

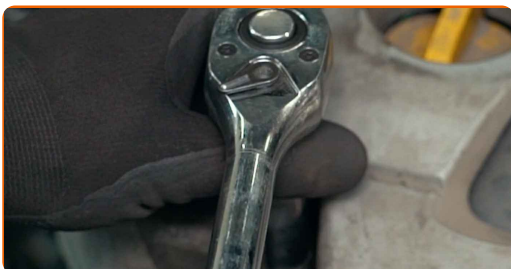

- 6 Премахнете крепежните болтове.

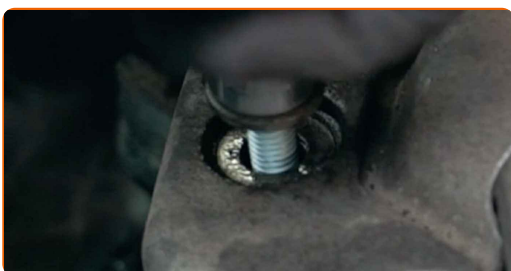


- 7 Развийте опората на двигателя от скобата. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.

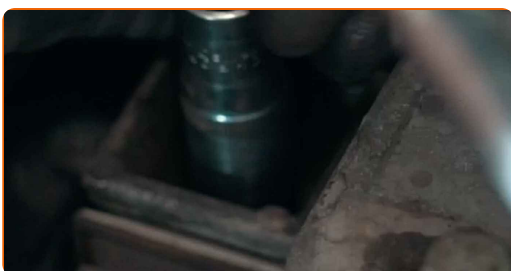

- 8 Развийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.

- 9 Премахнете крепежните болтове.

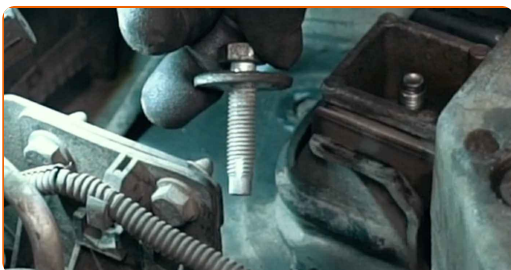

10

Премахнете опората на двигателя.




Смяна на: тампон на двигател – RENAULT Megane I Хечбек (BA).  
Професионалистите препоръчват:

- Внимателно проверете другите опори на двигателя и ги сменете, ако е нужно.

11

Откачете скобата на тампона на двигателя от тампона.

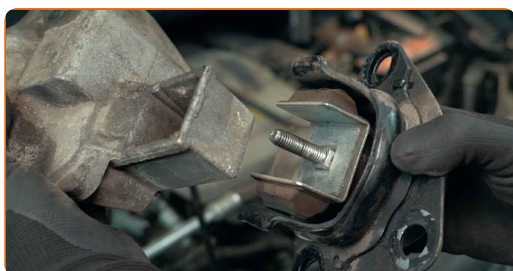

12


Почистете монтажното място на опората на двигателя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




Смяна на: тампон на двигател – RENAULT Megane I Хечбек (BA). Съвет от  
AUTODOC:

- При почистването на монтажните места на двигателя, внимавайте да не попаднат замърсявания в газоразпределителния механизъм.

**13** Монтирайте нов тампон на двигателя.

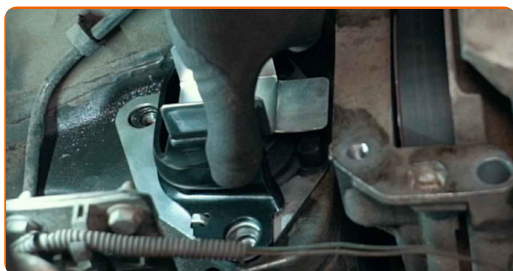

**14** Монтирайте крепежните болтове.

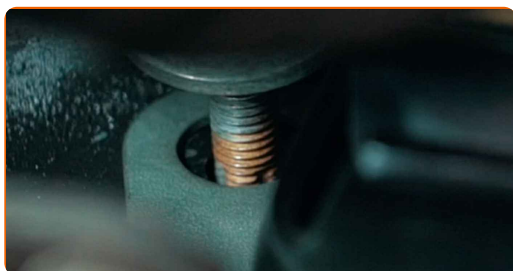

**15** Поставете скобата на тампона на двигателя.



**16** Монтирайте крепежните болтове.



**17** Завийте крепежните елементи на скобата на опората на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.





- 18** Завийте крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



- 19** Завийте новата опора на двигателя на скобата. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




- 20** Затегнете крепежните елементи, които свързват скобата към тампона на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.



- 21** Затегнете крепежните елементи, които свързват тампона на двигателя с каросерията. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 62 Nm.


- 22** Затегнете крепежните елементи на скобата на тампона на двигателя. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 62 Nm.

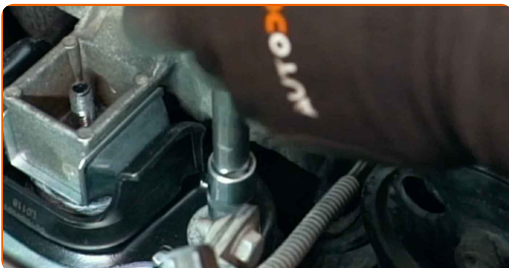



23

Махнете опората, поставена под двигателя.

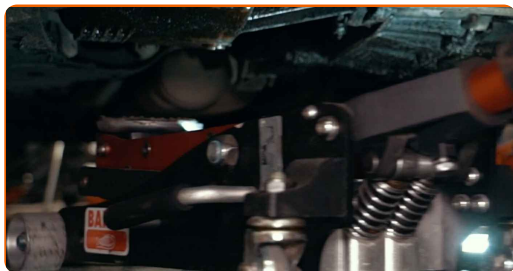

24

Премахнете покривалото на калника.

25


Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ТАМПОН НА ДВИГАТЕЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.