



Как се сменя филтър
купе на **RENAULT**
Megane I Хечбек (BA) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.6 e,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 D Eco,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 dT,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 2.0 16V,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 dTi,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.4 16V,
RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Хечбек (BA) 1.8 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Clio II Хечбек (BB, CB) 1.2

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – RENAULT MEGANE I
ХЕЧБЕК (ВА). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Кръстата отвертка
- Клещи за демонтаж на щипки
- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – RENAULT Megane I Хечбек (BA). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – RENAULT MEGANE I ХЕЧБЕК (BA). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Отстранете фиксаторите от пластмасовата решетка на чистачките. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

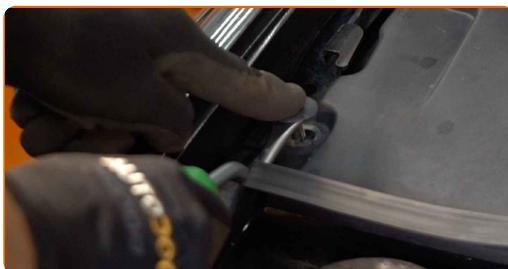

- 4 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



5

Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.



6

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе. Използвайте универсален почистващ спрей.



7

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстата отвертка.



8

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – RENAULT Megane I Хечбек (BA). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



Смяна на: филтър купе – RENAULT Megane I Хечбек (BA). Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – RENAULT Megane I Хечбек (BA). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



12

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте кръстата отвертка.



13

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.



14

Монтирайте крепежните елементи на пластмасовата решетка на чистачките.



15

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



16

Включете запалването.

17

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Изключете запалването.

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.