




Как се сменя въздушен
филтър на **RENAULT**
Megane II Coupé-
Cabriolet (EM) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

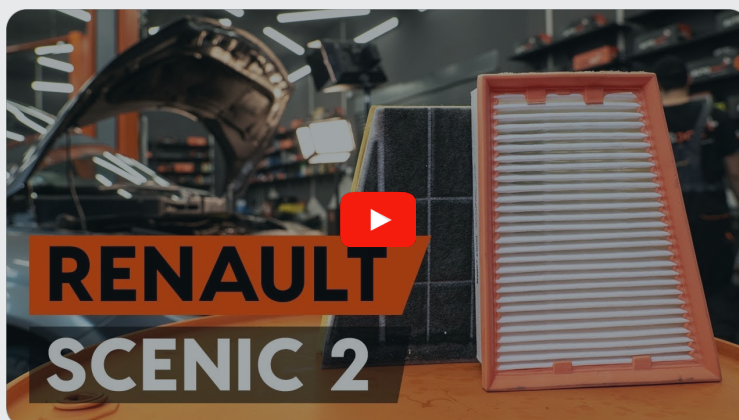

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – RENAULT
MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM). СПИСЪК С
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

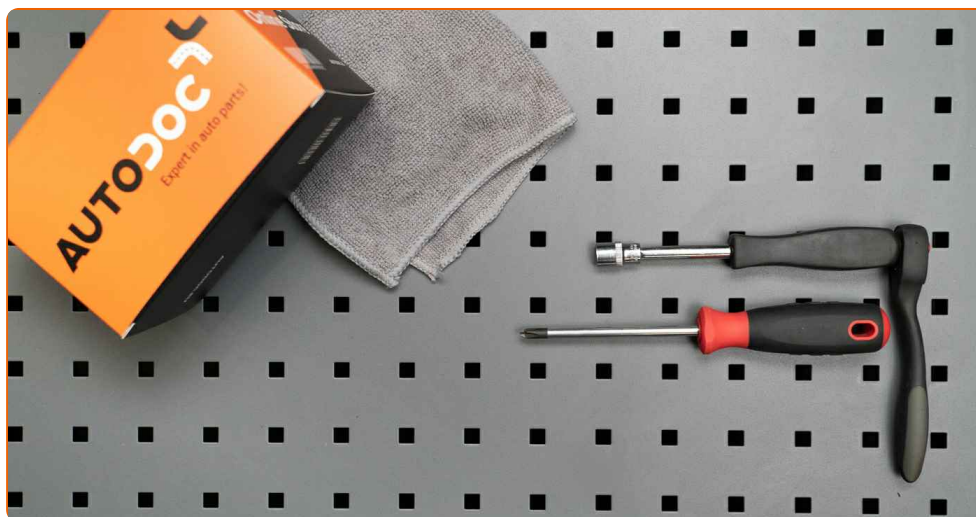

- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
 AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

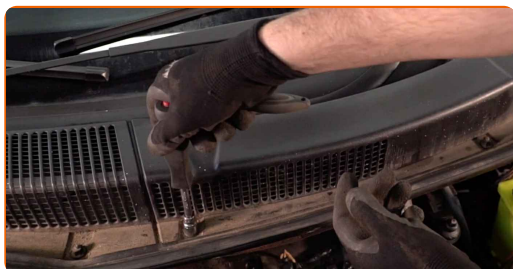

4 Премахнете гумената лента.

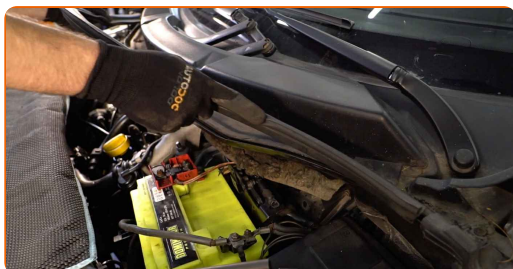

5

Премахнете лявата решетка под чистачките.




6

Развийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




7

Демонтирайте защитния панел.

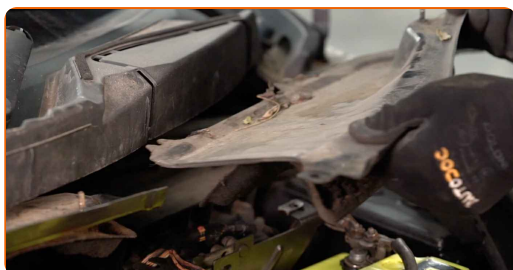

8

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстата отвертка.

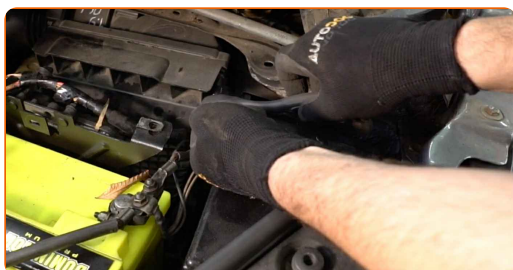

9

Повдигнете малко горният защитен панел. Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.




10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

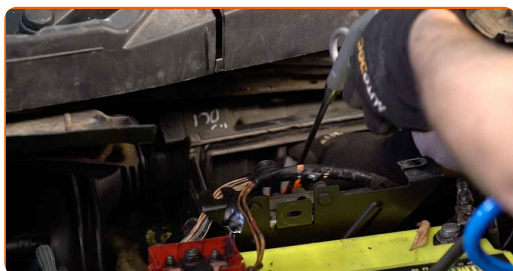


Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

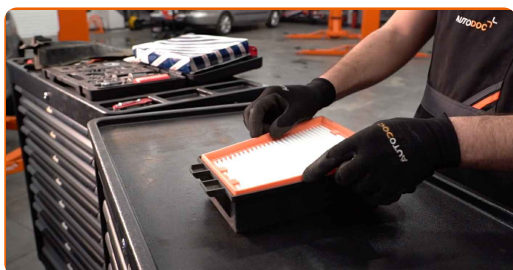


Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


13

Повдигнете малко горният защитен панел.

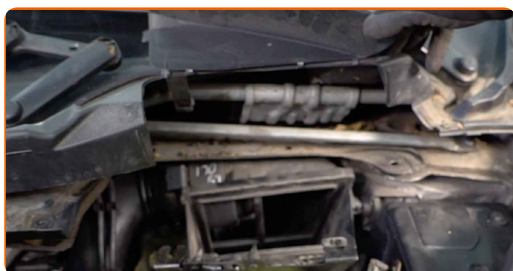


14

Поставете капака на въздушния филтър.

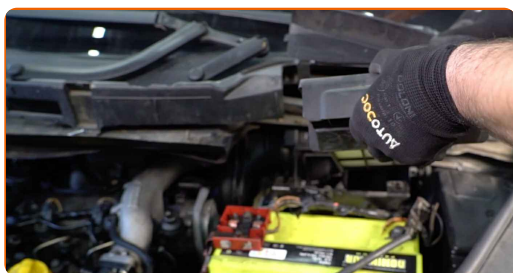


15

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.

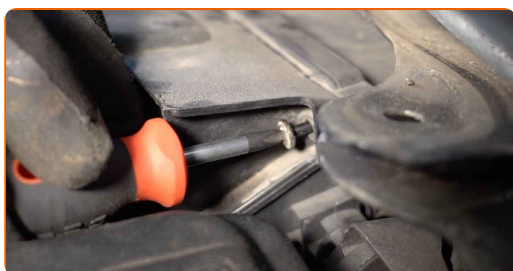


16 Монтирайте защитния панел.

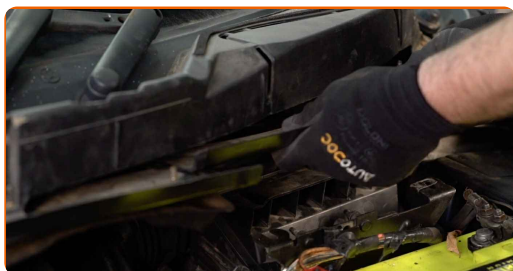

17 Завийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




18 Монтирайте лявата решетка под чистачките.

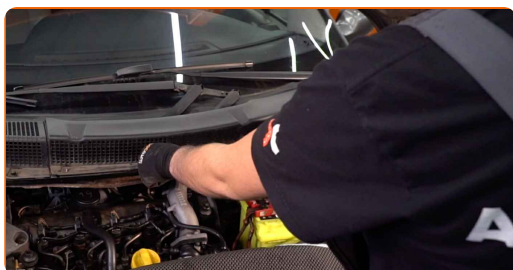

19 Завийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



20 Поставете гумената лента.

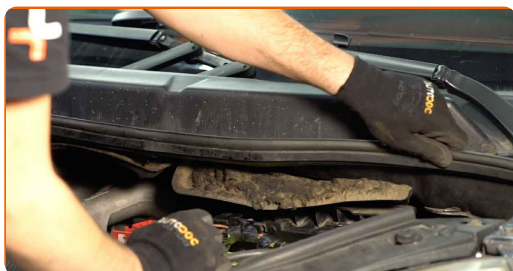

21

Премахнете покривалото на калника.

22

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.