




Как се сменят задни
спирачни дискове на
RENAULT MEGANE II
комби (КМО/1_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

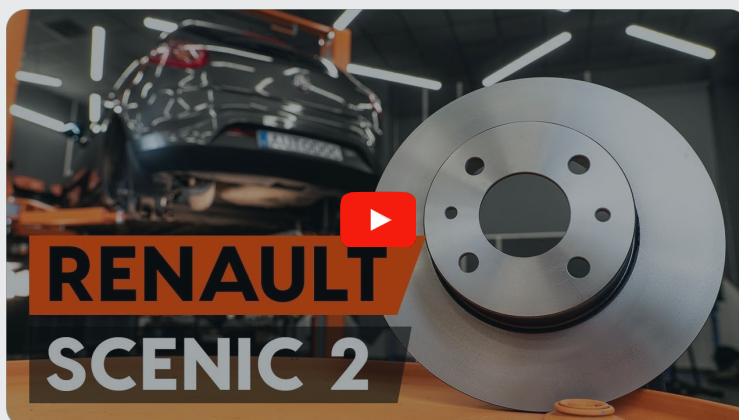

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 LPG 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – RENAULT MEGANE II КОМБИ (KM0/1_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 15
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № E16
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Върток
- Чук
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – RENAULT MEGANE II КОМБИ (KM0/1_). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПЪРКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



4 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_)

6 Отстранете колелото.




7 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

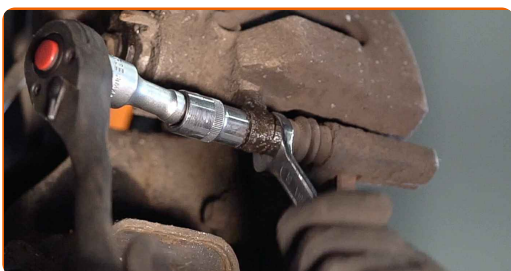

- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

- 10** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.

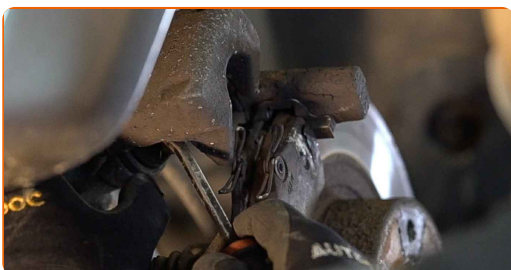


Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


11

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей WD-40.

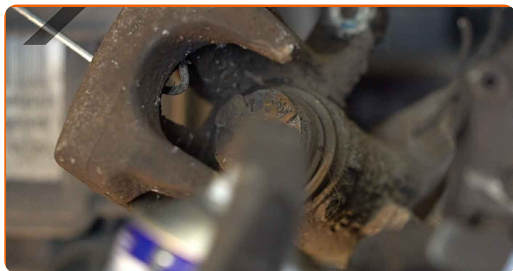


12

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

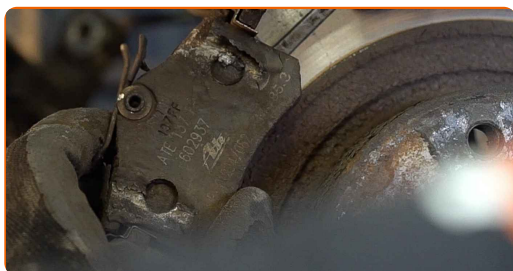

13

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

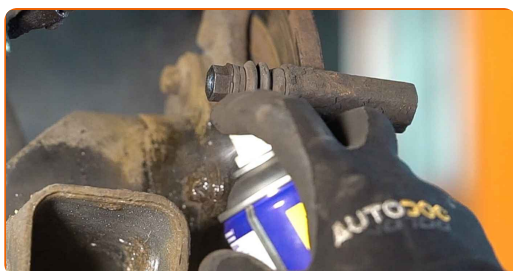

14

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте върток.




15


Демонтирайте планката на спирачния апарат.



16 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

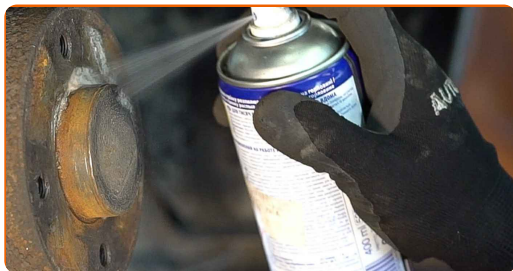


17 Повдигнете и премахнете капачката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

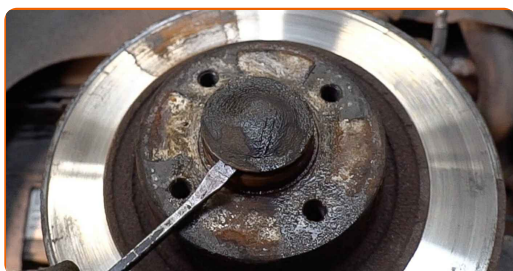


AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

18 Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте върток.

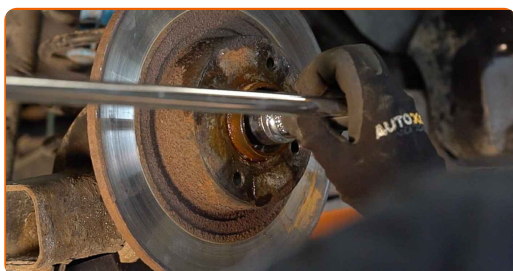


19 Премахнете спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.

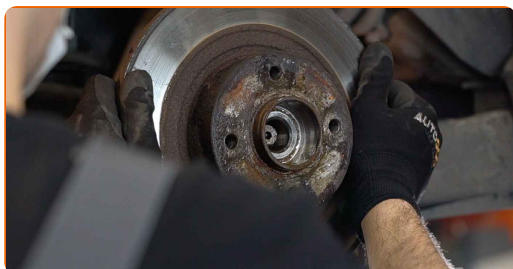

20

Почистете направляващата част на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

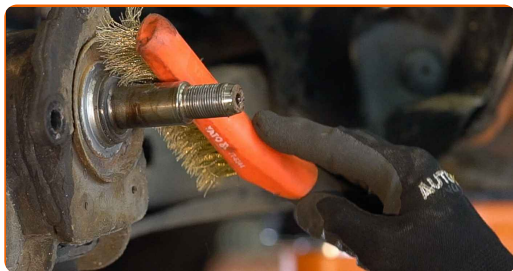

21

Монтирайте спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.



22

Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 220 Nm.



Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
Съвет:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

23

Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.




AUTODOC препоръчва:

- Капачката следва да се сменя при всеки монтаж. Повторното използване на капачката ще доведе до нехерметичност.

24

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

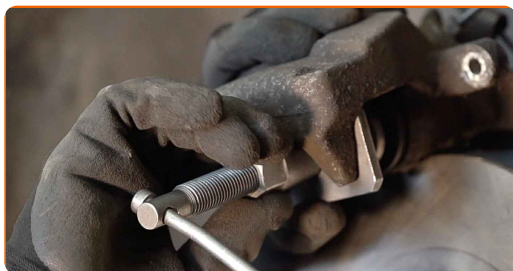

25


Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26 Монтирайте планката на спирачния апарат.

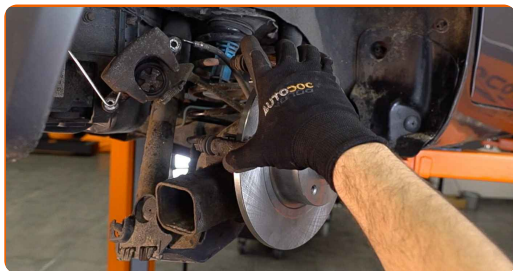

27 Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

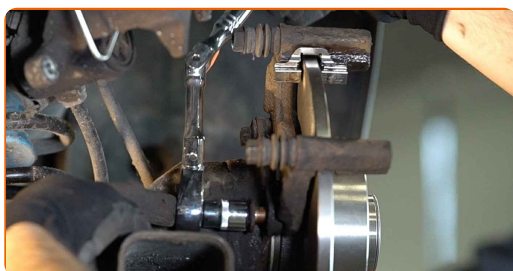


28 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29 Монтирайте спирачните накладки.

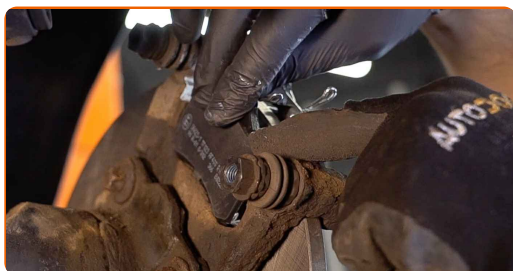

- 30** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



- 31** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 32** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 33** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

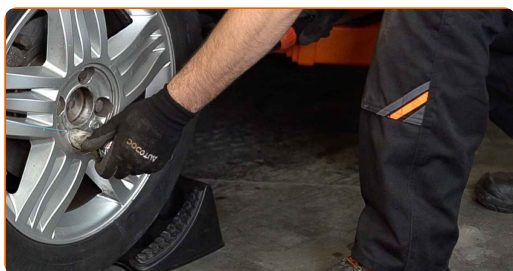

AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

36


Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни дискове – RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_).
Професионалистите препоръчват:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

37

Премахнете криковете и клиновете.

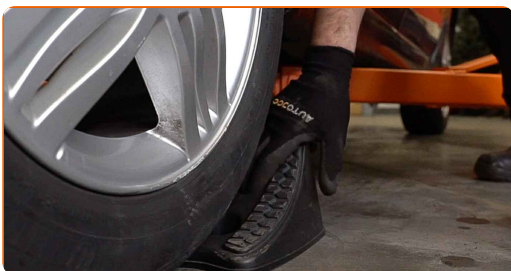

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.