

# AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен  
филтър на **RENAULT**  
**Megane III Хечбек**  
**(BZ0/1\_)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_)  
2.0 TCe

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – RENAULT  
MEGANE III ХЕЧБЕК (BZ0/1\_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_).  
AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

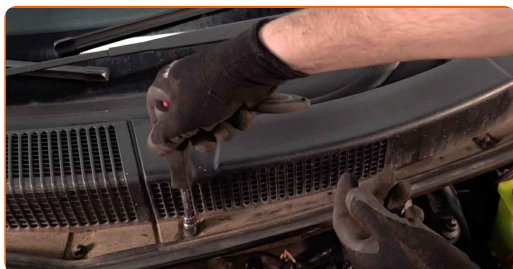

**4** Премахнете гумената лента.

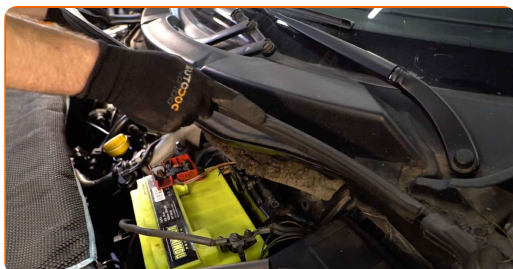

**5** Премахнете лявата решетка под чистачките.



**6** Развийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



**7** Демонтирайте защитния панел.



**8** Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.



**9** Повдигнете малко горният защитен панел. Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.



10

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_).  
Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

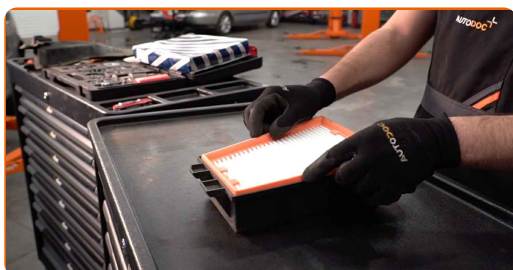


Смяна на: въздушен филтър – RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_).  
Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1\_) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


13

Повдигнете малко горният защитен панел.

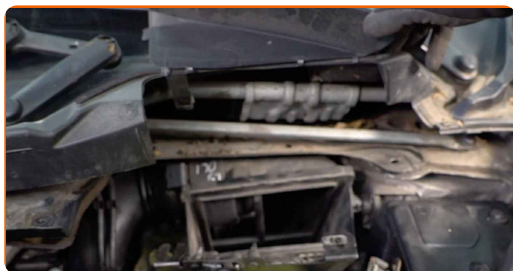


14

Поставете капака на въздушния филтър.

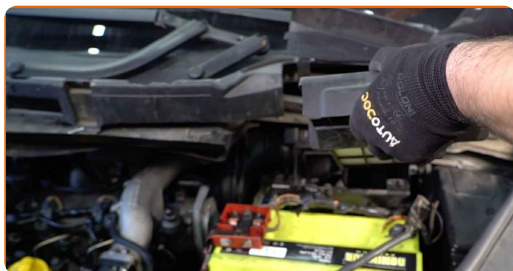

15

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.

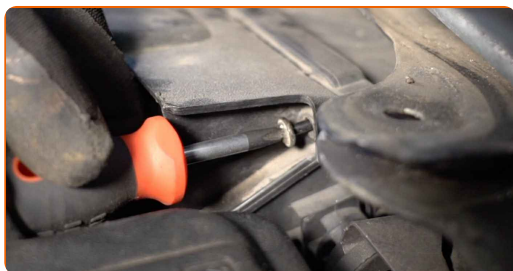


**16** Монтирайте защитния панел.



**17** Завийте болтовете на защитния панел. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




**18** Монтирайте лявата решетка под чистачките.

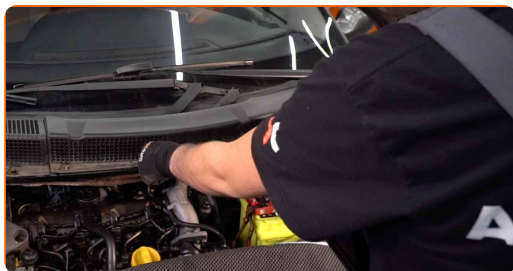

**19** Завийте крепежния елемент на лявата решетка под чистачките. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



**20** Поставете гумената лента.

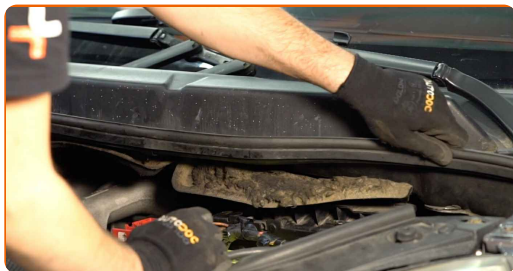



21 Премахнете покривалото на калника.

22 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.