



Как се сменят предни
спирачни накладки на
RENAULT RAPID кутия
(F40_, G40_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.6 D,
 RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – RENAULT RAPID КУТИЯ (F40_, G40_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

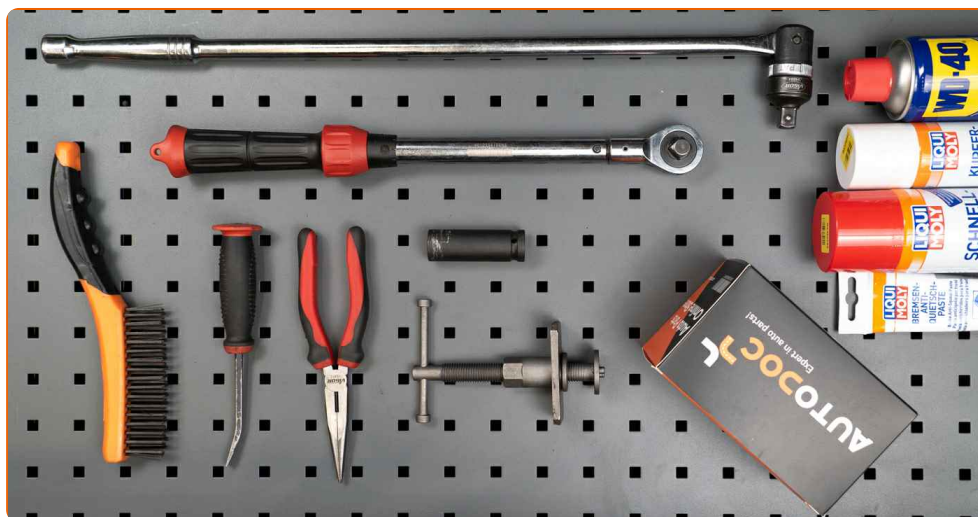

- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Клещи с кръгли челюсти
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – RENAULT RAPID КУТИЯ (F40_, G40_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

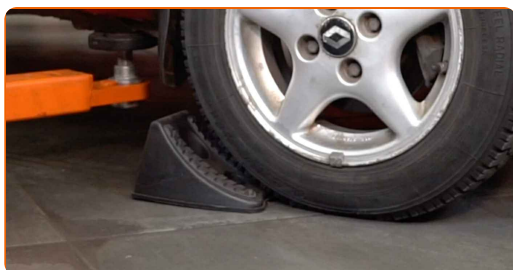

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_)


6

Отстранете колелото.

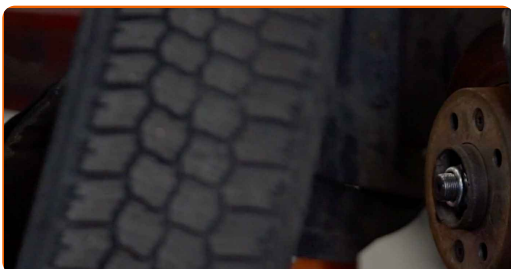

7

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

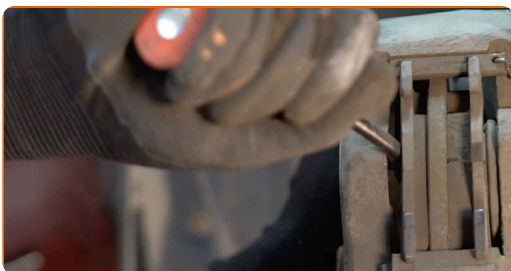

8

Премахнете фиксатора на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



9 Премахнете фиксатора на спирачните накладки.



10 Демонтирайте спирачните накладки.



Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_).
Съвет:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се замени.

11 Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_).
AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

12

Монтирайте новите спирачни накладки.

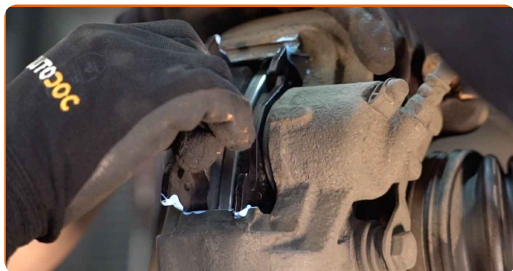

Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


13

Монтирайте фиксатора на спирачните накладки.




14

Монтирайте фиксатора на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

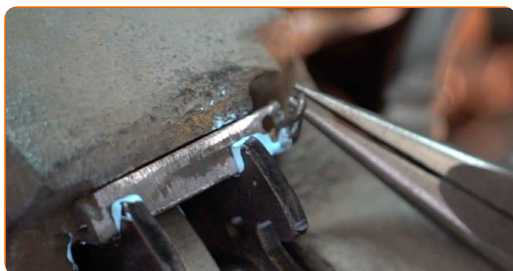


15

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

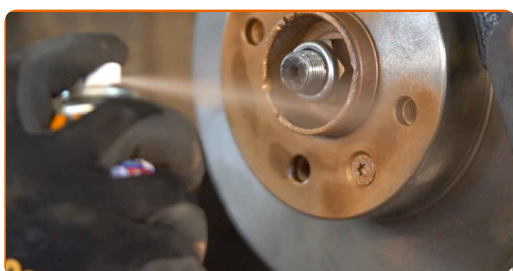


16 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

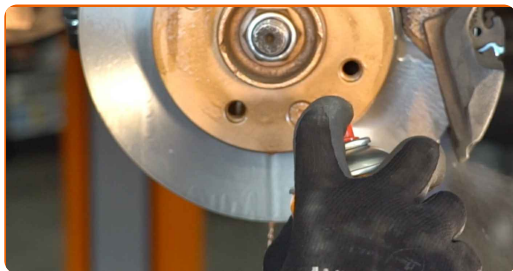

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


17 Монтирайте колелото.

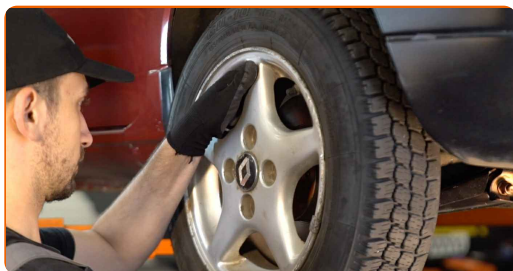

Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

18 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

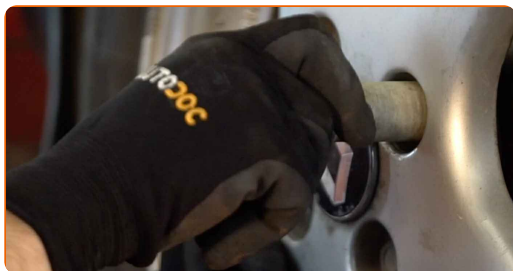


19

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



20

Премахнете криковите и клиновете.

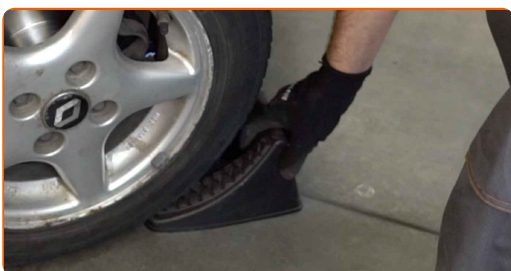


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

21

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

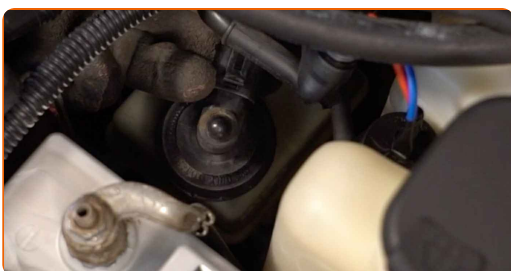

AUTODOC препоръчва:

- RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

22

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни накладки – RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_).
Съвет:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.