



Как се сменят крушки
за фарове на **RENAULT**
Rapid Ван (F40, G40) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.4, RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.6 D (F404), RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.9 D, RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.2, RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407), RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.4 (F40Y, F40A, F40V), RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.6 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT RAPID ВАН (F40, G40). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЕБВАТ:

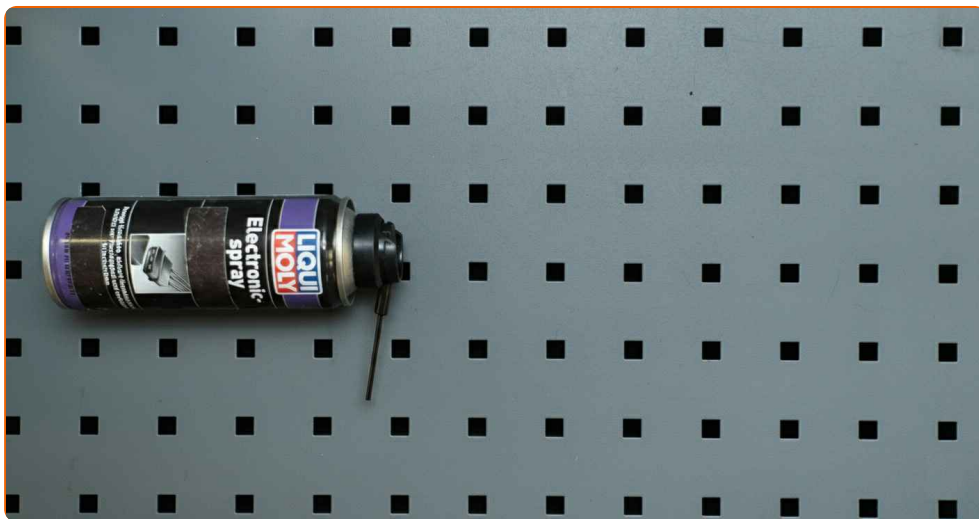

- Контактен спрей за електроника
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: крушки за фарове – RENAULT Rapid Ван (F40, G40).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата за смяна на крушките в левия и десния преден фар е идентична.
- Сменяйте крушките в двата предни фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – RENAULT RAPID ВАН (F40, G40). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитен калф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете задния капак на фара.



4 Откачете конектора на крушката за къси и дълги светлини.



- 5 Дръпнете встрани държачите на крушката за къси и дълги светлини.



- 6 Премахнете крушката за къси и дълги светлини.



- 7 Монтирайте нова крушка за къси и дълги светлини на монтажното ѝ място.



- 8 Фиксирайте крушката за къси и дълги светлини с държачите.




- 9 Обработете конектора на крушката за къси и дълги светлини. Използвайте контактен спрей за електроника.



10

Закрепете конектора на крушката за къси и дълги светлини.

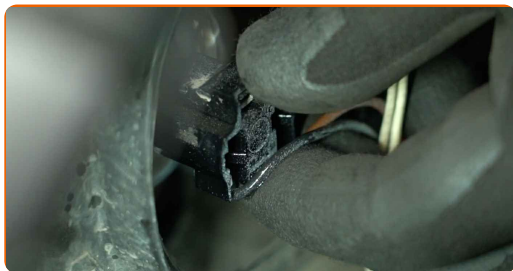**11**

Монтирайте задния капак на предния фар.

**12**

Премахнете калъфа от калника.

13

Затворете капака на двигателя.

14

Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.