



Как се сменят
аккумулятор на **RENAULT**
Safrane I phase 1
Хечбек (B54) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 dT, RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCI 90

СМЯНА НА: АКУМУЛАТОР – RENAULT SAFRANE I PHASE 1 ХЕЧБЕК (B54). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

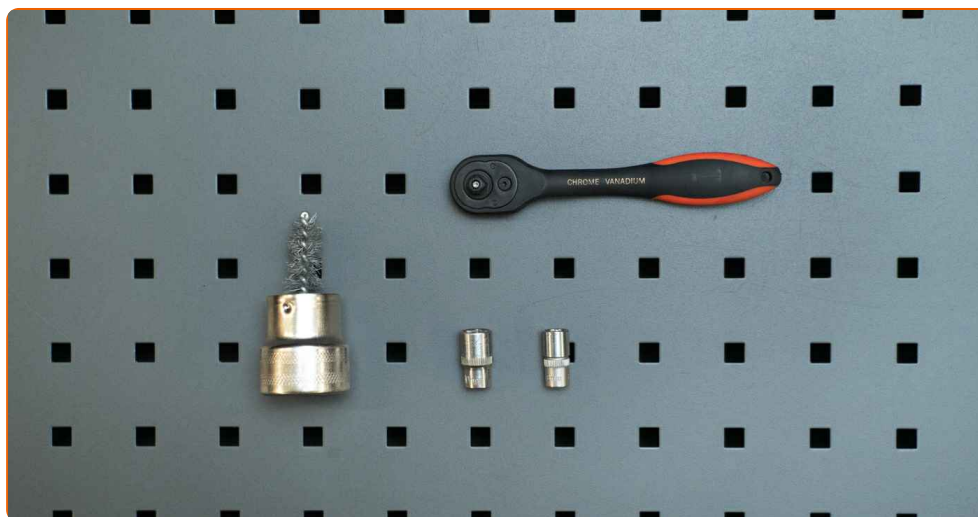

- Четка за почистване на клеми
- Грес за акумулаторни клеми
- Гаечен накрайник 8 мм
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: акумулатор – RENAULT Safrane I phase 1 Хечбек (B54).
Професионалистите препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитен калъф за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежния елемент на отрицателната клемма на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.



- 4 Откачете отрицателната клемма на акумулатора.

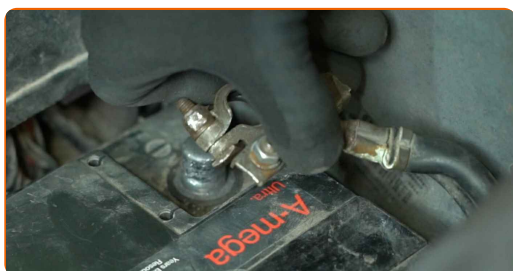


- 5 Развийте крепежния елемент на положителната клемма на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.

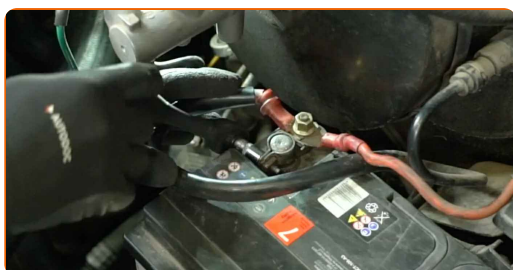

6

Премахнете положителната клема от акумулатора.

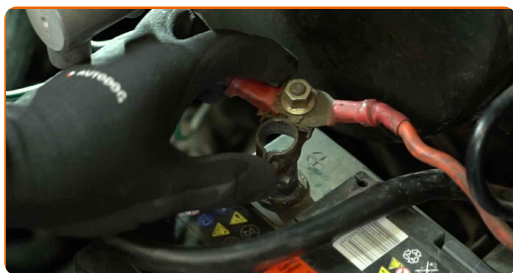

7

Извадете акумулатора.



8

Почистете клемите на акумулатора. Използвайте четка за почистване на клеми.



9

Сложете нов акумулатор.



10

Свържете положителната клема към акумулатора.



- 11** Завийте крепежния елемент на положителната клема на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотка.



- 12** Свържете отрицателната клема към акумулатора.



- 13** Завийте крепежния елемент на отрицателната клема на акумулатора. Използвайте гаечен накрайник 10 мм. Използвайте тресчотка.



- 14** Обработете изводите на акумулатора с грес за акумулаторни клеми.



- 15** Проверете дали новият компонент работи.

- 16** Премахнете калъфа от калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: акумулатор – RENAULT Safrane I phase 1 Хечбек (B54).
AUTODOC препоръчва:

- Предадете стария акумулатор на отпадъци по безопасен и законен начин.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АКУМУЛАТОР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.