



Как се сменят датчик на
коляновия вал на
RENAULT Trafic II
Бордова
платформа/Шаси (EL) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J), RENAULT TRAFIC II (бордова) платформа/ шаси (EL) 2.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ – RENAULT TRAFIC II БОРДОВА ПЛАТФОРМА/ШАСИ (EL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Монтажен лост
- Хартиени салфетки


Купи инструменти

Смяна на: датчик на коляновия вал – RENAULT Trafic II Бордова платформа/Шаси (EL). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ – RENAULT TRAFIC II БОРДОВА ПЛАТФОРМА/ШАСИ (EL). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


- 1 Повдигнете автомобила с помощта на подеменник или го спрете над сервизен канал.
- 2 Натиснете пружинния фиксатор на датчика за положение на коляновия вал. Използвайте монтажен лост.

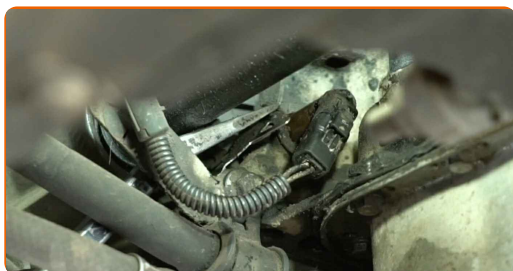

- 3 Премахнете датчика за положение на коляновия вал.

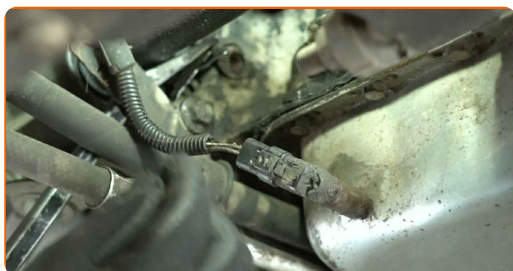

- 4 Премахнете пружинния фиксатор на датчика за положение на коляновия вал.

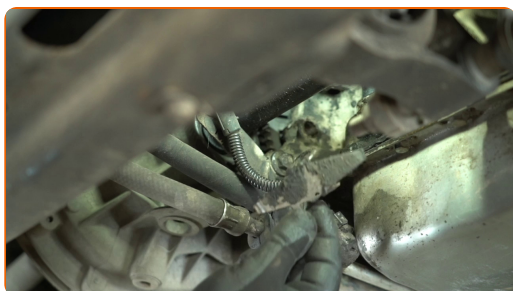

5

Откачете конектора на датчика за положение на колянвия вал.




6

Почистете монтажното място на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте универсален спрей за почистване.




7

Обработете конектора на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте контактен спрей за електроника.

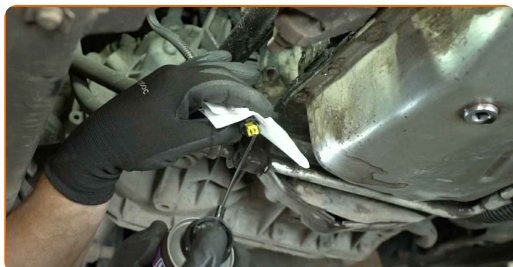


8


Монтирайте нов пружинен фиксатор на датчика за положение на колянвия вал.

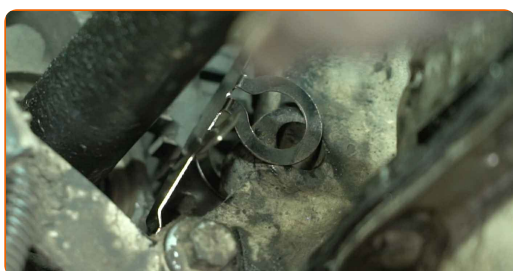

- 9 Натиснете пружинния фиксатор на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте монтажен лост.

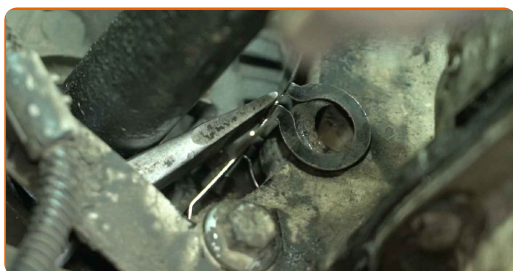

- 10 Монтирайте новия датчик за положение на колянвия вал.

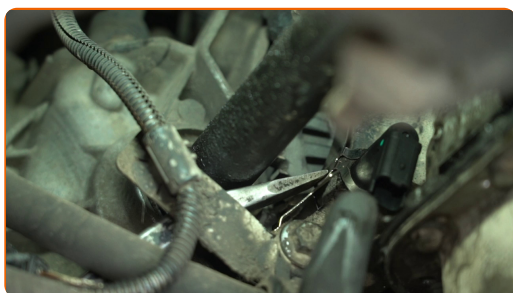

- 11 Закрепете конектора на датчика за положение на колянвия вал.



- 12 Смъкнете автомобила.

- 13 Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.