



Как се сменят датчик на
коляновия вал на
RENAULT Trafic II
Микробус (JL) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.2 dCi 90

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ – RENAULT TRAFIC II МИКРОБУС (JL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Монтажен лост
- Хартиени салфетки


Купи инструменти

Смяна на: датчик на колянвия вал – RENAULT Trafic II Микробус (JL).
Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ – RENAULT TRAFIC II МИКРОБУС (JL). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


- 1 Повдигнете автомобила с помощта на подежник или го спрете над сервизен канал.
- 2 Натиснете пружинния фиксатор на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте монтажен лост.

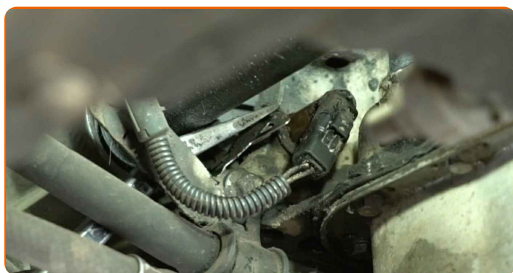

- 3 Премахнете датчика за положение на колянвия вал.



- 4 Премахнете пружинния фиксатор на датчика за положение на колянвия вал.

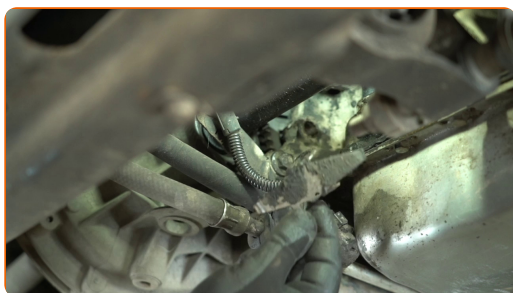


5

Откачете конектора на датчика за положение на колянвия вал.




6

Почистете монтажното място на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте универсален спрей за почистване.

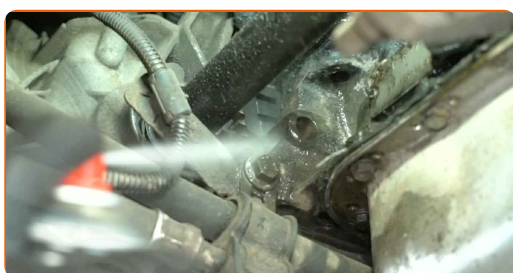


7

Обработете конектора на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте контактен спрей за електроника.

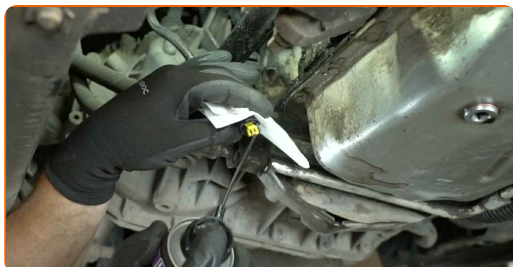


8


Монтирайте нов пружинен фиксатор на датчика за положение на колянвия вал.

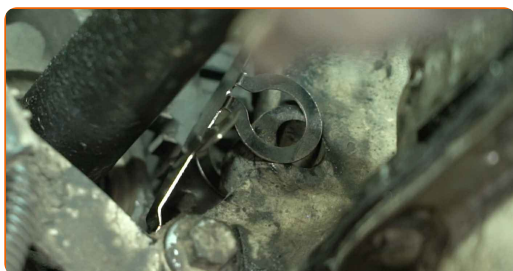

- 9 Натиснете пружинния фиксатор на датчика за положение на колянвия вал. Използвайте монтажен лост.

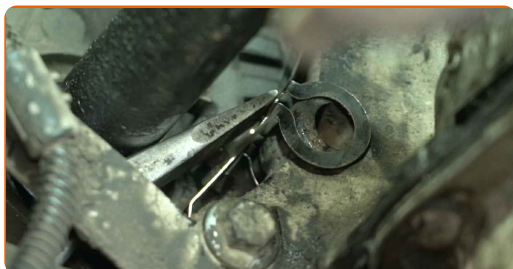

- 10 Монтирайте новия датчик за положение на колянвия вал.

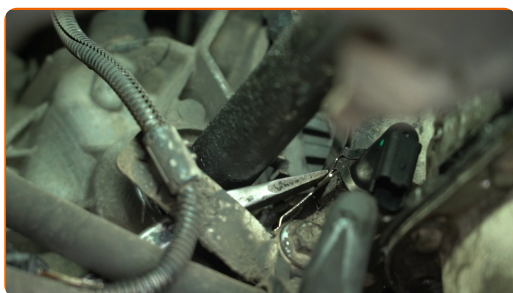

- 11 Закрепете конектора на датчика за положение на колянвия вал.



- 12 Смъкнете автомобила.


- 13 Проверете дали новият компонент работи.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

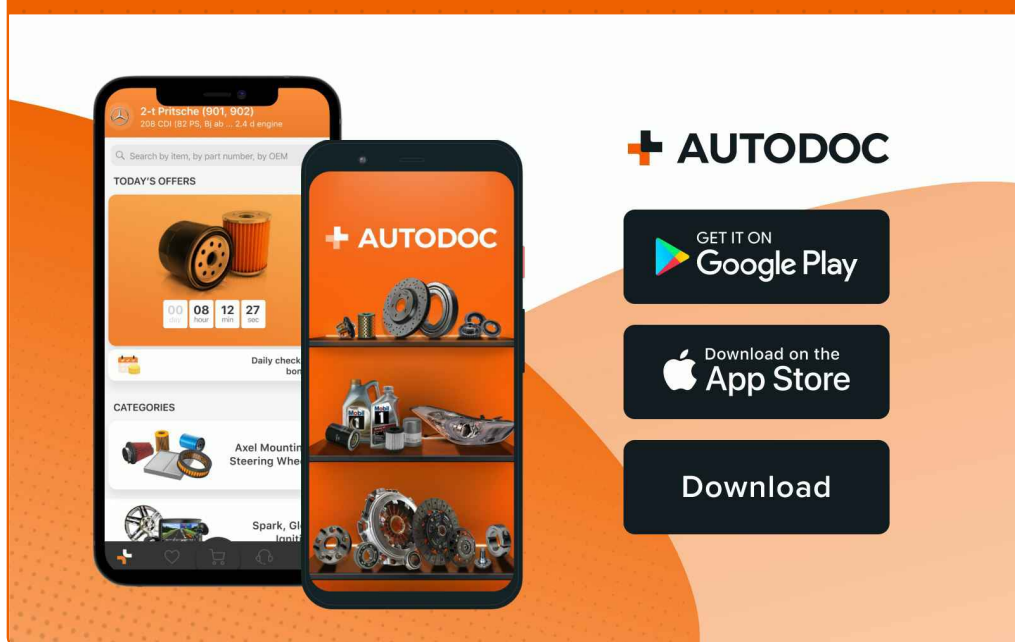

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.