



Как се сменят
запалителни свещи на
RENAULT TWINGO II
(CNO_) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – RENAULT TWINGO II (CNO_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБАТ:



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Клещи с кръгли челюсти
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – RENAULT TWINGO II (CNO_).
 Професионалистите препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – RENAULT TWINGO II (CNO_)

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете капака на двигателя.

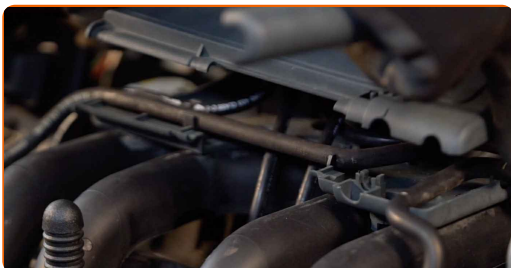

4 Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

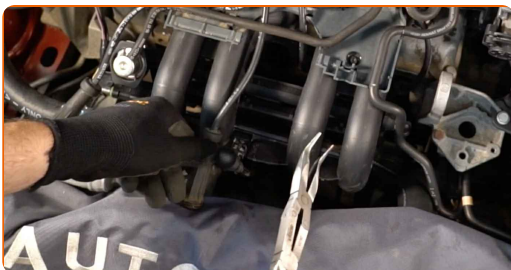


Смяна на: запалителни свещи – RENAULT TWINGO II (CN0_). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

5

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

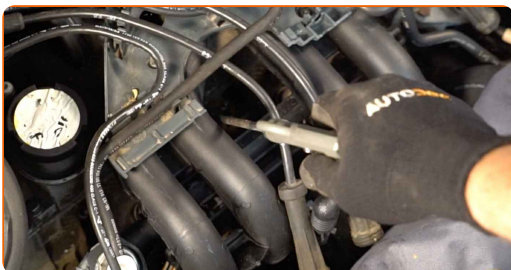


6

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.



7

Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

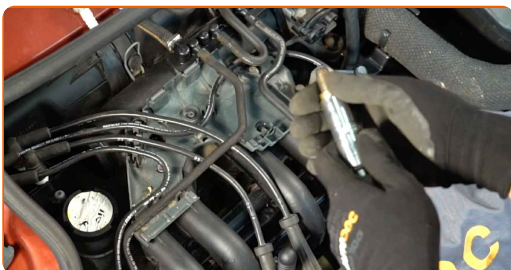

- 8** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



- 9** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

- 10** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – RENAULT TWINGO II (CN0_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 11** Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте високотемпературна грес.



- 12** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: запалителни свещи – RENAULT TWINGO II (CN0_). Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 13** Монтирайте капака на двигателя.



- 14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 15** Спрете двигателя.

- 16** Премахнете покривалото на калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.