


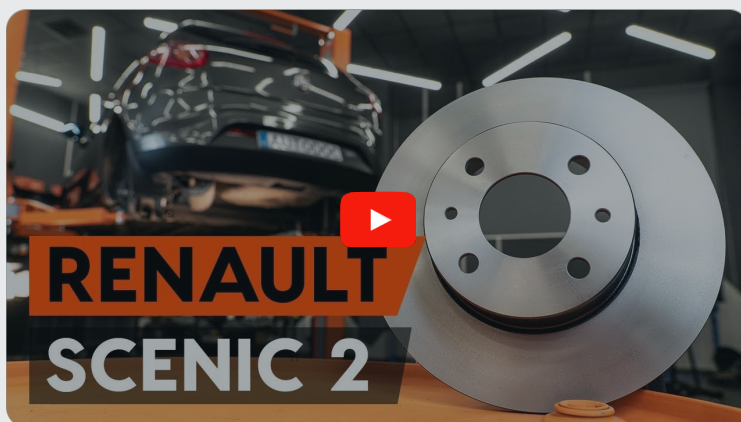

Как се сменят задни  
спирачни дискове на  
**Renault Scenic 2** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane II Комби (KM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Megane II Комби (KM) 1.4, RENAULT Megane II Комби (KM) 1.6, RENAULT Megane II Комби (KM) 2.0, RENAULT Megane II Комби (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Megane II Комби (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Комби (KM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Комби (KM) 1.5 dCi (KM1F), (+ 6)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – RENAULT SCENIC 2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 15
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № E16
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Върток
- Чук
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. AUTODOC препоръчва:**

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Renault Scenic 2 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – RENAULT SCENIC 2. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПЪРКИ:**

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.




- 2** Застопорете колелата с клинове.




3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

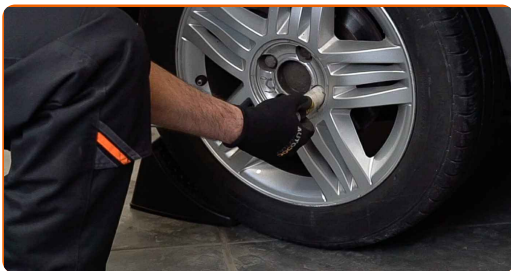

4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

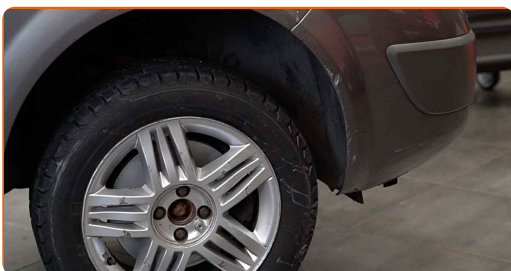

5

Развийте болтовете на колелото.




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Renault Scenic 2

6

Отстранете колелото.

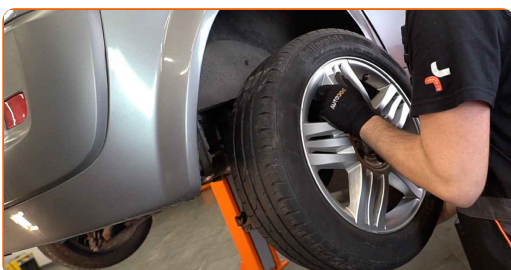


- 7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

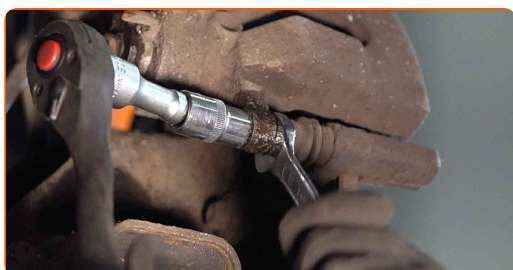

- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

- 10** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


11

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей WD-40.

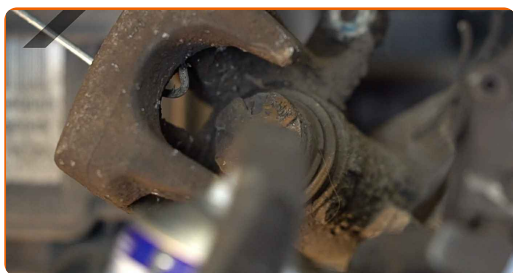


12

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

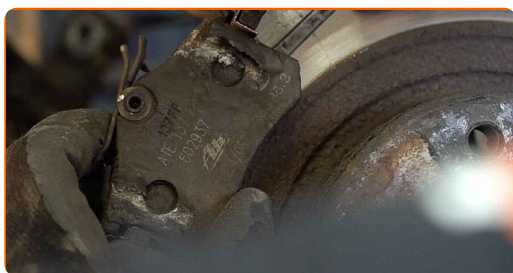


13


Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

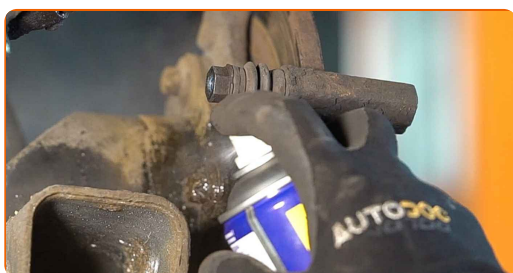


- 14** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте върток.

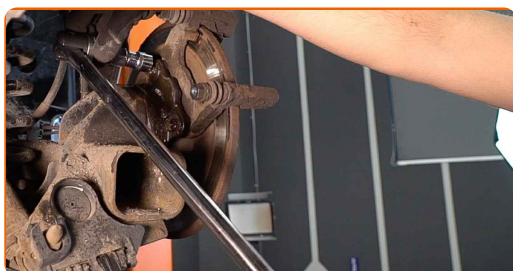


- 15** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

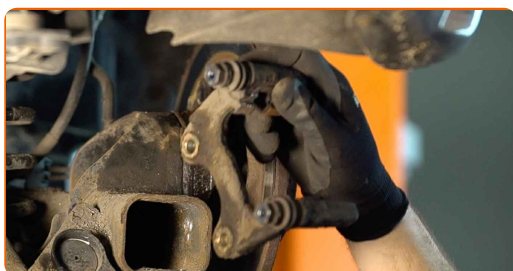

- 16** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

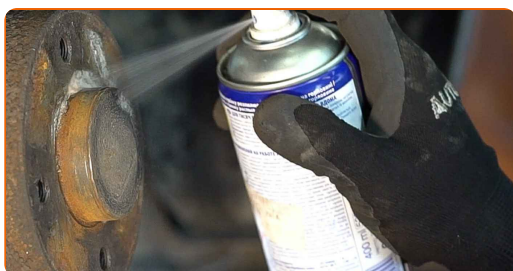

- 17** Повдигнете и премахнете капачката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

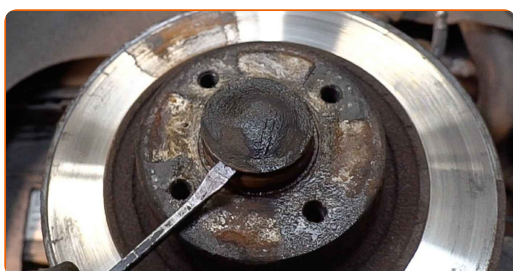


**Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Съвет от AUTODOC:**

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.




18

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте върток.

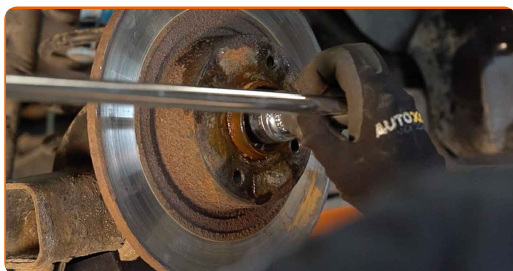


19

Премахнете спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.

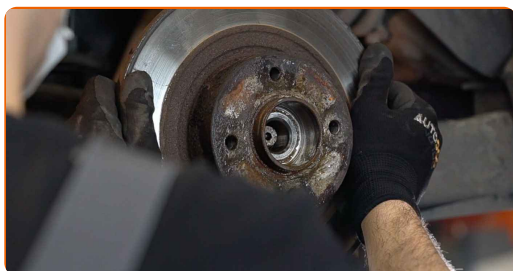

20

Почистете направляващата част на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

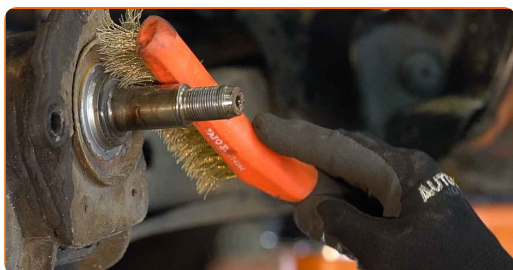

21

Монтирайте спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.




- 22** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 220 Nm.



**Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Съвет:**

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.


- 23** Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.

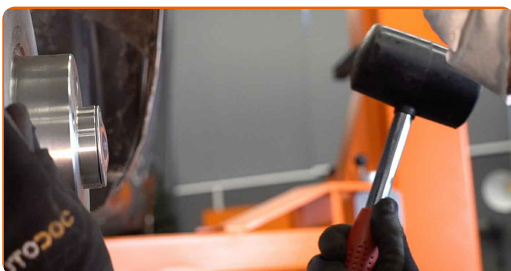

**AUTODOC препоръчва:**


- Капачката следва да се сменя при всеки монтаж. Повторното използване на капачката ще доведе до нехерметичност.

- 24** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

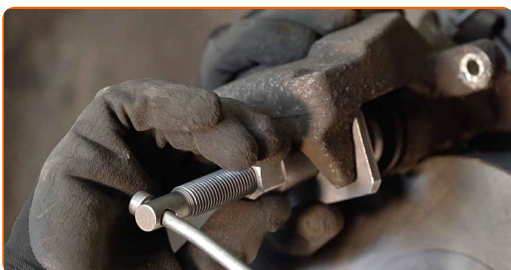

25

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

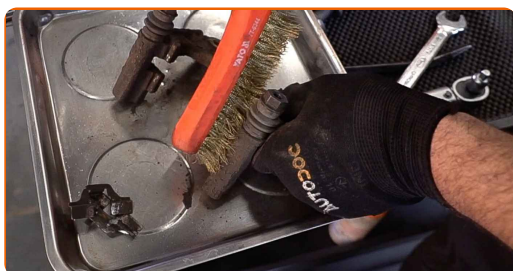


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


26

Монтирайте планката на спирачния апарат.

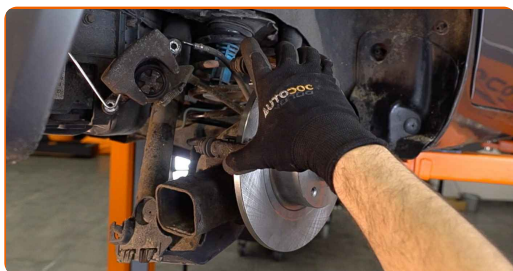

27

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №E16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

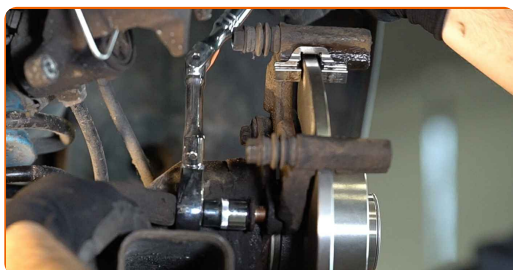

28

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29

Монтирайте спирачните накладки.

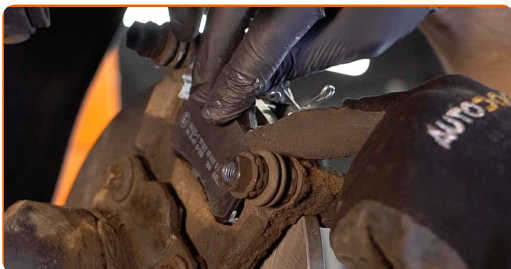


30

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



31

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

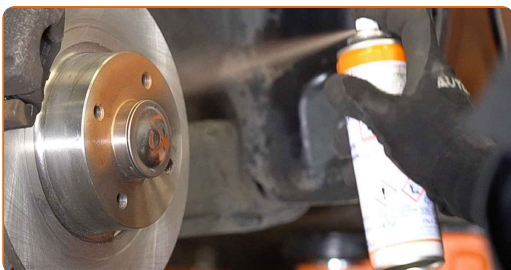

32

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

33

Монтирайте колелото.




Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

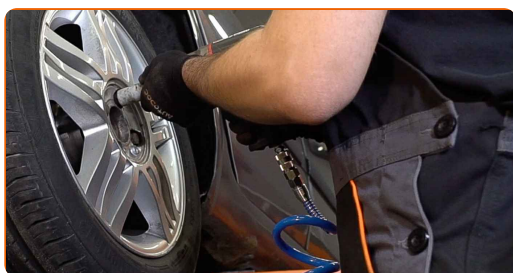

35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

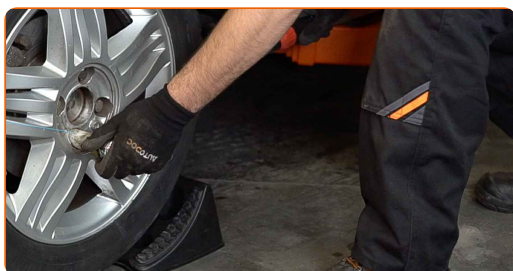

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

36

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни дискове – Renault Scenic 2. Професионалистите препоръчват:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

37

Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT SCENIC 2**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА RENAULT SCENIC 2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.