

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят задни
пружини на **Renault**
Scenic 2 – РЪКОВОДСТВО
за смяна


ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – RENAULT SCENIC 2.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

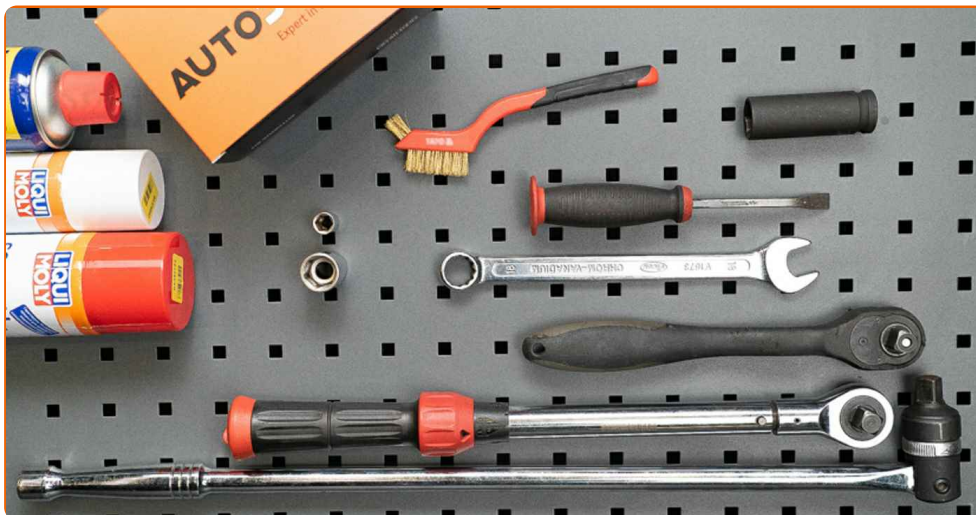

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 18
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Трансмисионен крик
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пружини – Renault Scenic 2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Renault Scenic 2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

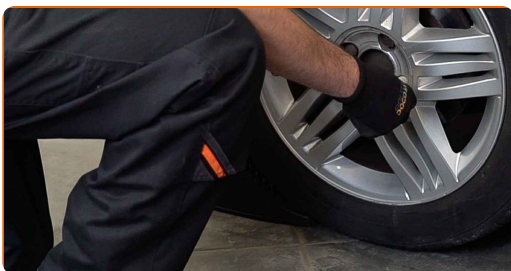

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.




4 Развийте болтовете на колелото.


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Renault Scenic 2


5 Отстранете колелото.

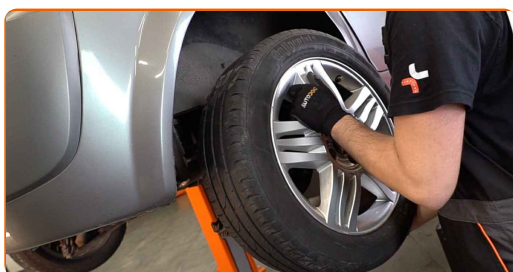

6 Развийте крепежния елемент на пластмасовата защитна кора на задната ос. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

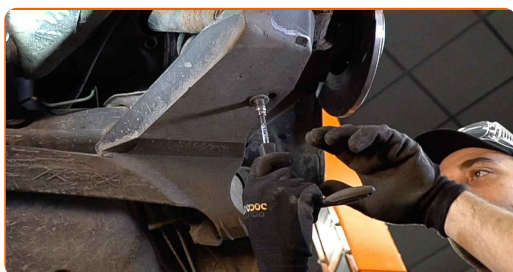


7 Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

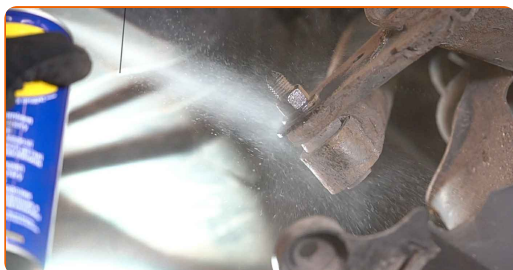


8

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

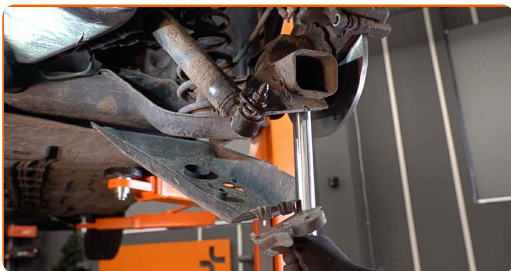


9

Развийте закрепването на долната част на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.

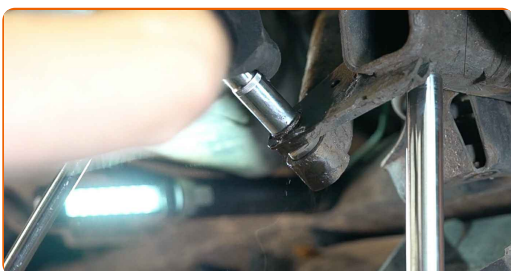


10

Откачете долната част на амортизатора. Използвайте лост тип кози крак.

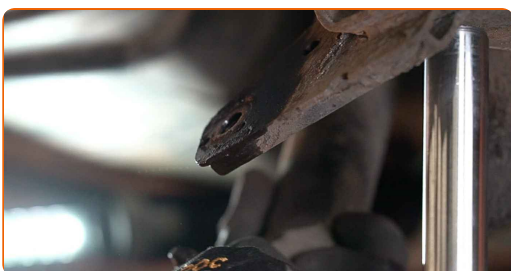

11

Махнете опората из под задния мост.

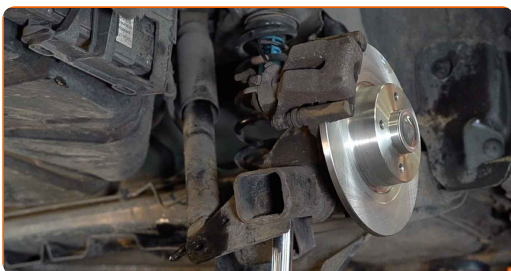

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Renault Scenic 2. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

12 Смъкнете надолу задния мост. Използвайте лост тип кози крак.


13 Демонтирайте пружината.



14 Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

15 Смъкнете надолу задния мост. Използвайте лост тип кози крак.


16 Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

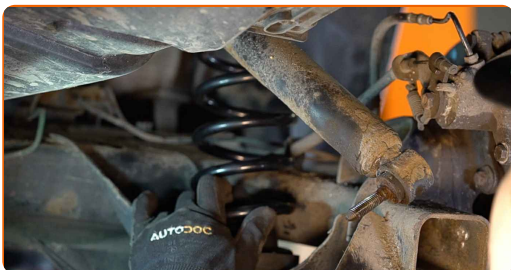


17 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

18 Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка.

19 Закрепете долната част на амортизатора.

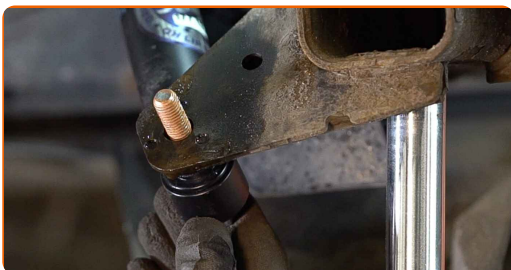


20 Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

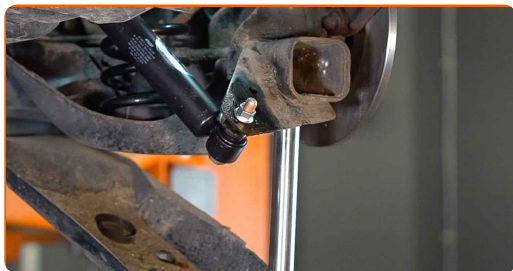

21 Стегнете закрепването на долната част на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.




22 Махнете опората из под задния мост.

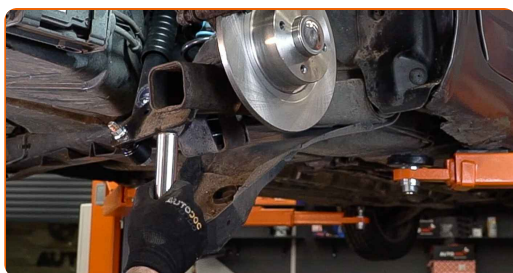


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Renault Scenic 2. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

23 Обработете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте медна грес.

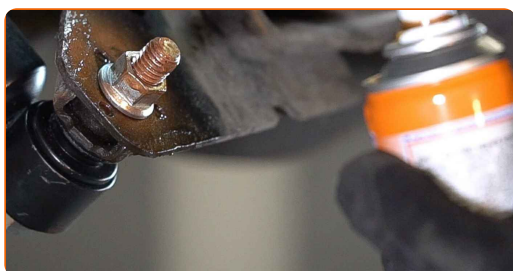

- 24** Завийте крепежните елементи на пластмасовата защитна кора на задната ос. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

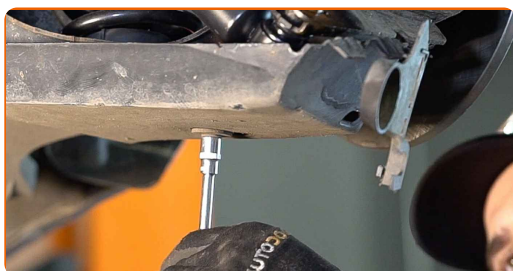

- 25** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 26** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Renault Scenic 2

27

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT SCENIC 2

ПРУЖИНИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

**ПРУЖИНИ ЗА RENAULT SCENIC 2: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.