

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
долен носач на **SEAT
Alhambra (7V8, 7V9)** –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

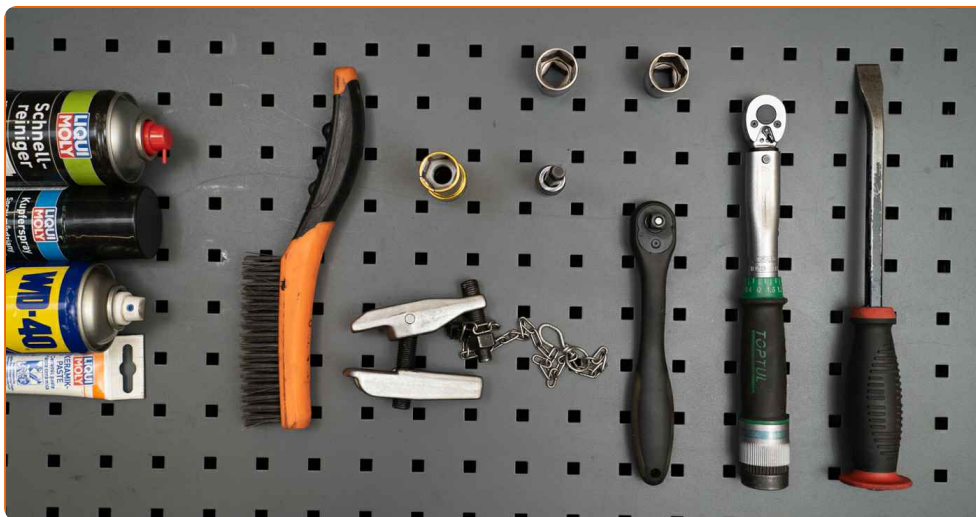

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Керамична грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №19
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: преден долен носач – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

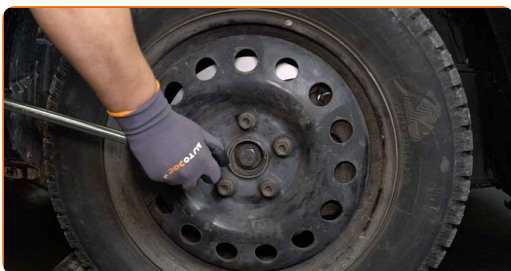

3 Повдигнете автомобила.

Смяна на: преден долен носач – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC препоръчва:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

5

Отстранете колелото.




6

Почистете крепежния елемент, който свързва носача към шарнира. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




7

Развийте крепежния елемент, който свързва носача към шарнира. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

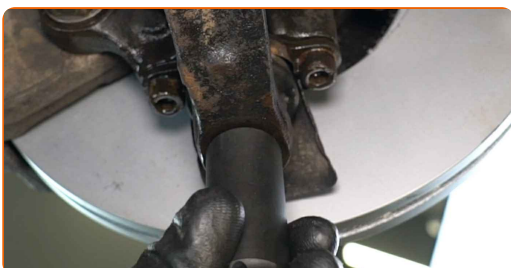


8

Откачете носача от шарнира. Използвайте скоба за шарнири.

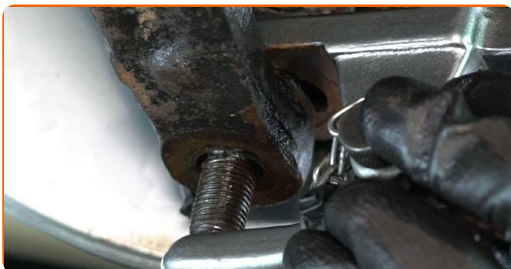

9

Почистете крепежните елементи, които свързват носача към подрамката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

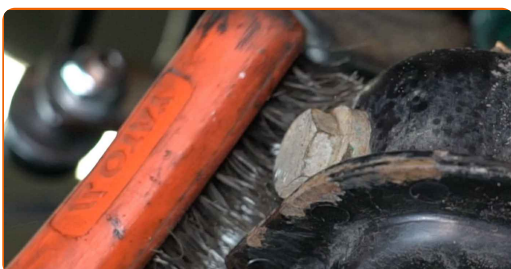


10

Поддържайте подрамката. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




11

Развийте задния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

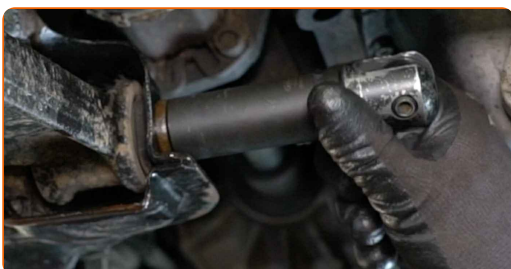


12


Премахнете крепежния болт.

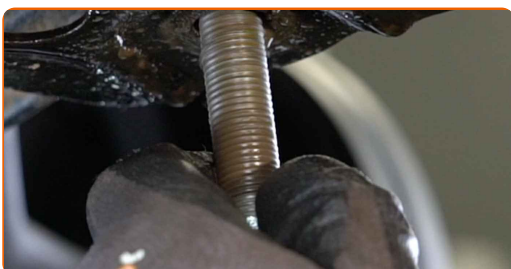


- 13** Развийте предния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

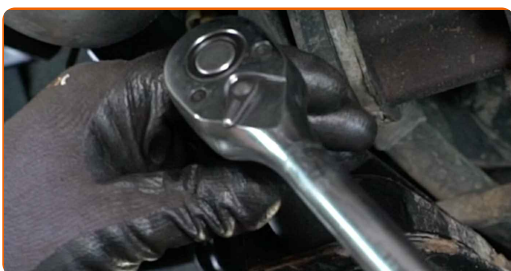


- 14** Премахнете крепежния болт.

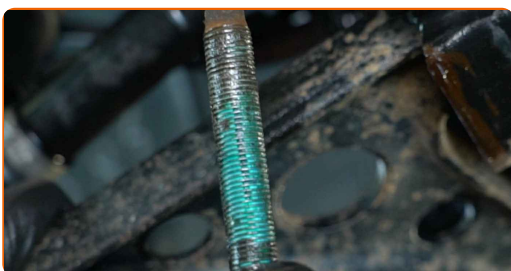


- 15** Снемете носача.

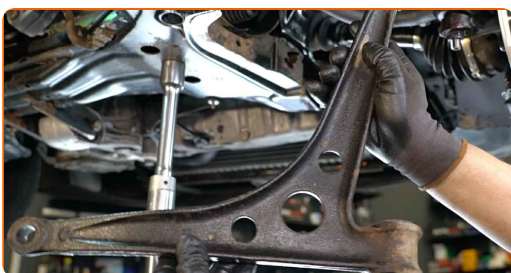

- 16** Почистете монтажните места на носача. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

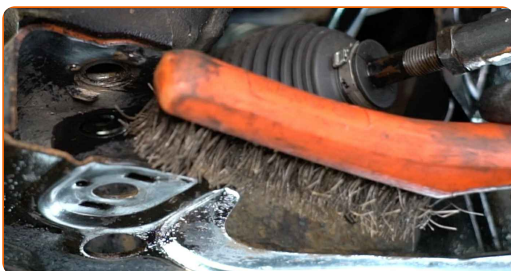

- 17** Поставете новия носач. Използвайте лост тип кози крак.

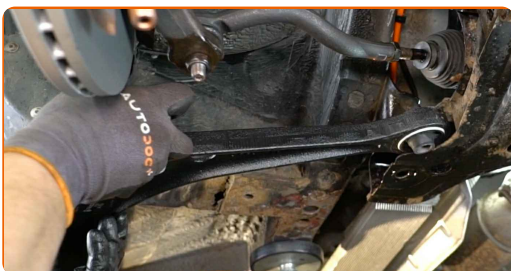


Смяна на: преден долен носач – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.


18

Монтирайте крепежните болтове.

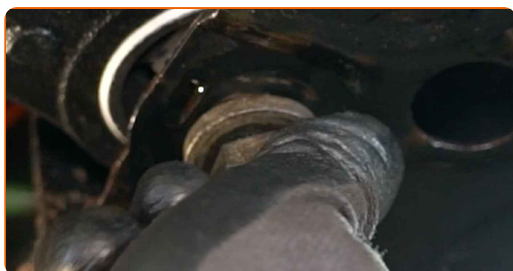

19

Свържете носача към шарнира.

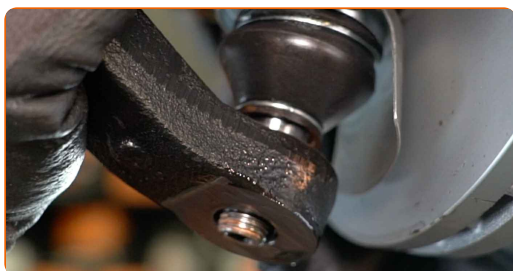


20


Завийте крепежния елемент, който свързва носача към шарнира. Използвайте тръбен ключ №21. Изполвайте тресчотен ключ.



- 21** Завийте задния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №21. Изполвайте тресчотен ключ.

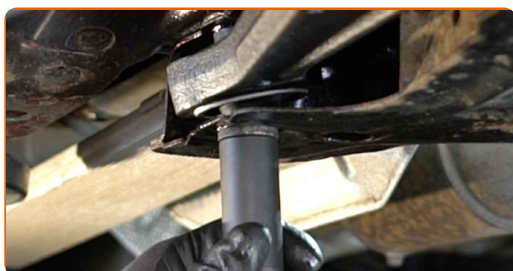

- 22** Премахнете опората от подрамката.

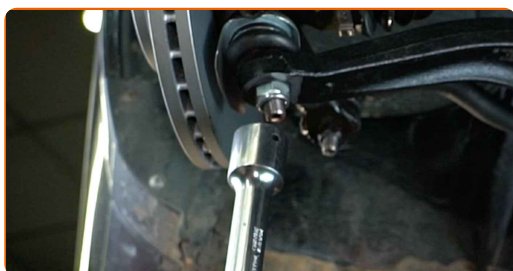

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

- 23** Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




AUTODOC препоръчва:

- За правилното затягане на крепежните елементи трябва да вдигнете компонентите на окачването до работното им положение.


24

Затегнете предния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.+90°

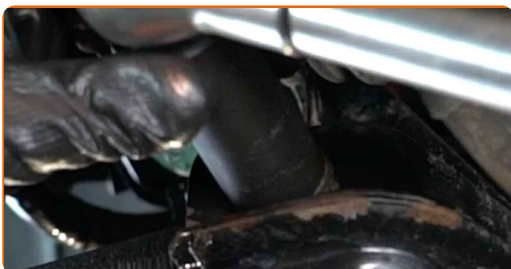


25

Затегнете задния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 150 Nm.+90°

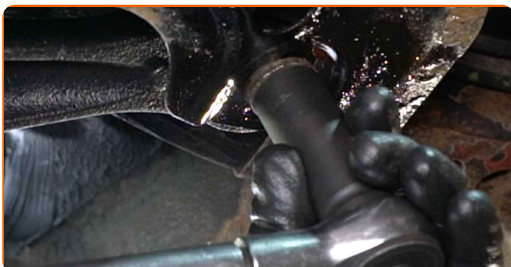

26

Премахнете опората под шенкела.

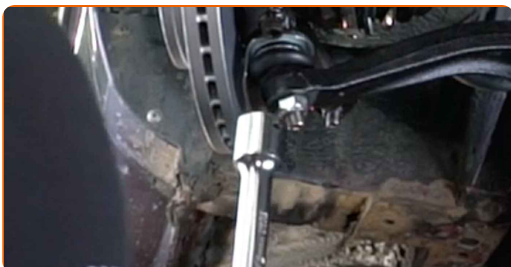


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


- 27** Затегнете крепежния елемент, който свързва носача към шарнира. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.+90°



- 28** Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.

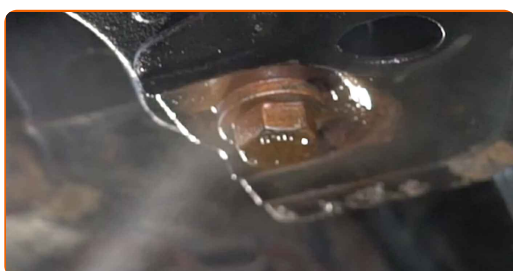

- 29** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

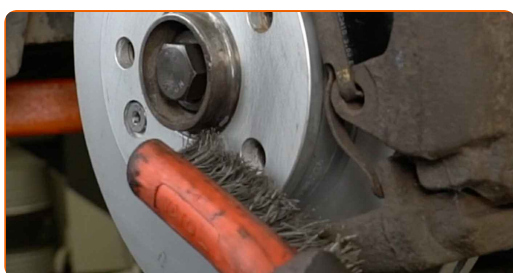


- 30** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



- 31** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




32 Монтирайте колелото.

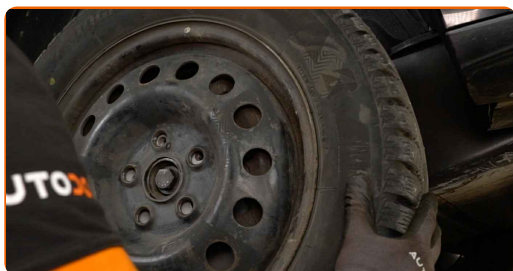


AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

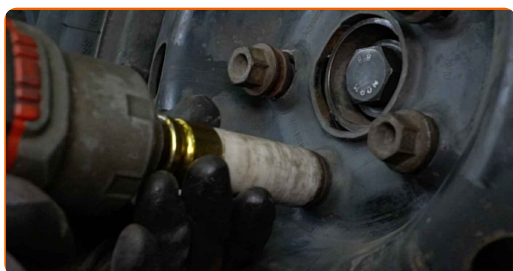

34 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.

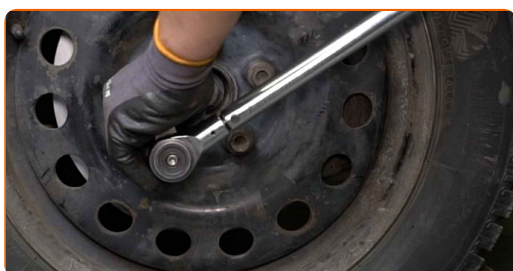

35

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.